



2. Hub Ass'y (차축 부)

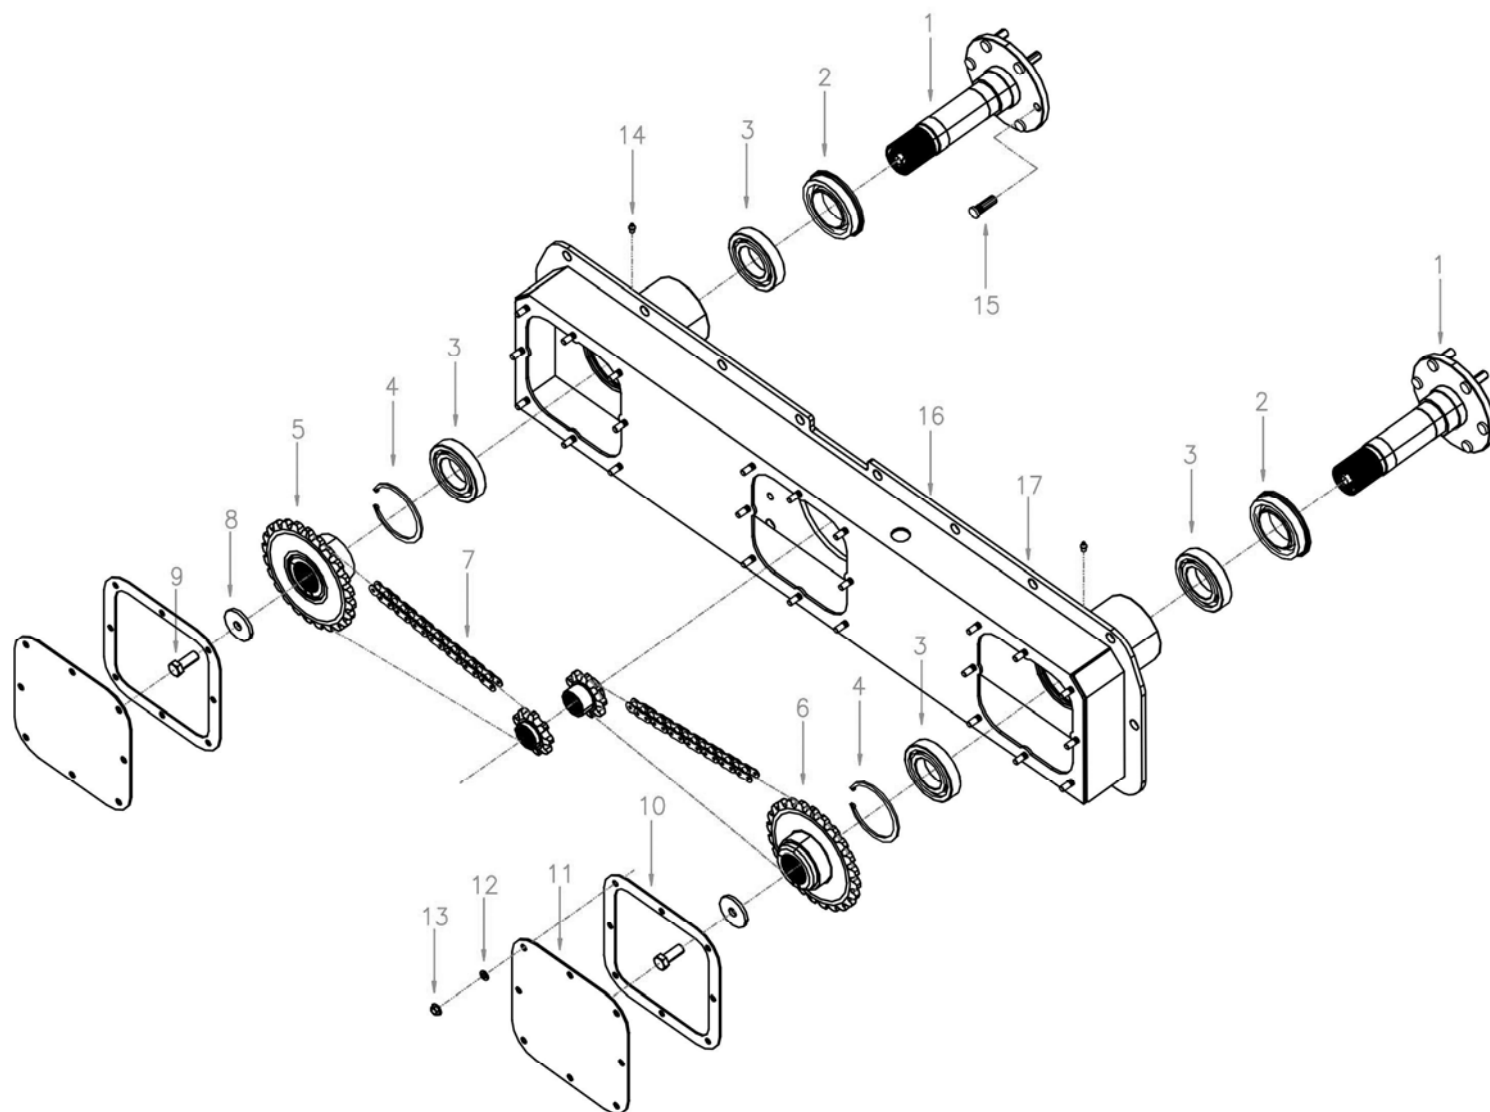


2. Hub Ass'y (차축 부)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Axle (차축)	720-0201	4	
2	Retainer (리테이너)	720-0202	4	
3	Bearing (베어링)	720-0203	8	
4	Snap ring (스냅링)	720-0204	4	
5	Front chain gear (앞쪽 체인 기어)	720-0205	2	
6	Rear chain gear (뒤쪽 체인 기어)	720-0206	2	
7	Chain (체인)	720-0207	4	
8	Washer (와셔)	720-0208	4	
9	Bolt (볼트)	720-0209	4	
10	Gasket for service window (정비창 가스켓)	720-0210	4	
11	Service window (정비창)	720-0211	4	
12	Spring washer (스프링 와셔)	720-0212	32	
13	Nut (너트)	720-0213	32	
14	Grease nipple (그리스 니플)	720-0214	4	
15	Wheel bolt (휠 볼트)	720-0215	24	
16	Chain case RH (체인 케이스, 우측)	720-0216	1	
17	Chain case LH (체인 케이스, 좌측)	720-0217	1	

3. Motor shaft (모터 축)

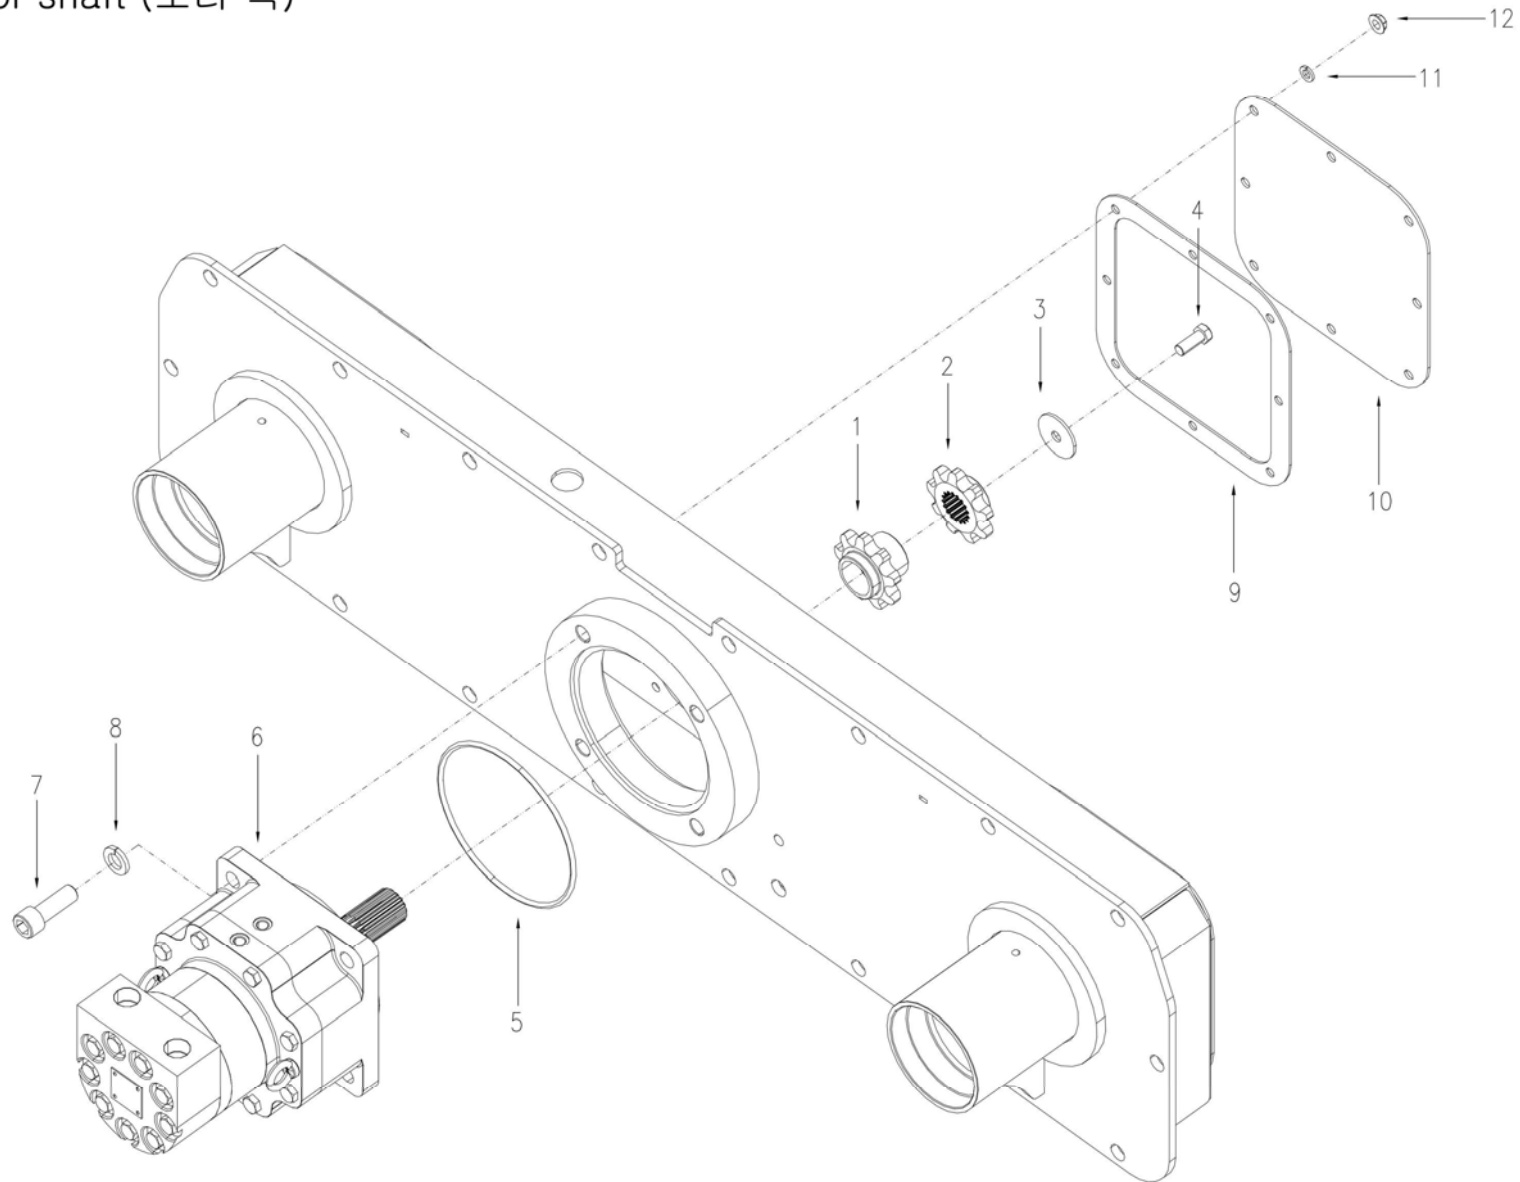


3. Motor shaft (모터 축)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Chain gear1 (체인 기어 1)	720-0301	2	
2	Chain gear2 (체인 기어 2)	720-0302	2	
3	Washer (와셔)	720-0303	2	
4	Bolt (볼트)	720-0304	2	
5	O-ring (오링)	720-0305	2	
6	Motor (모터)	720-0306	2	
7	Bolt (볼트)	720-0307	8	
8	Spring washer (스프링 와셔)	720-0308	8	
9	Gasket for service window (정비창 가스켓)	720-0309	2	
10	Service window (정비창)	720-0310	2	
11	Spring washer (스프링 와셔)	720-0311	16	
12	Nut (너트)	720-0312	16	

4. Lift arm (주봉)

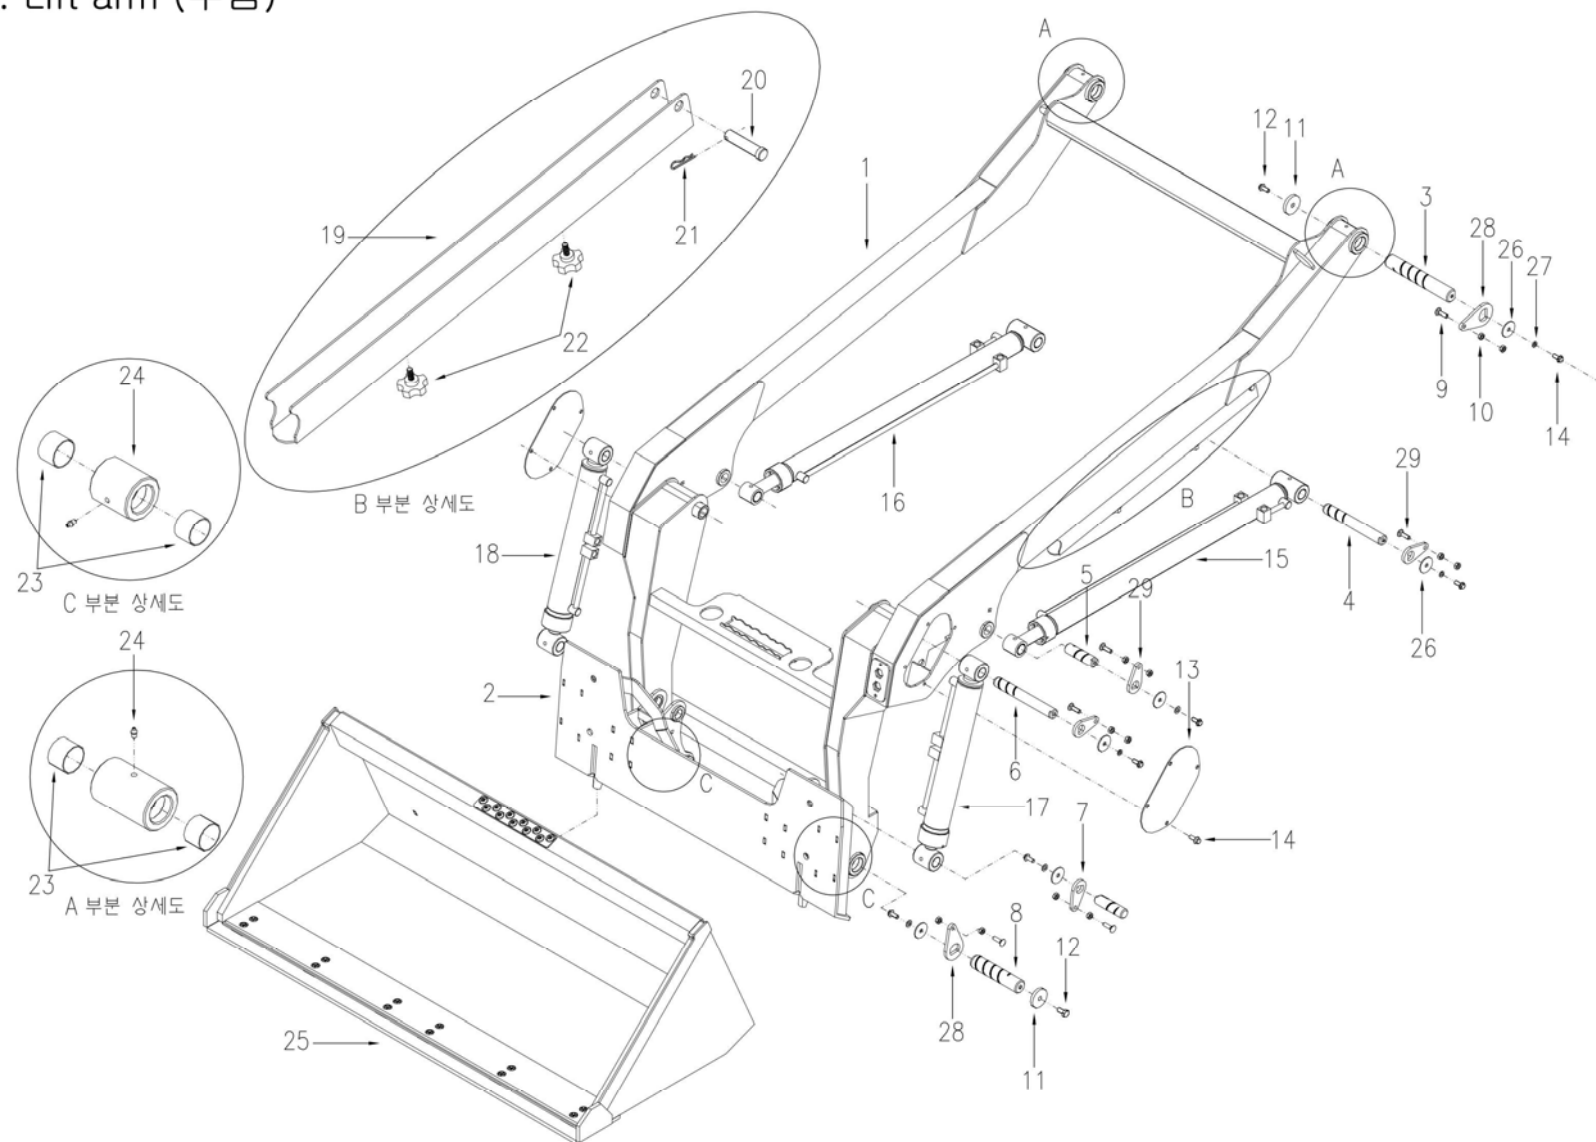


4. Lift arm (주뿔)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Lift arm ass'y (주뿔 조합)	720-0401	2	
2	Pad ass'y (패드 조합)	720-0402	1	
3	Pin for lift cylinder (주뿔 실린더 핀)	720-0403	2	
4	Pin for lift cylinder (주뿔 실린더 핀)	720-0404	2	
5	Pin for lift cylinder (rod) (주뿔 실린더 핀(로드))	720-0405	2	
6	Pin for tilt cylinder (horning pipe) (버켓 실린더 핀(호닝관))	720-0406	2	
7	Pin for tilt cylinder (rod) (버켓 실린더 핀(로드))	720-0407	2	
8	Pin for pad (패드 핀)	720-0408	2	
9	Square bolt (사각 볼트)	720-0409	12	
10	Nut (너트)	720-0410	12	
11	Washer (와셔)	720-0411	4	
12	Bolt (볼트)	720-0412	4	
13	Cover (커버)	720-0413	2	
14	Bolt (볼트)	720-0414	8	
15	Lift cylinder LH (왼쪽 주뿔 실린더)	720-0415	1	
16	Lift cylinder RH (오른쪽 주뿔 실린더)	720-0416	1	
17	Tilt cylinder LH (왼쪽 버켓 실린더)	720-0417	1	
18	Tilt cylinder RH (오른쪽 버켓 실린더)	720-0418	1	
19	Lift arm support device (주뿔 지지대)	720-0419	1	
20	Fixed Pin (고정 핀)	720-0420	1	
21	Snap pin (스냅핀)	720-0421	1	
22	Knob bolt (노브 볼트)	720-0422	2	
23	DU bush (DU 부시)	720-0423	8	
24	Grease nipple (그리스 니플)	720-0424	4	
25	Bucket ass'y (버켓 조합)	720-0425	1	

4. Lift arm (주봉)

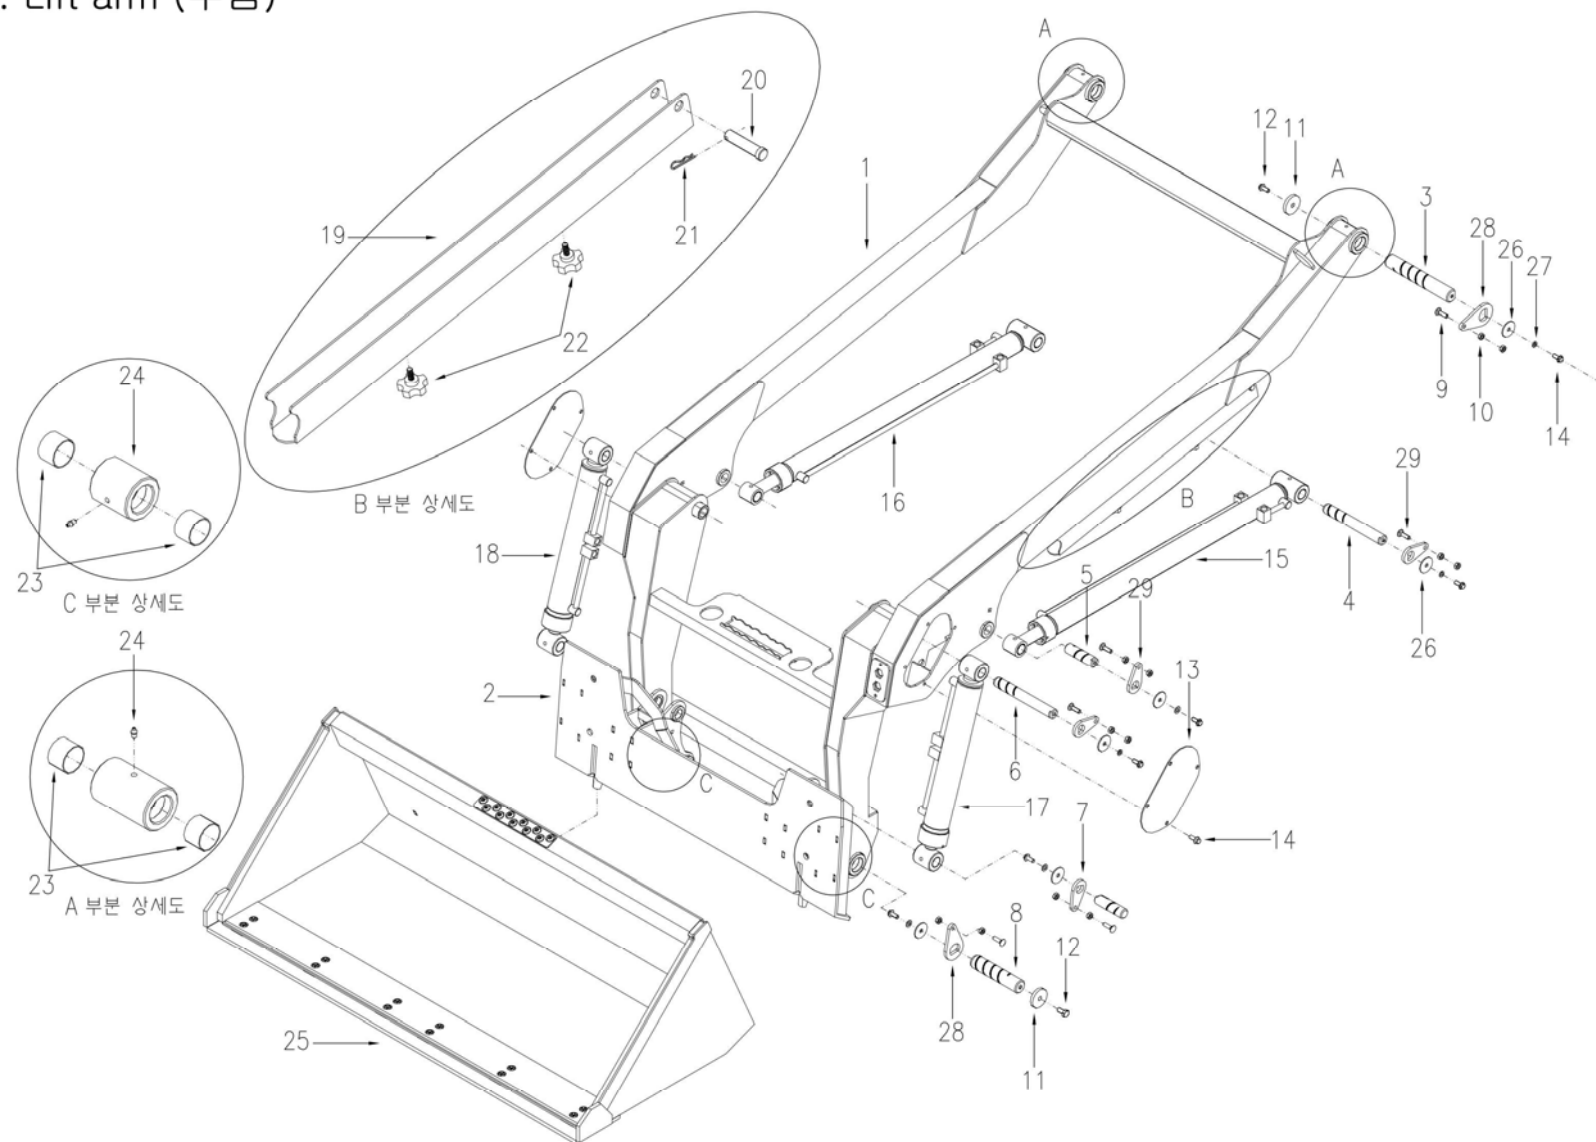

4. Lift arm (주뿔) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Washer (와셔)	720-0426	12	
27	Spring washer (스프링 와셔)	720-0427	12	
28	Bracket for fixing pin (핀 고정 브라켓)	720-0428	4	
29	Bracket for fixing pin (핀 고정 브라켓)	720-0429	8	


5. Quick tach pad (퀵 태치 패드)

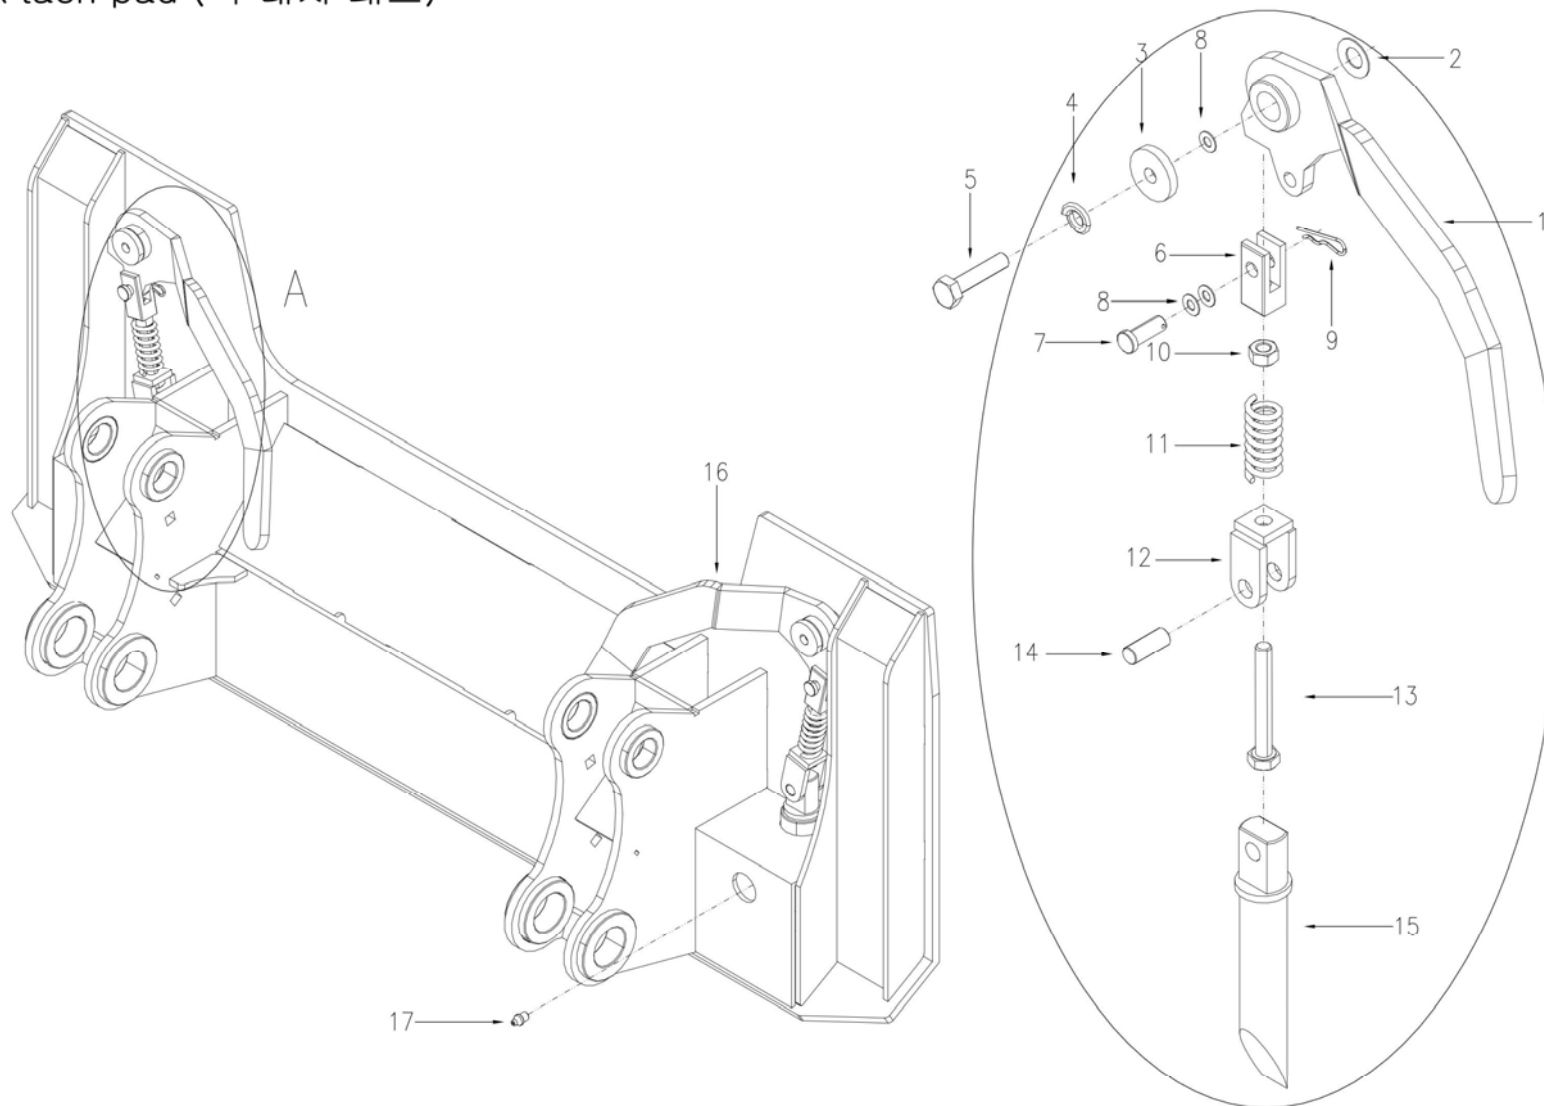

A 부분 상세도


5. Quick tach pad (퀵 태치 패드)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Handle LH (손잡이 왼쪽)	720-0501	1	
2	Belleville washer (접시 스프링 와셔)	720-0502	2	
3	Washer (와셔)	720-0503	2	
4	Spring washer (스프링 와셔)	720-0504	2	
5	Bolt (볼트)	720-0505	2	
6	Coupling box (연결함)	720-0506	2	
7	Fixed pin (고정 핀)	720-0507	2	
8	Washer (와셔)	720-0508	4	
9	Snap pin (스냅 핀)	720-0509	2	
10	Nut (너트)	720-0510	2	
11	Spring (스프링)	720-0511	2	
12	Coupling box (연결함)	720-0512	2	
13	Bolt (볼트)	720-0513	2	
14	Fixed pin (고정 핀)	720-0514	2	
15	Pin (잠금 핀)	720-0515	2	
16	Handle RH (손잡이 오른쪽)	720-0516	1	
17	Grease nipple (그리스 니플)	720-0517	2	

6. Bucket (버킷)

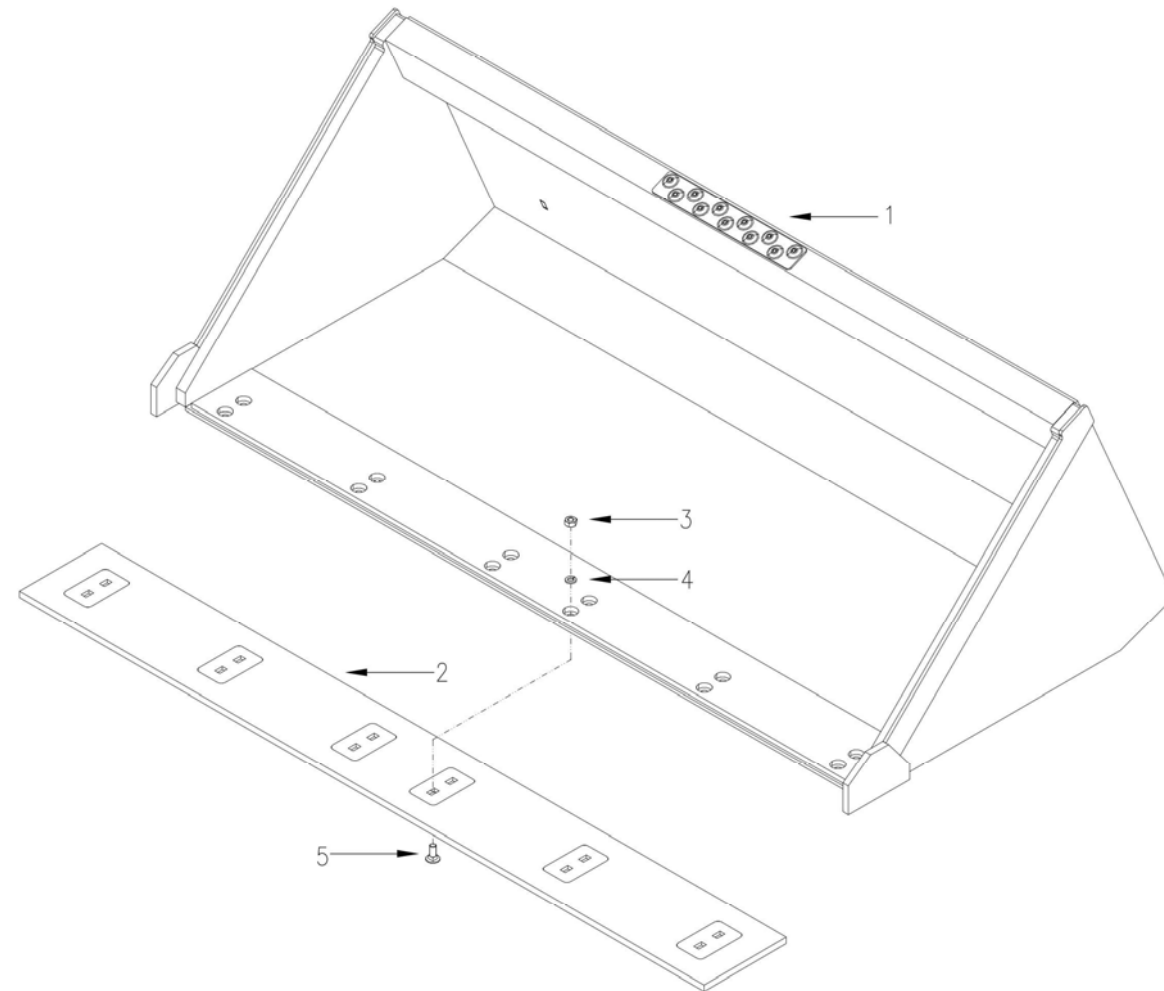


6. Bucket (버킷)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Bucket (버킷)	720-0601	1	
2	Blade (버킷 날)	720-0602	1	
3	Nut (너트)	720-0603	12	
4	Spring washer (스프링 와셔)	720-0604	12	
5	Squire bolt (사각 볼트)	720-0605	12	

7. Lift cylinder (주봉 실린더)

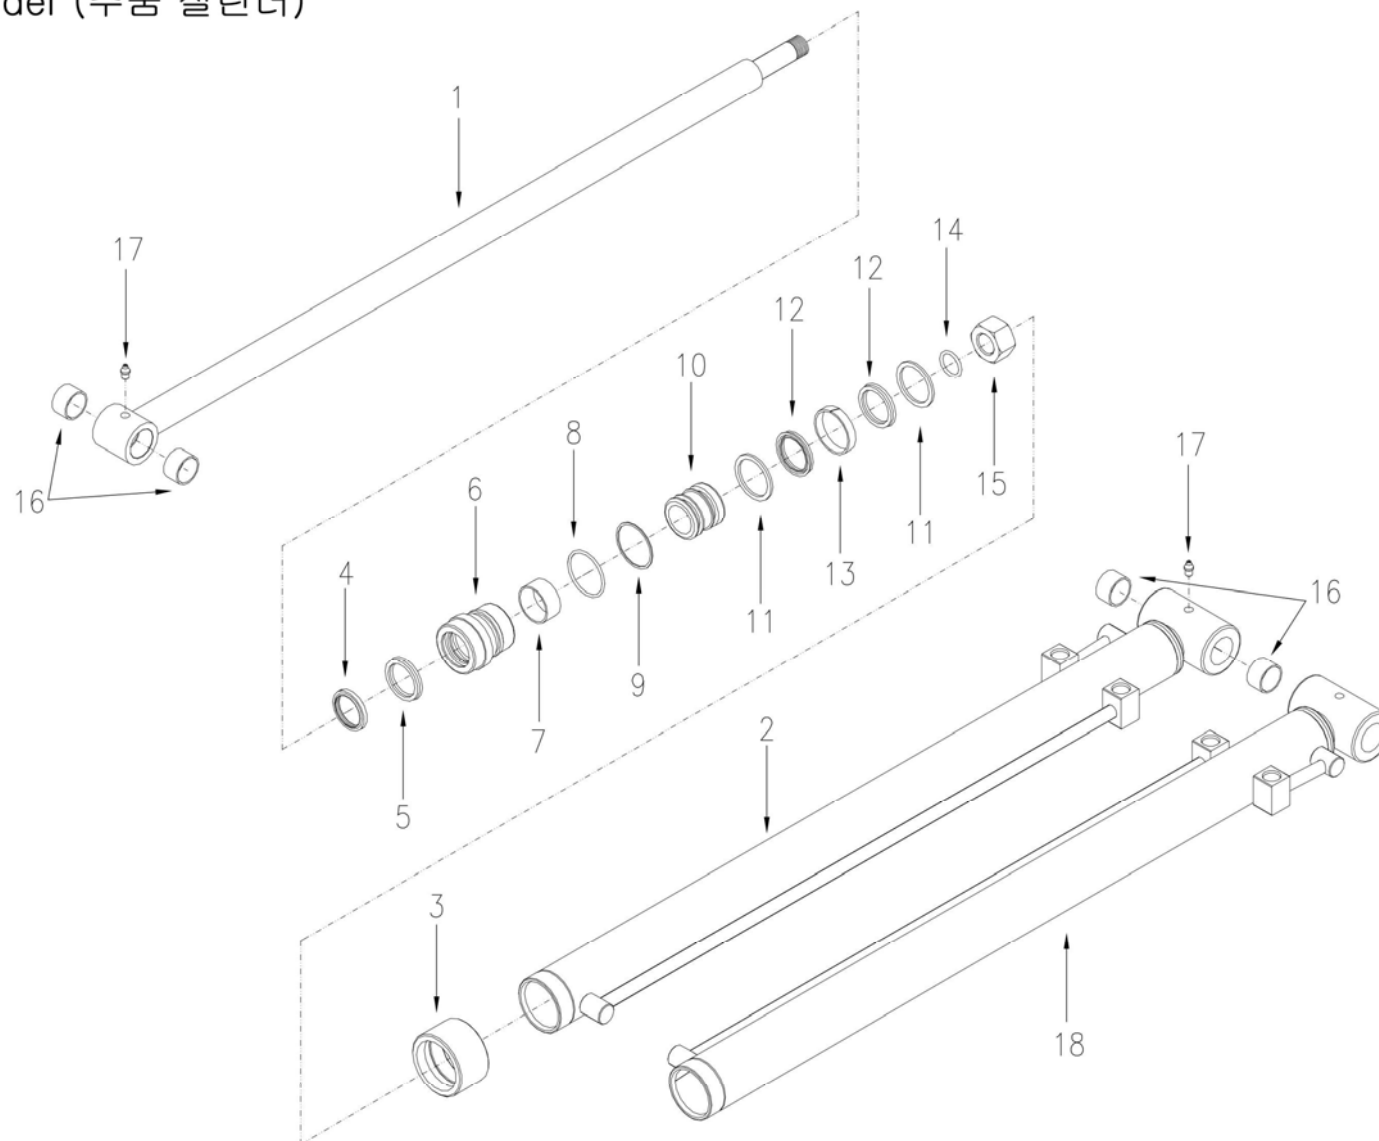


7. Lift cylinder (주뿔 실린더)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod (로드)	720-0701	1	
2	Honing pipe RH (오른쪽 호닝 관)	720-0702	1	
3	Cap nut (캡 너트)	720-0703	1	
4	Dust seal (더스트 씸)	720-0704	1	
5	Rod seal (로드 씸)	720-0705	1	
6	Gland (그랜드)	720-0706	1	
7	DU bush (DU 부시)	720-0707	1	
8	O-ring (오 링)	720-0708	1	
9	Backup ring (백업링)	720-0709	1	
10	Piston (피스톤)	720-0710	1	
11	Piston seal (피스톤 씸)	720-0711	1	
12	Backup ring (백업링)	720-0712	2	
13	Wear ring (웨어 링)	720-0713	1	
14	O-ring (오 링)	720-0714	1	
15	Nut (너트)	720-0715	1	
16	DU bearing (DU 베어링)	720-0716	4	
17	Grease nipple (그리스 니플)	720-0717	2	
18	Honing pipe LH (왼쪽 호닝 관)	720-0718	1	

8. Tilt cylinder (버킷 실린더)

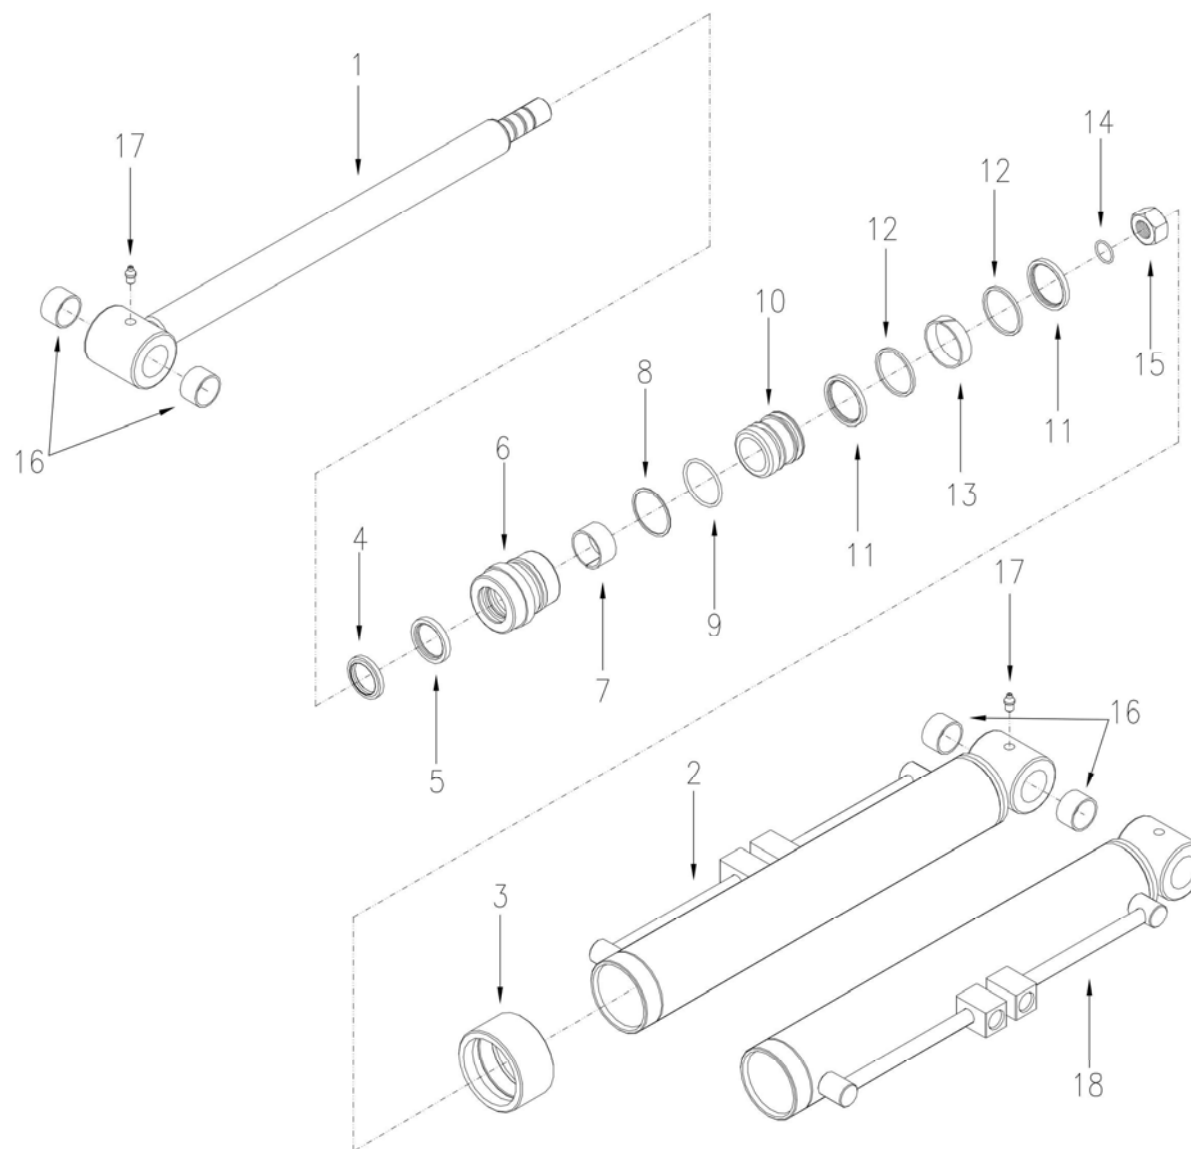


8. Tilt cylinder (버킷 실린더)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod (로드)	720-0801	1	
2	Honing pipe RH (오른쪽 호닝 관)	720-0802	1	
3	Cap nut (캡 너트)	720-0803	1	
4	Dust seal (더스트 씸)	720-0804	1	
5	Rod seal (로드 씸)	720-0805	1	
6	Gland (그랜드)	720-0806	1	
7	DU bush (DU 부시)	720-0807	1	
8	Backup ring (백업링)	720-0808	1	
9	O-ring (오 링)	720-0809	1	
10	Piston (피스톤)	720-0810	1	
11	Piston seal (피스톤 씸)	720-0811	1	
12	Backup ring (백업링)	720-0812	2	
13	Wear ring (웨어 링)	720-0813	1	
14	O-ring (오 링)	720-0814	1	
15	Nut (너트)	720-0815	1	
16	DU bearing (DU 베어링)	720-0816	4	
17	Grease nipple (그리스 니플)	720-0817	2	
18	Honing pipe LH (왼쪽 호닝 관)	720-0818	1	

10. Cover (커버)

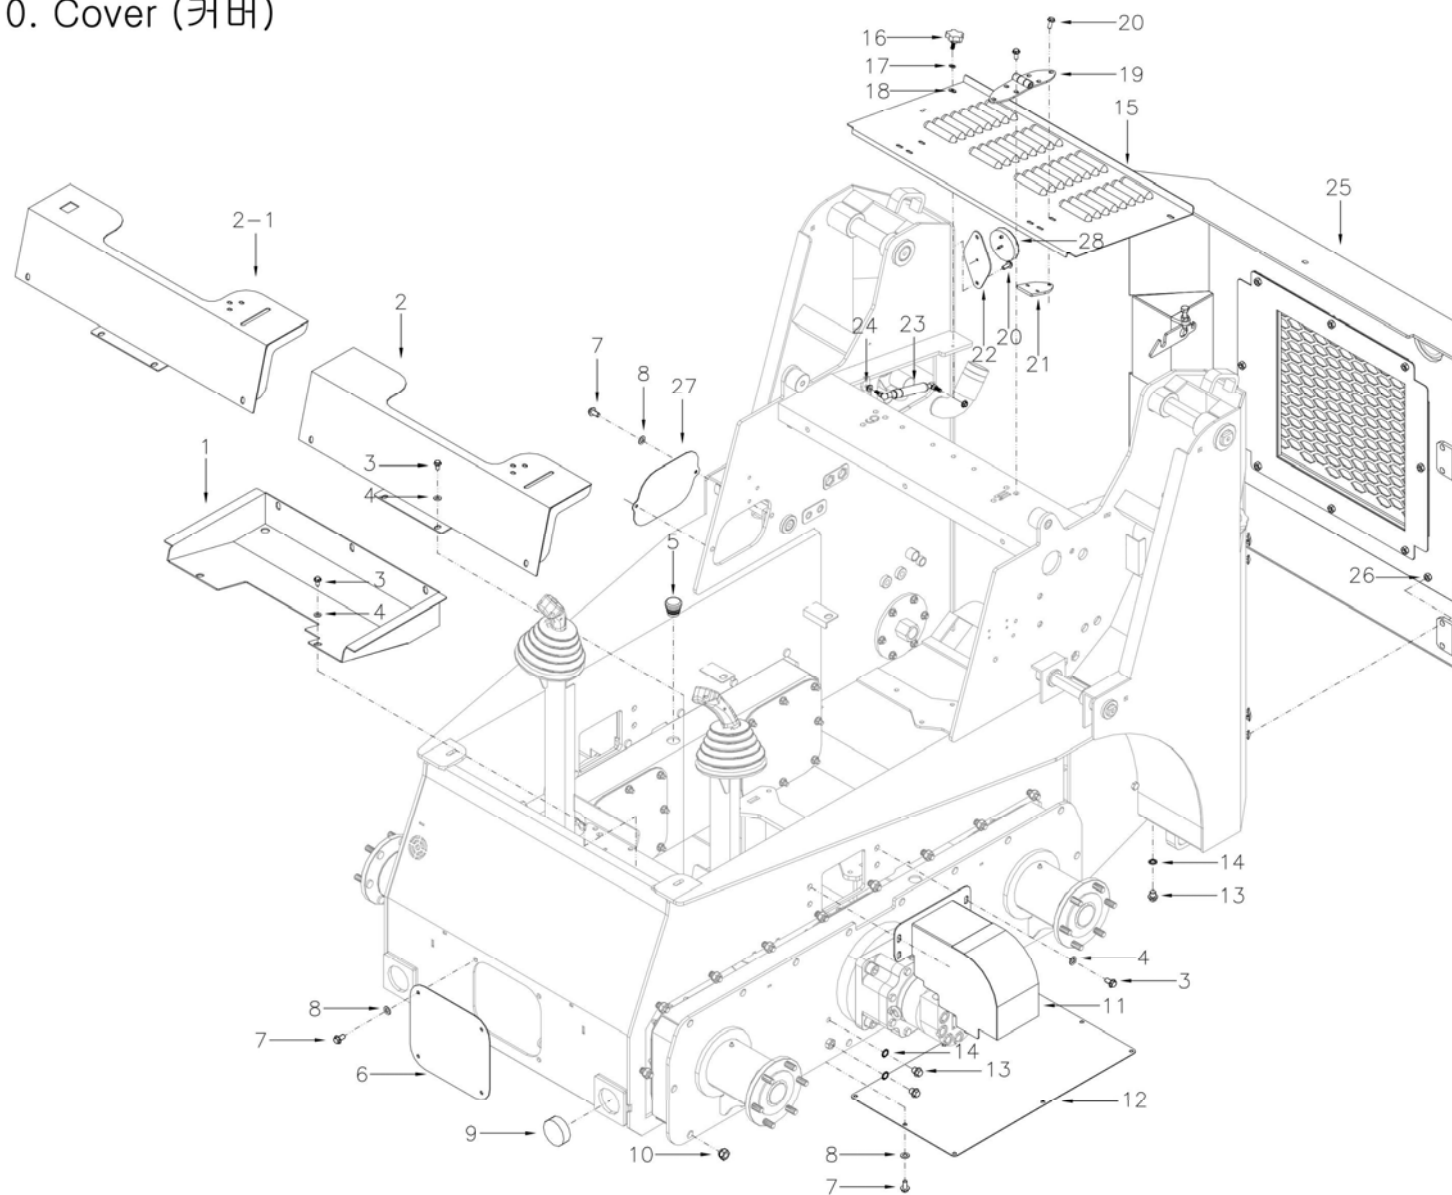


10. Cover (커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Foot board (발판)	720-1001	1	
2	Middle cover (중간 커버)	720-1002	1	
2-1	Middle cover for power outlet (파워 아울렛용 중간 커버)	720-1002-1	1	
3	Bolt (볼트)	720-1003	17	
4	Washer (와셔)	720-1004	17	
5	Cap (마개)	720-1005	2	
6	Front cover (앞쪽 커버)	720-1006	1	
7	Bolt (볼트)	720-1007	14	
8	Washer (와셔)	720-1008	14	
9	Rubber support (고무 받침대)	720-1009	2	
10	Bolt (볼트)	720-1010	36	
11	Cover (커버)	720-1011	2	
12	Deck plate (바닥판)	720-1012	1	
13	Bolt (볼트)	720-1013	16	
14	Washer (와셔)	720-1014	16	
15	Upper engine room cover (위쪽 엔진룸 커버)	720-1015	1	
16	Knob bolt (노브 볼트)	720-1016	2	
17	Snap ring (스냅 링)	720-1017	2	
18	Washer (와셔)	720-1018	2	
19	Hinge (힌지)	720-1019	2	
20	Bolt (볼트)	720-1020	16	
21	Support (받침대)	720-1021	2	
22	Cover for direction indicator (경고등 커버)	720-1022	2	
23	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	720-1023	1	
24	Nut (너트)	720-1024	3	

10. Cover (커버)

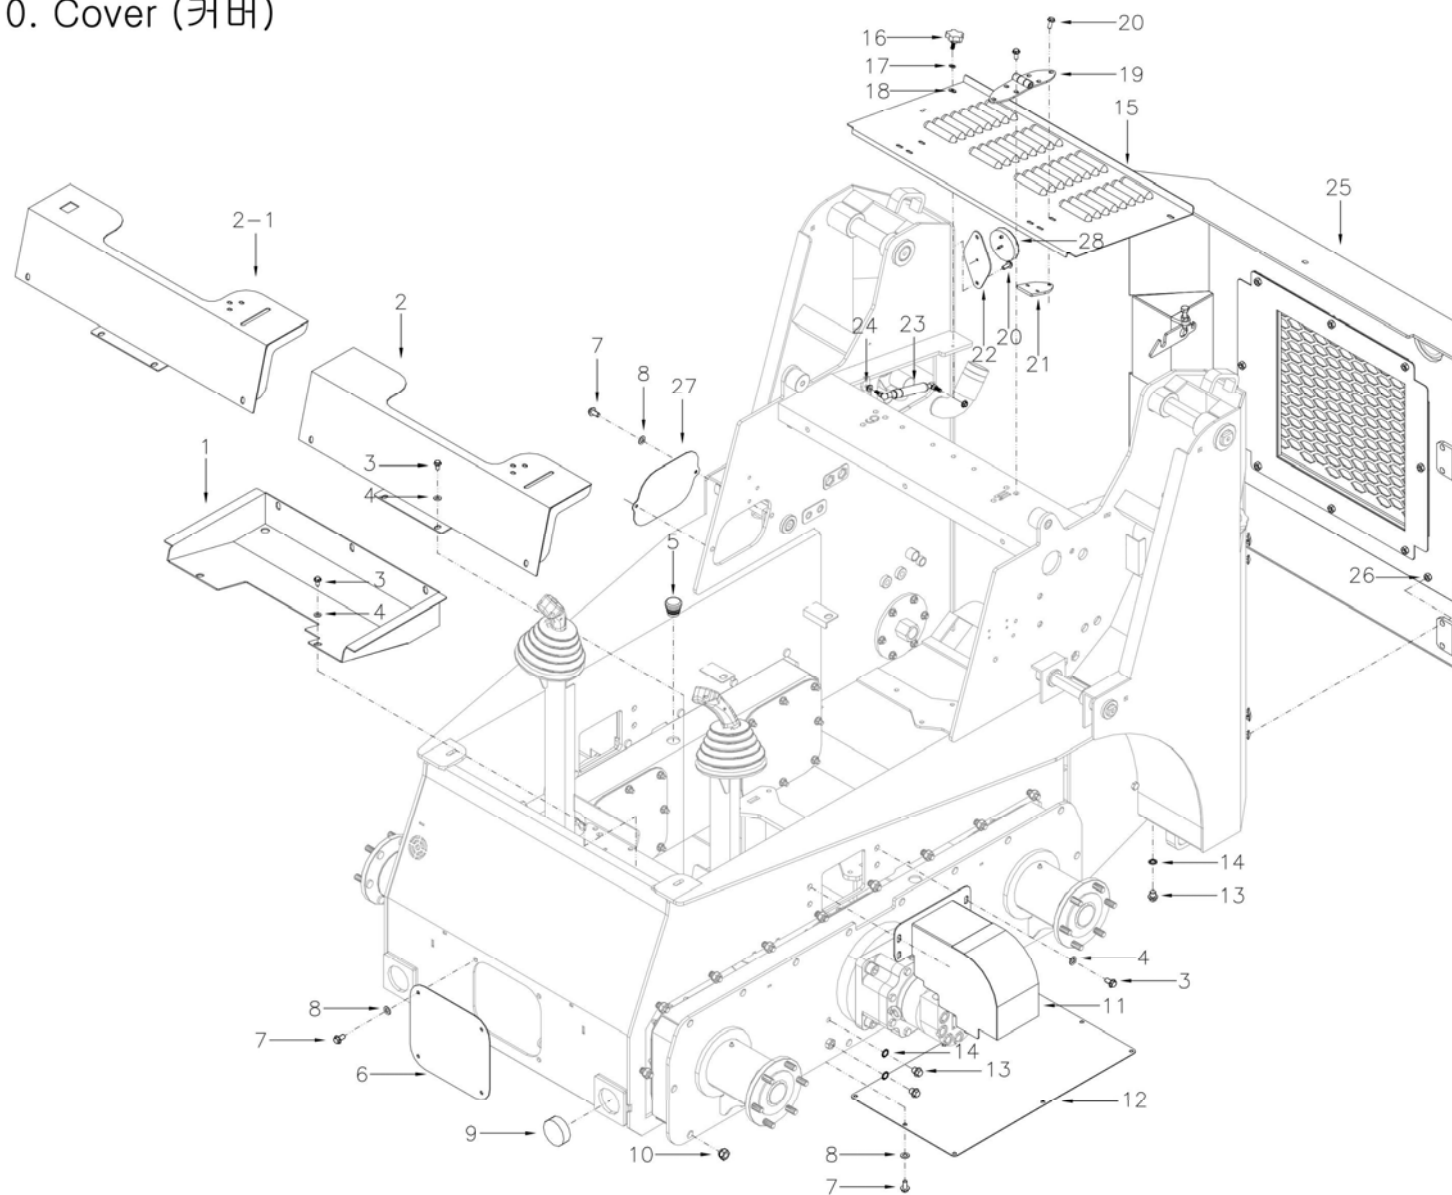


10. Cover (커버) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25	Engine room cover ass'y (엔진룸 커버 조합)	720-1025	1	
26	Nut (너트)	720-1026	12	
27	Side cover RH (우측옆쪽 커버)	720-1027	1	
28	Reflector (반사경)	720-1028	2	

10-1. Cover for air conditioner (에어컨용 커버)

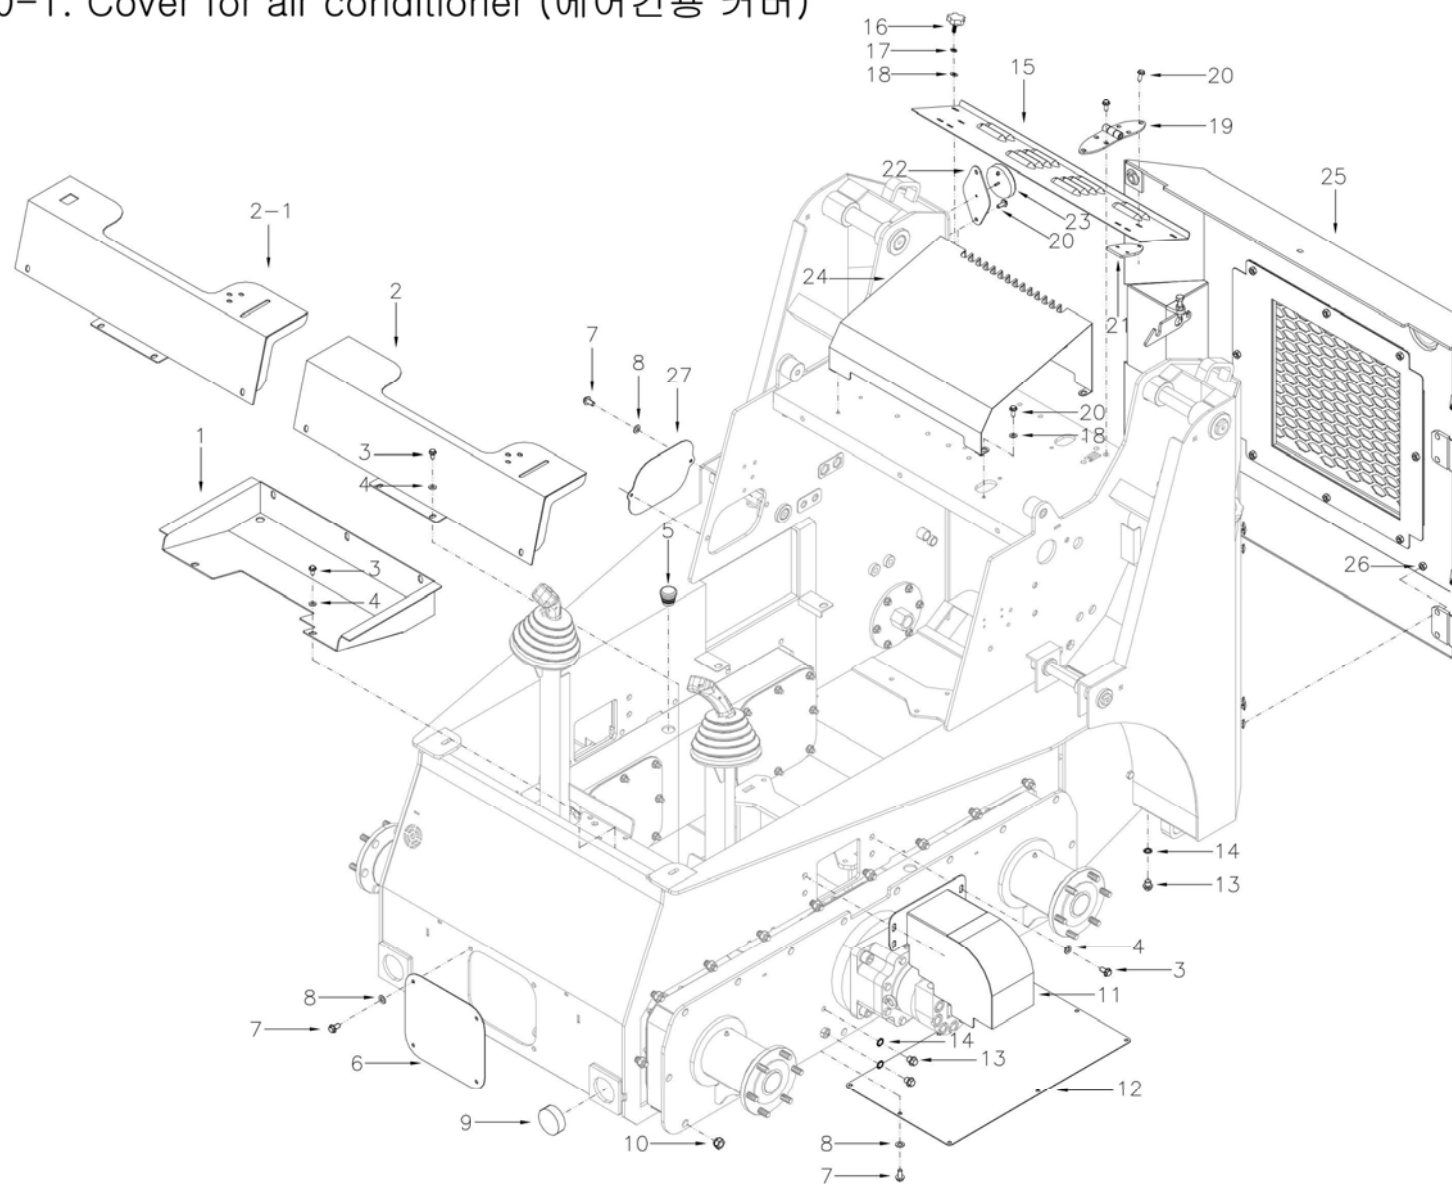


10-1. Cover for air conditioner (에어컨용 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Foot board (발판)	720-1001	1	
2	Middle cover (중간 커버)	720-1002	1	
2-1	Middle cover for power outlet (파워 아울렛용 중간 커버)	720-1002-1	1	
3	Bolt (볼트)	720-1003	17	
4	Washer (와셔)	720-1004	17	
5	Cap (마개)	720-1005	2	
6	Front cover (앞쪽 커버)	720-1006	1	
7	Bolt (볼트)	720-1007	14	
8	Washer (와셔)	720-1008	14	
9	Rubber support (고무 받침대)	720-1009	2	
10	Bolt (볼트)	720-1010	36	
11	Cover (커버)	720-1011	2	
12	Deck plate (바닥판)	720-1012	1	
13	Bolt (볼트)	720-1013	16	
14	Washer (와셔)	720-1014	16	
15	Upper engine room cover (위쪽 엔진룸 커버)-에어컨용	720-1015-1	1	
16	Knob bolt (노브 볼트)	720-1016	2	
17	Snap ring (스냅 링)	720-1017	2	
18	Washer (와셔)	720-1018	6	
19	Hinge (힌지)	720-1019	2	
20	Bolt (볼트)	720-1020	20	
21	Support (받침대)	720-1021	2	
22	Cover for direction indicator (경고등 커버)	720-1022	2	
23	Reflector (반사경)	720-1028	2	
24	Cover for condensor (콘덴샤커버)	720-1029	1	

10-1. Cover for air conditioner (에어컨용 커버)

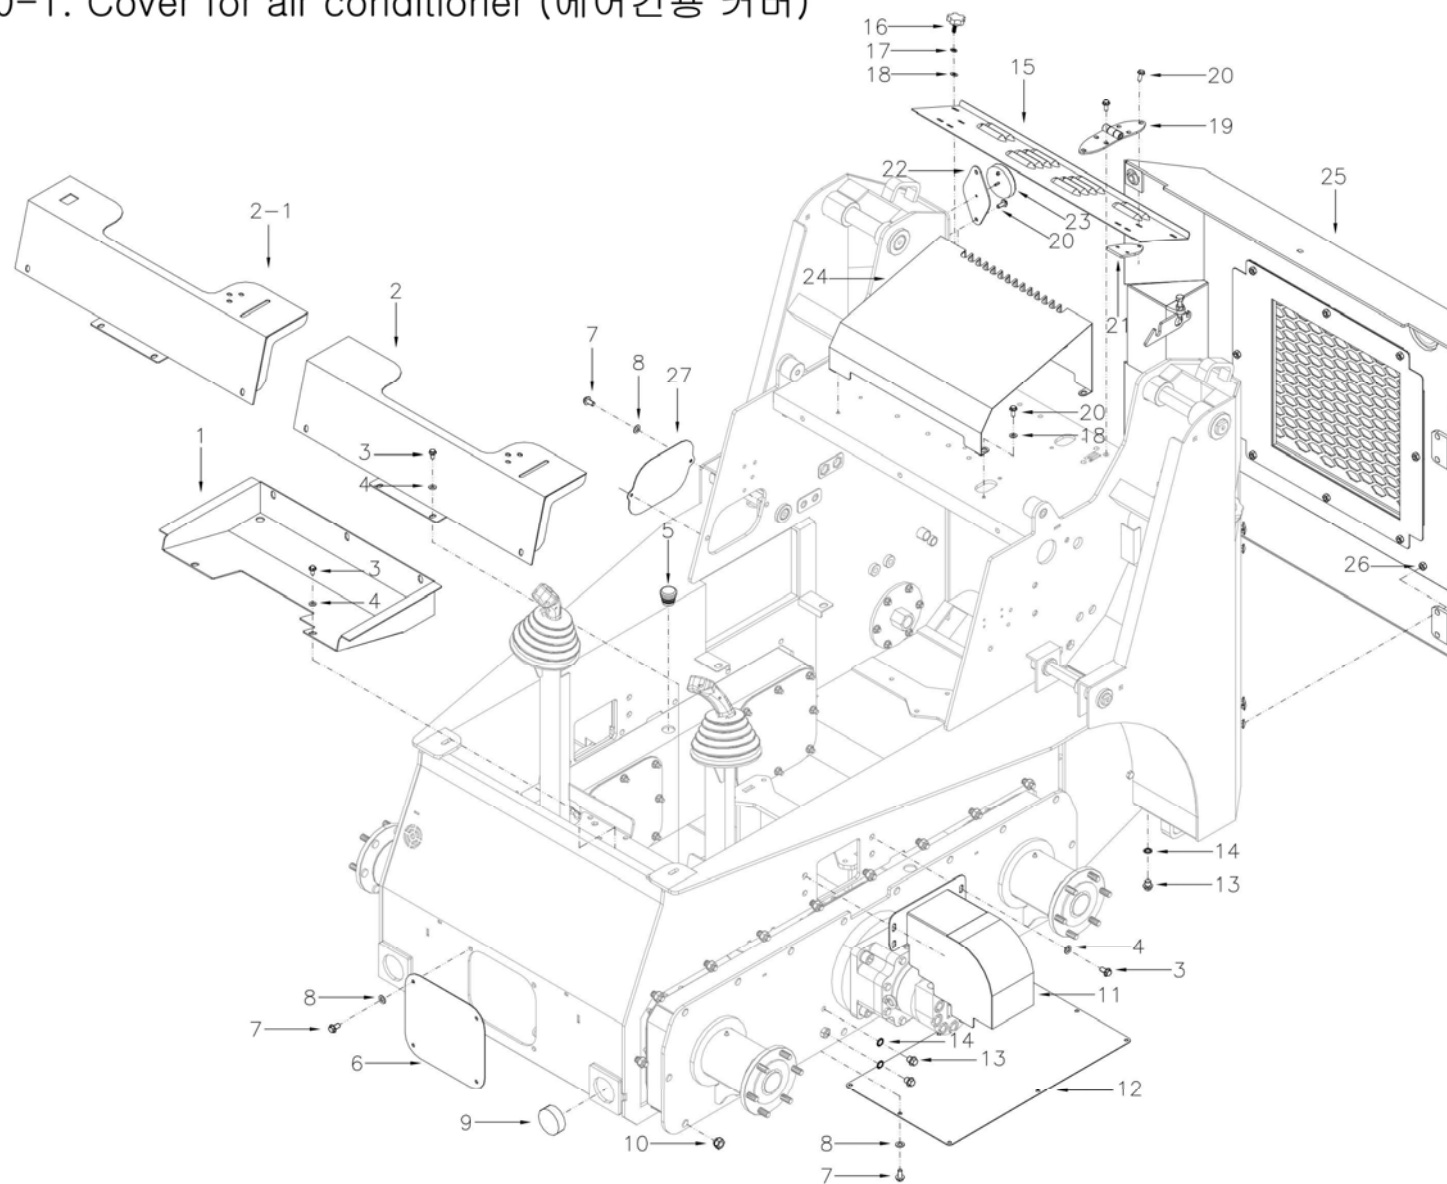


10-1. Cover for air conditioner (에어컨용 커버) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25	Engine room cover ass'y (엔진룸 커버 조합)	720-1025	1	
26	Nut (너트)	720-1026	12	
27	Side cover (우측옆쪽 커버)	720-1027	1	

11. Engine room cover (엔진룸 커버)

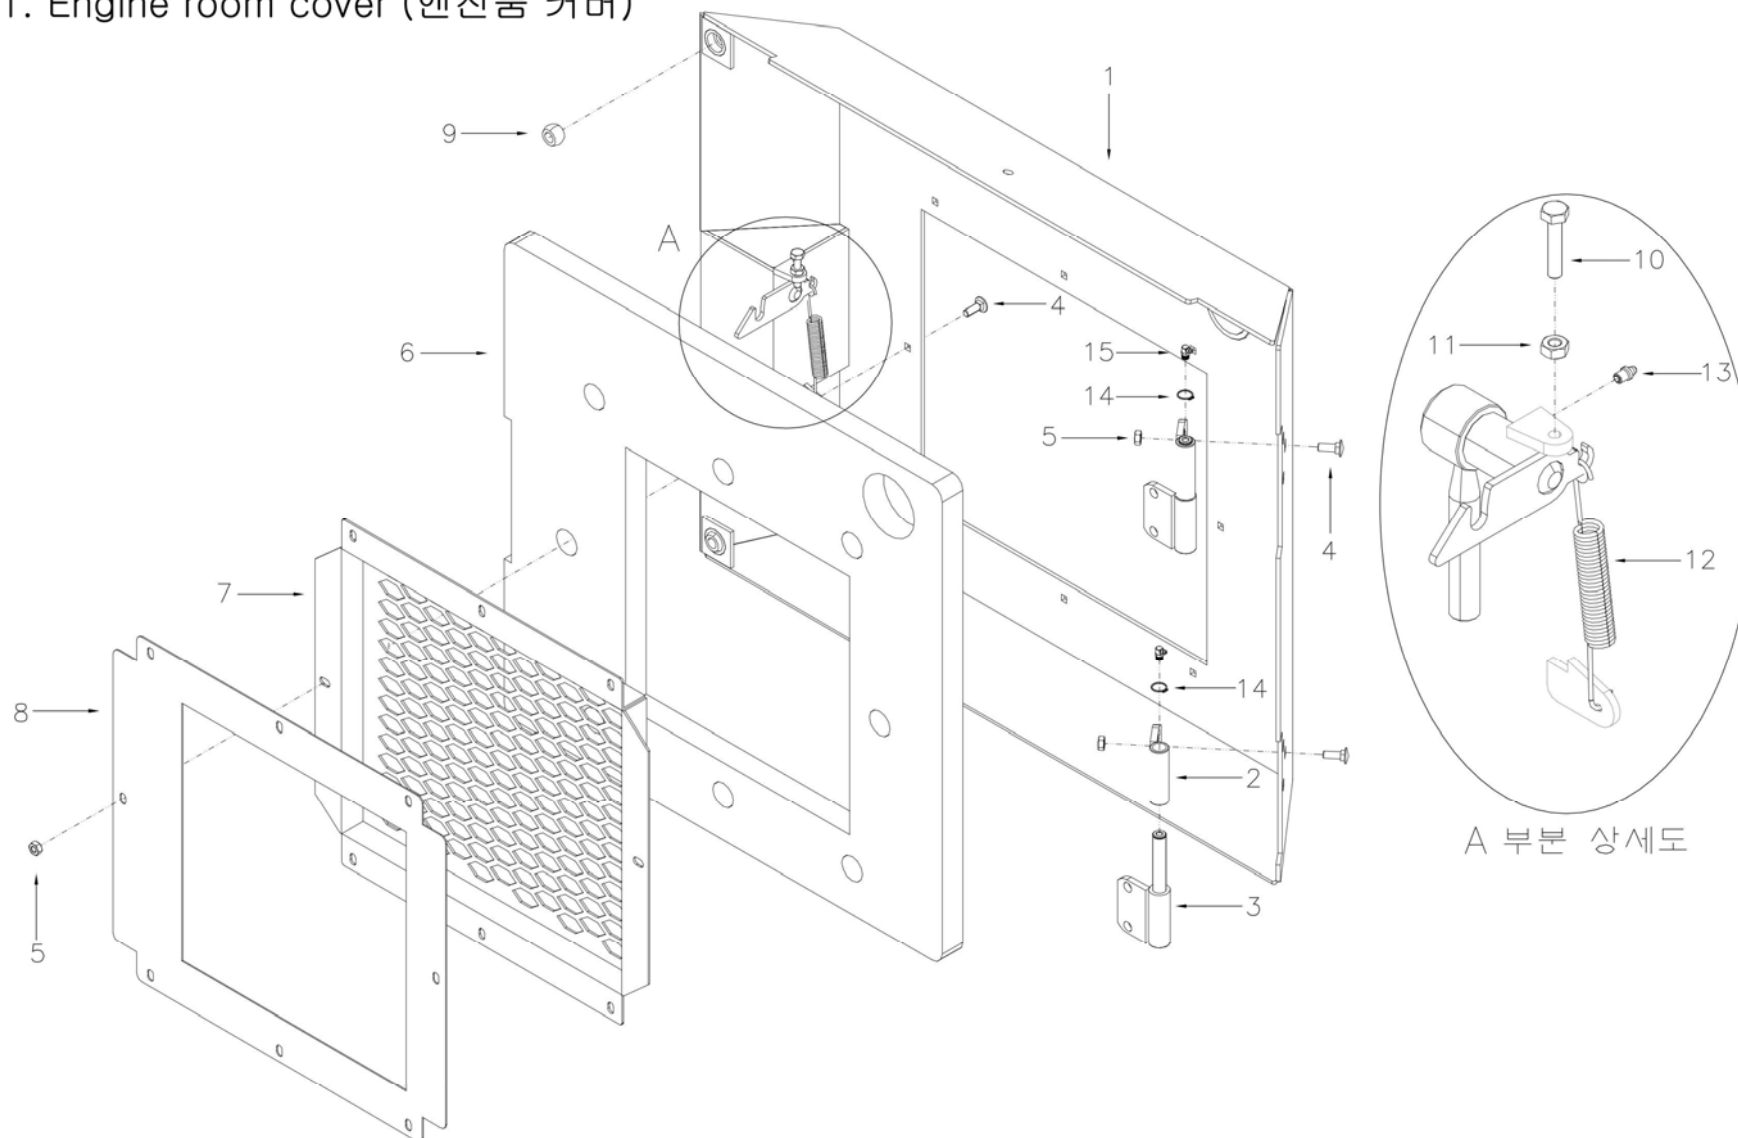


11. Engine room cover (엔진룸 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Engine room cover (엔진 룸 커버)	720-1101	1	
2	Hinge socket (힌지 소켓)	720-1102	2	
3	Hinge shaft (힌지 축)	720-1103	2	
4	Square head bolt (사각머리볼트)	720-1104	14	
5	Nut (너트)	720-1105	14	
6	Soundproof material (흡음제)	720-1106	1	
7	Auxiliary cover (보조 커버)	720-1107	1	
8	Guide (가이드)	720-1108	1	
9	Rubber support (고무 받침)	720-1109	2	
10	Adjusting bolt (조정 볼트)	720-1110	1	
11	Nut (너트)	720-1111	1	
12	Spring (스프링)	720-1112	1	
13	Grease nipple (그리스 니플)	720-1113	1	
14	Snap ring (스냅 링)	720-1114	2	
15	Grease nipple (그리스 니플)	720-1115	2	

12. Operator cab (안전탑)-기본형

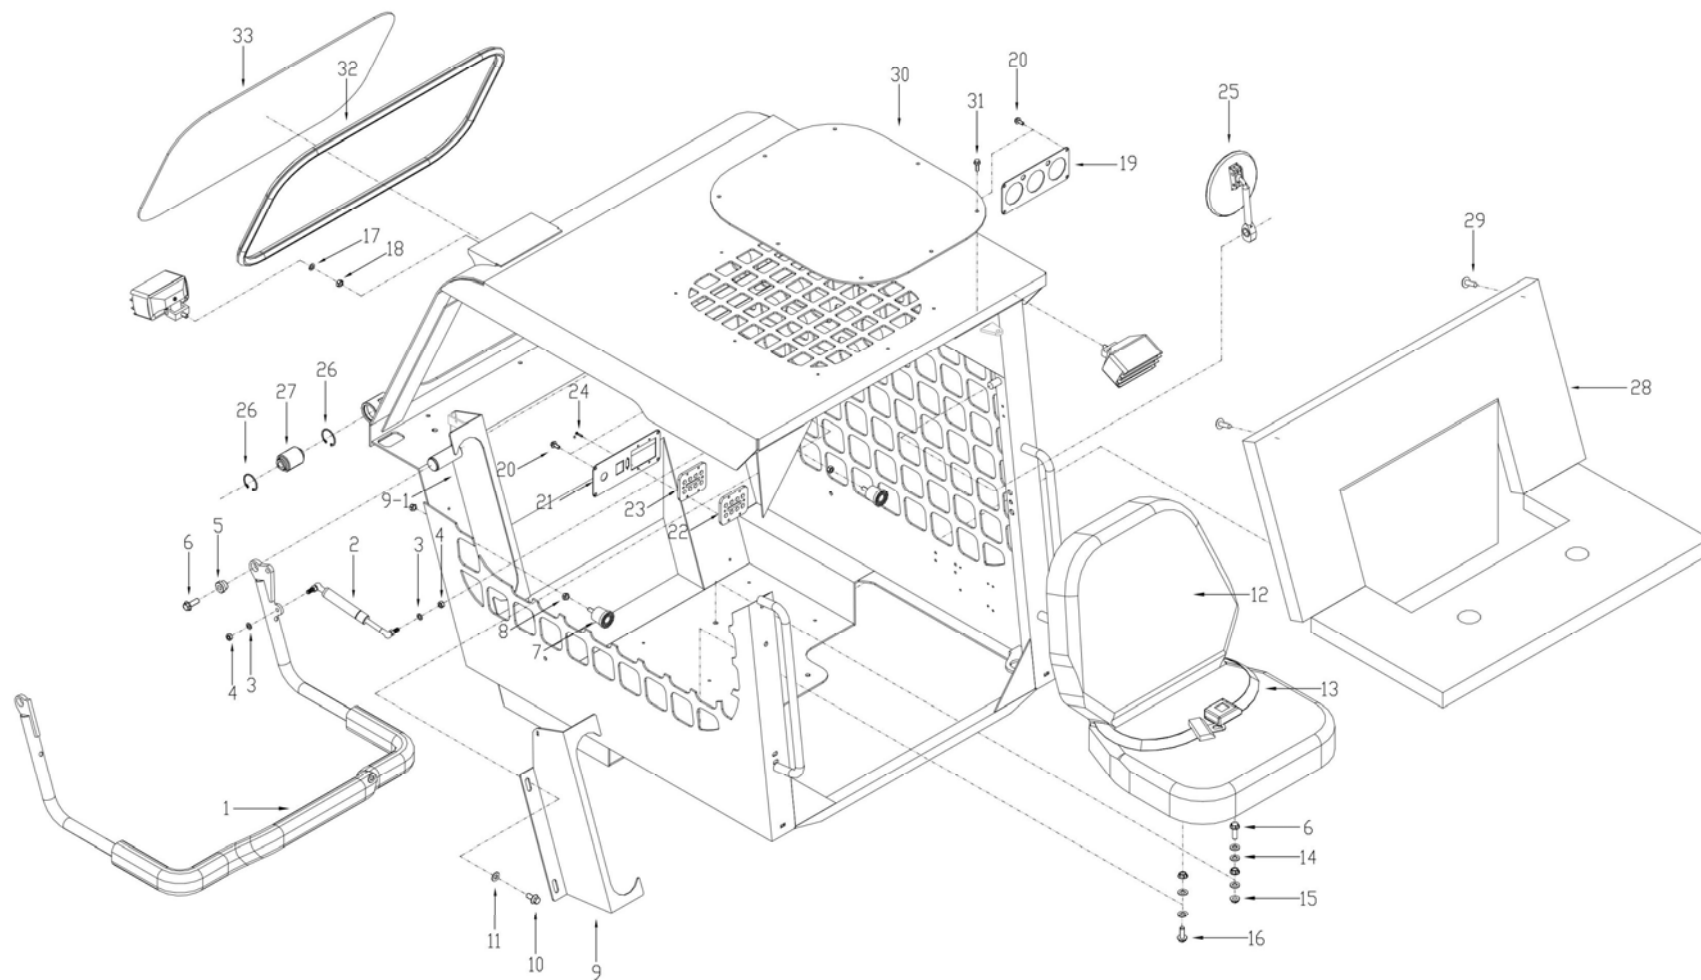


12. Operator cab (안전탑)-기본형				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Safety bar (안전바)	720-1201	1	
2	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	720-1202	1	
3	Washer (와셔)	720-1203	3	
4	Nut (너트)	720-1204	2	
5	Fixed bush (고정 부시)	720-1205	2	
6	Bolt (볼트)	720-1206	2	
7	Rubber support for safety bar (안전바용 고무받침)	720-1207	3	
8	Nut (너트)	720-1208	3	
9	Cover (커버)	720-1209	1	
9-1	Cover (커버)좌	720-1209-1	1	
10	Bolt (볼트)	720-1210	4	
11	Washer (와셔)	720-1211	4	
12	Seat (운전석)	720-1212-01	1	2014
13	Safety belt (안전 벨트)	720-1213	1	
14	Washer (와셔)	720-1214	4	
15	Nut (너트)	720-1215	4	
16	Bolt (볼트)	720-1216	4	
17	Washer (와셔)	720-1217	3	
18	Nut (너트)	720-1218	3	
19	Instrument panel I (계기판 I)	720-1219	1	
20	Bolt (볼트)	720-1220	8	
21	Instrument panel II (계기판 II)	720-1221	1	
22	Case for warning light (경고등 케이스)	720-1222	1	
23	Indicator for warning light (경고등 표시기)	720-1223	1	
24	Bolt (볼트)	720-1224	4	

12. Operator cab (안전탑)-기본형

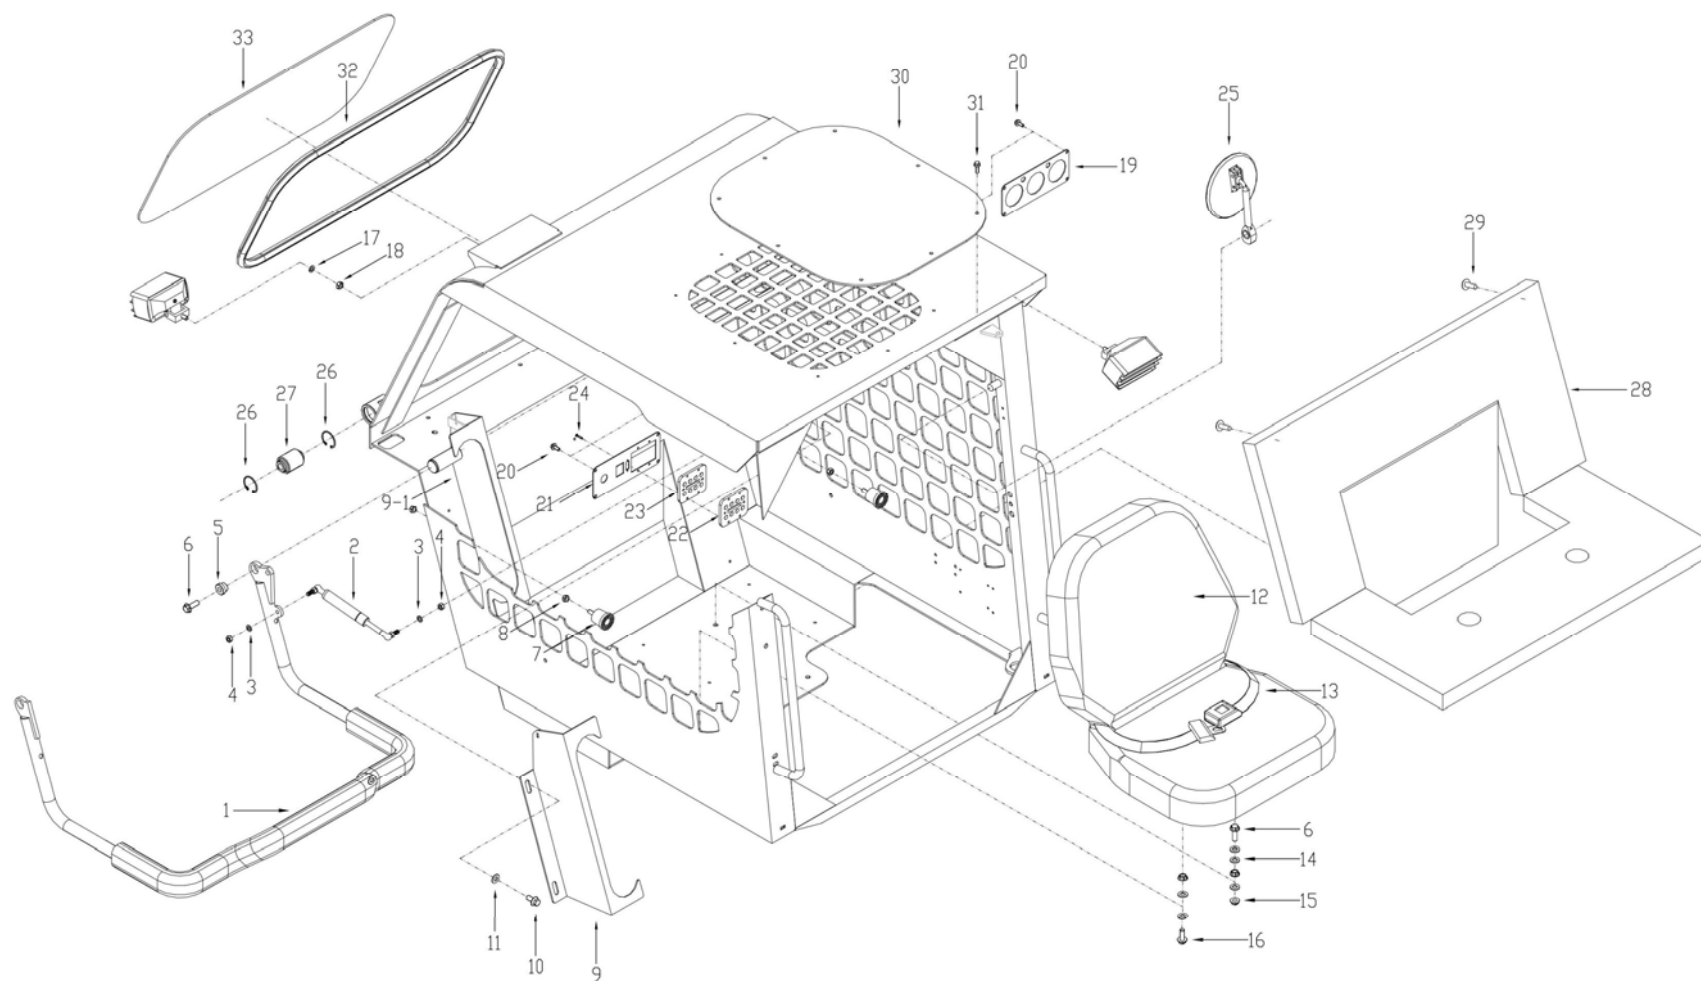


12. Operator cab (안전탑)-기본형 (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25	Rear mirror (후사경)	720-1225	2	
26	Snap ring (스냅링)	720-1226	4	
27	Rubber for operator cab (안전탑용 고무)	720-1227	2	
28	Soundproof material (흡음제)	720-1228	1	
29	Plastic nut (플라스틱 너트)	720-1229	14	
30	Upper glass (위쪽 창)	720-1230	1	
31	Bolt (볼트)	720-1231	8	
32	Molding rubber (몰딩 고무)	720-1232	1	
33	Rear glass (뒤쪽 창)	720-1233	1	

12-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)

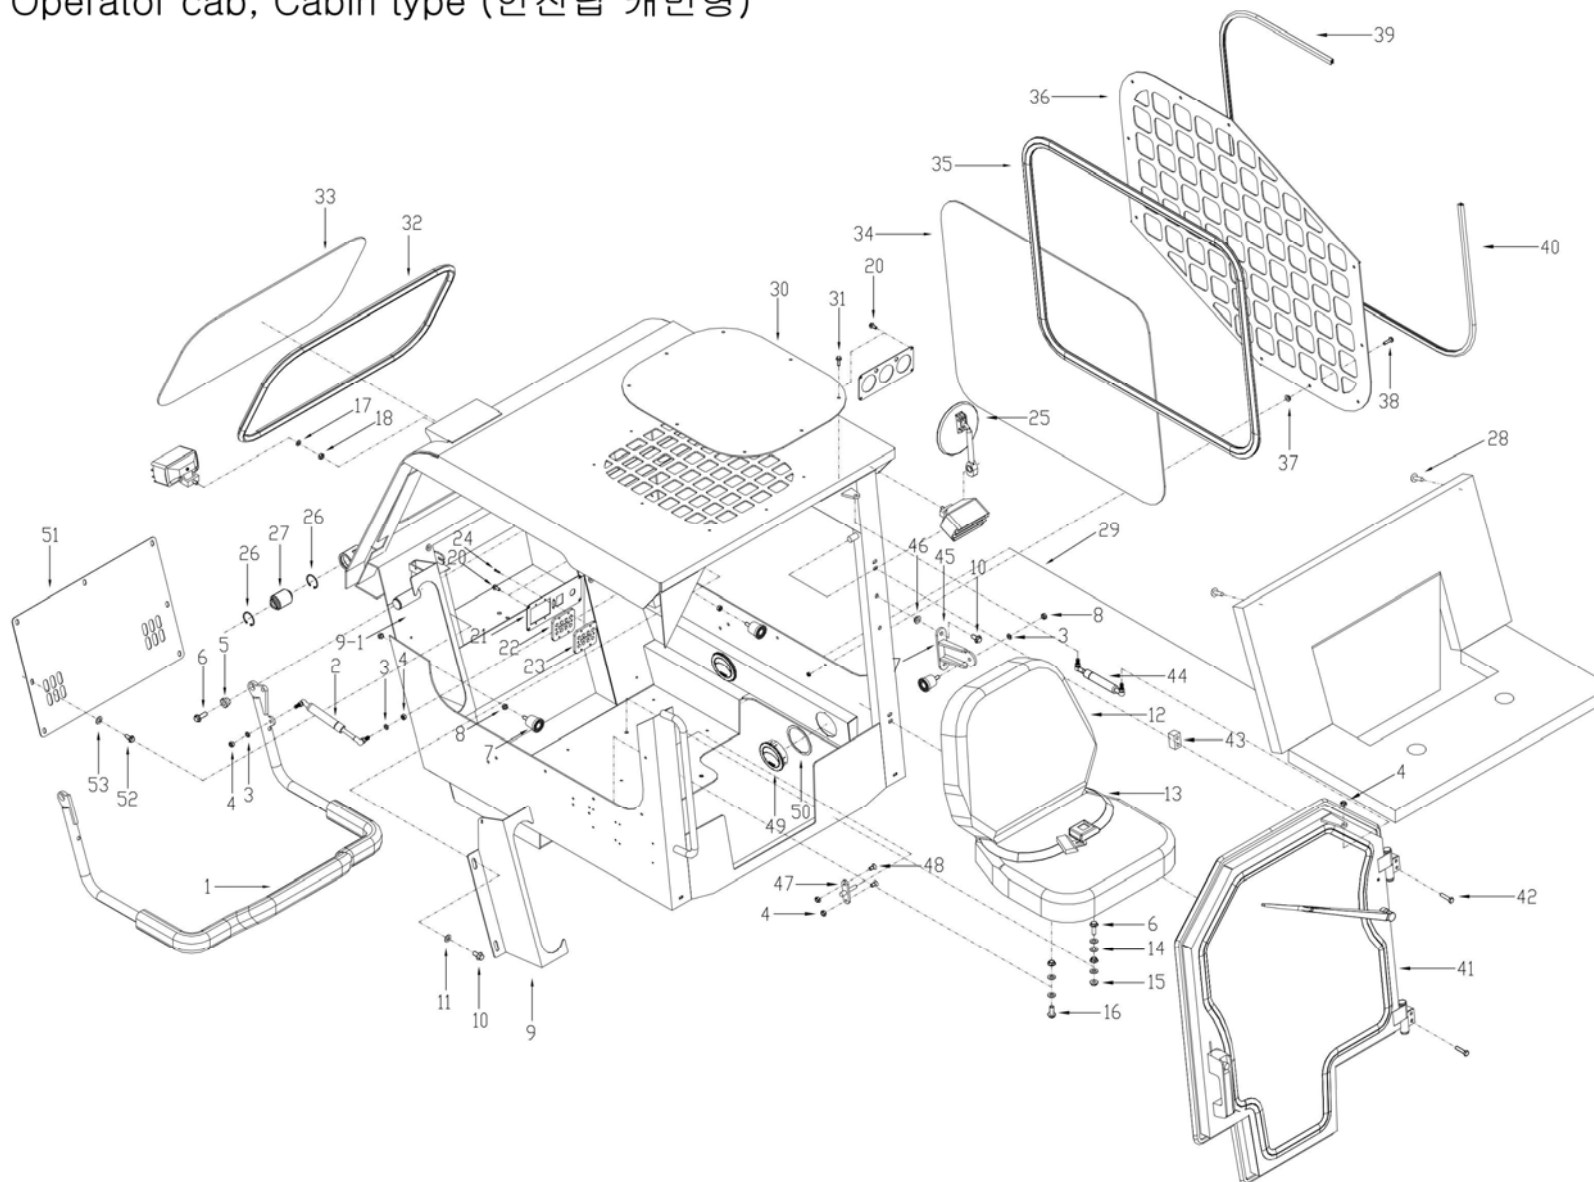


12-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Safety bar (안전바)	720-1201	1	
2	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	720-1202	1	
3	Washer (와셔)	720-1203	3	
4	Nut (너트)	720-1204	4	
5	Fixed bush (고정 부시)	720-1205	2	
6	Bolt (볼트)	720-1206	2	
7	Rubber support for safety bar (안전바용 고무받침)	720-1207	3	
8	Nut (너트)	720-1208	3	
9	Cover (커버)	720-1209	1	
9-1	Cover (커버)좌	720-1209-1	1	
10	Bolt (볼트)	720-1210	6	
11	Washer (와셔)	720-1211	4	
12	Seat (운전석)	720-1212	1	
13	Safety belt (안전 벨트)	720-1213	1	
14	Washer (와셔)	720-1214	4	
15	Nut (너트)	720-1215	4	
16	Bolt (볼트)	720-1216	4	
17	Washer (와셔)	720-1217	3	
18	Nut (너트)	720-1218	3	
19	Instrument panel I (계기판 I)	720-1219	1	
20	Bolt (볼트)	720-1220	8	
21	Instrument panel II (계기판 II)	720-1221	1	
22	Case for warning light (경고등 케이스)	720-1222	1	
23	Indicator for warning light (경고등 표시기)	720-1223	1	
24	Bolt (볼트)	720-1224	4	

12-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)

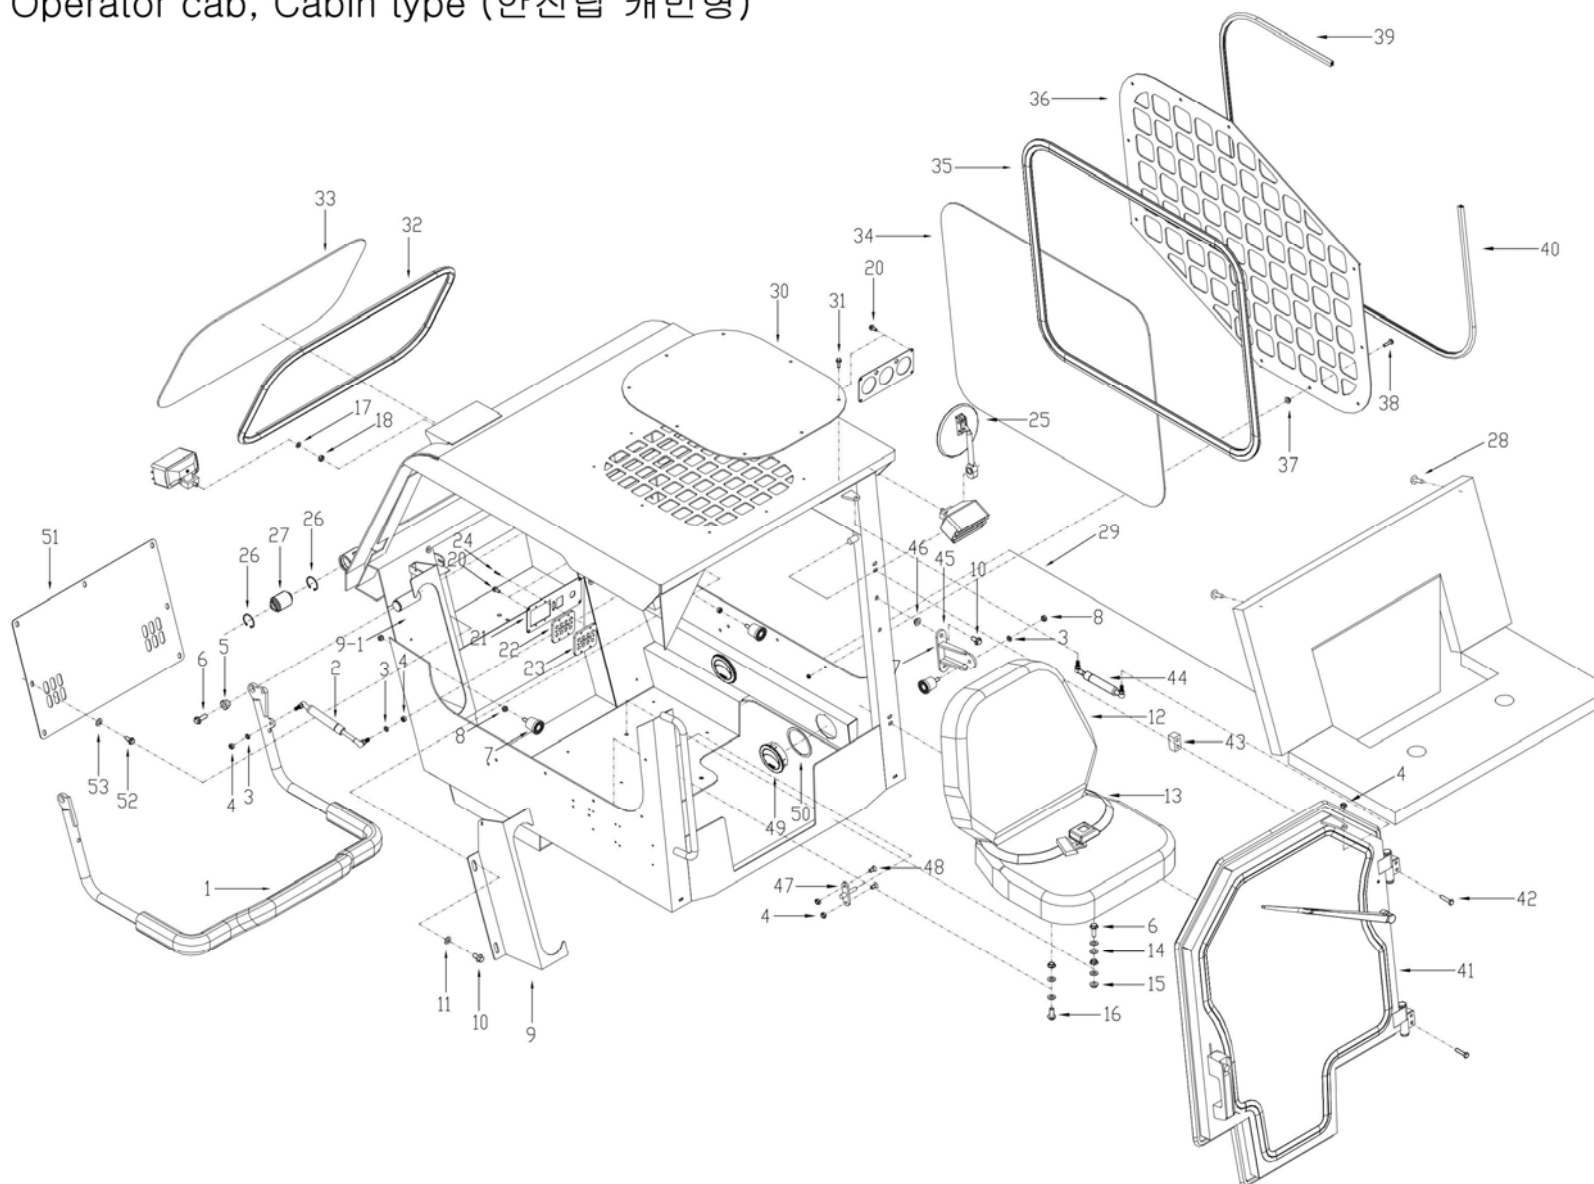


12-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25	Rear mirror (후사경)	720-1225	2	
26	Snap ring (스냅링)	720-1226	4	
27	Rubber for operator cab (안전탑용 고무)	720-1227	2	
28	Soundproof material (흡음제)	720-1228	1	
29	Plastic nut (플라스틱 너트)	720-1229	14	
30	Upper glass (위쪽 창)	720-1230	1	
31	Bolt (볼트)	720-1231	8	
32	Molding rubber (몰딩 고무)	720-1232	1	
33	Rear glass (뒤쪽 창)	720-1233	1	
34	Side glass (옆창문)	720-1234	2	
35	Molding rubber (몰딩 고무)	720-1235	2	
36	Safeguard net RH (오른쪽 보호망)	720-1236	1	
36-1	Safeguard net LH (왼쪽 보호망)	720-1236-1	1	
37	Nut (너트)	720-1237	40	
38	Bolt (볼트)	720-1238	20	
39	Molding rubber Upper (몰딩 고무 상)	720-1239	2	
40	Molding rubber Lower (몰딩 고무 하)	720-1240	2	
41	Front door ass'y (앞문 조합)	720-1241	1	
42	Bolt (볼트)	720-1242	4	
43	Spacer (간격판)	720-1243	2	
44	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	720-1244	1	
45	Stopper (스토퍼)	720-1245	1	
46	Nut (너트)	720-1246	2	
47	Fixed pin (잠금핀)	720-1247	1	
48	Bolt (볼트)	720-1248	2	

12-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)

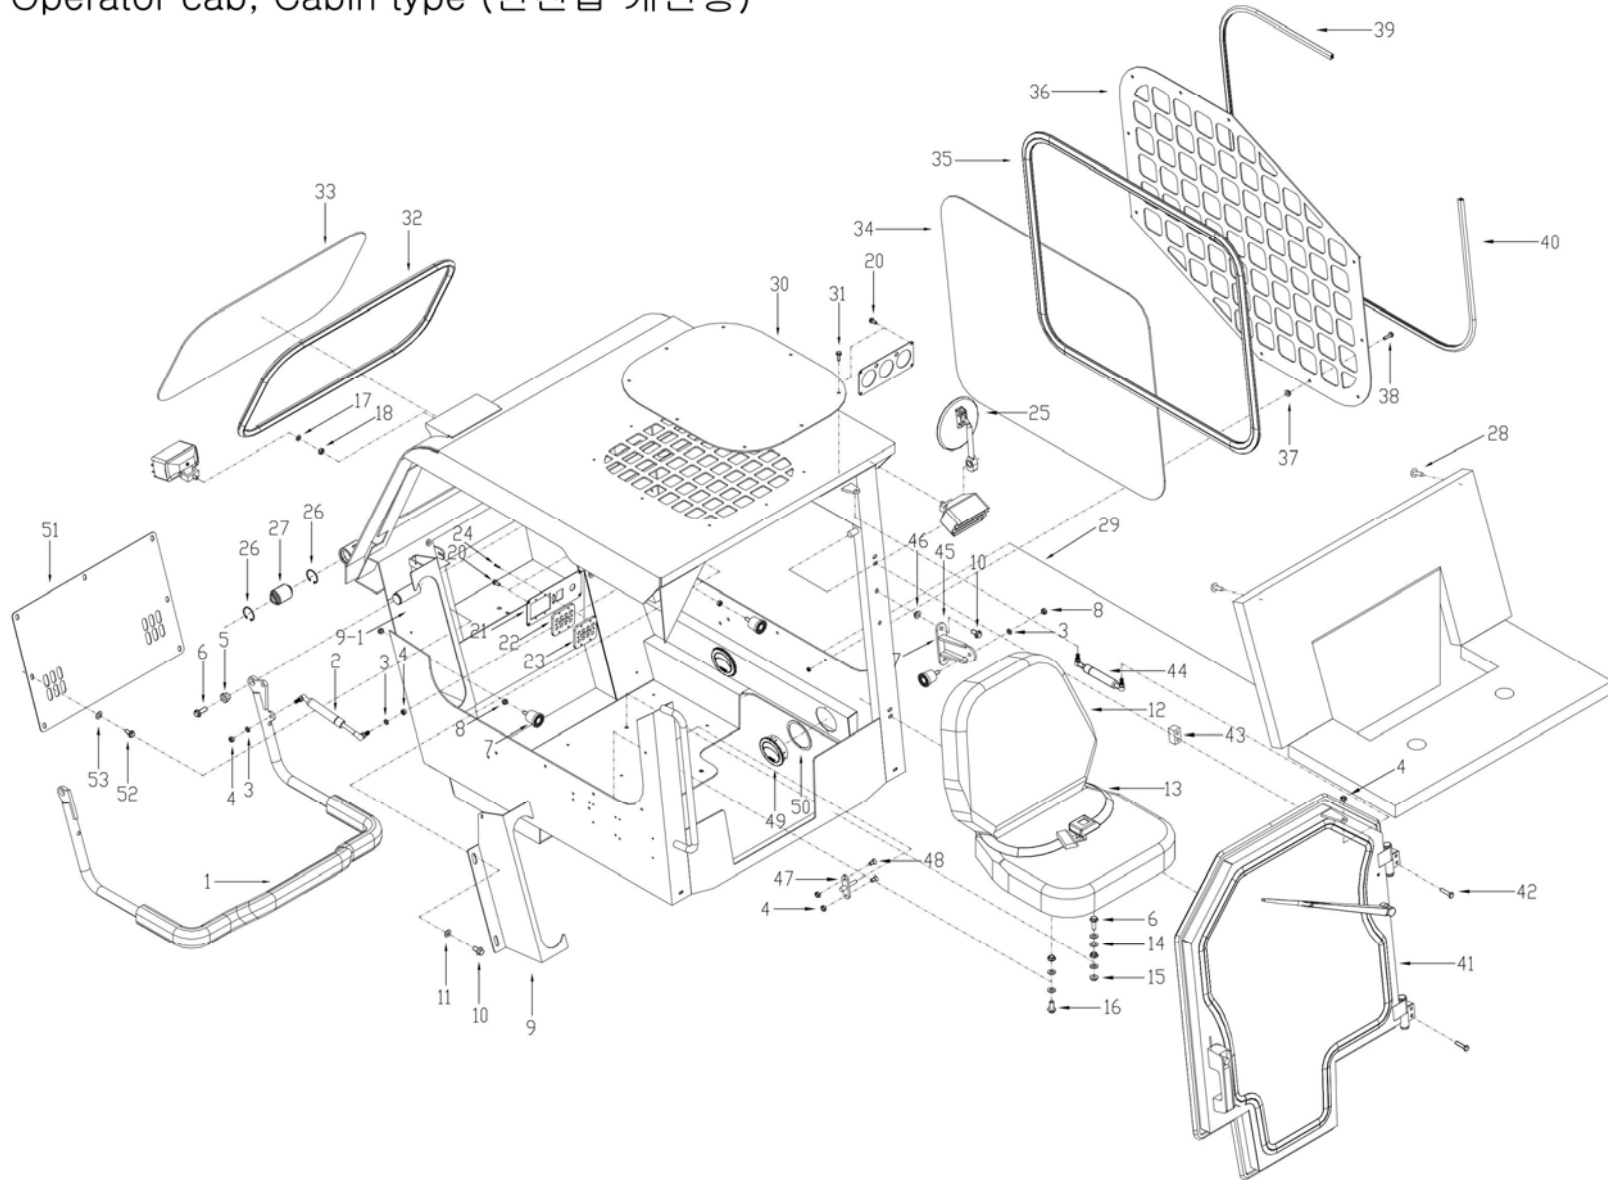


12-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
49	Air cap (덕트 캡)	720-1249	4	
50	Spacer (간격판)	720-1250	4	
51	Cover for evaporator (에바 커버)	720-1251	1	
52	Bolt (볼트)	720-1252	6	
53	Washer (와셔)	720-1253	6	

13. Front door ass'y (안전탑 앞문)

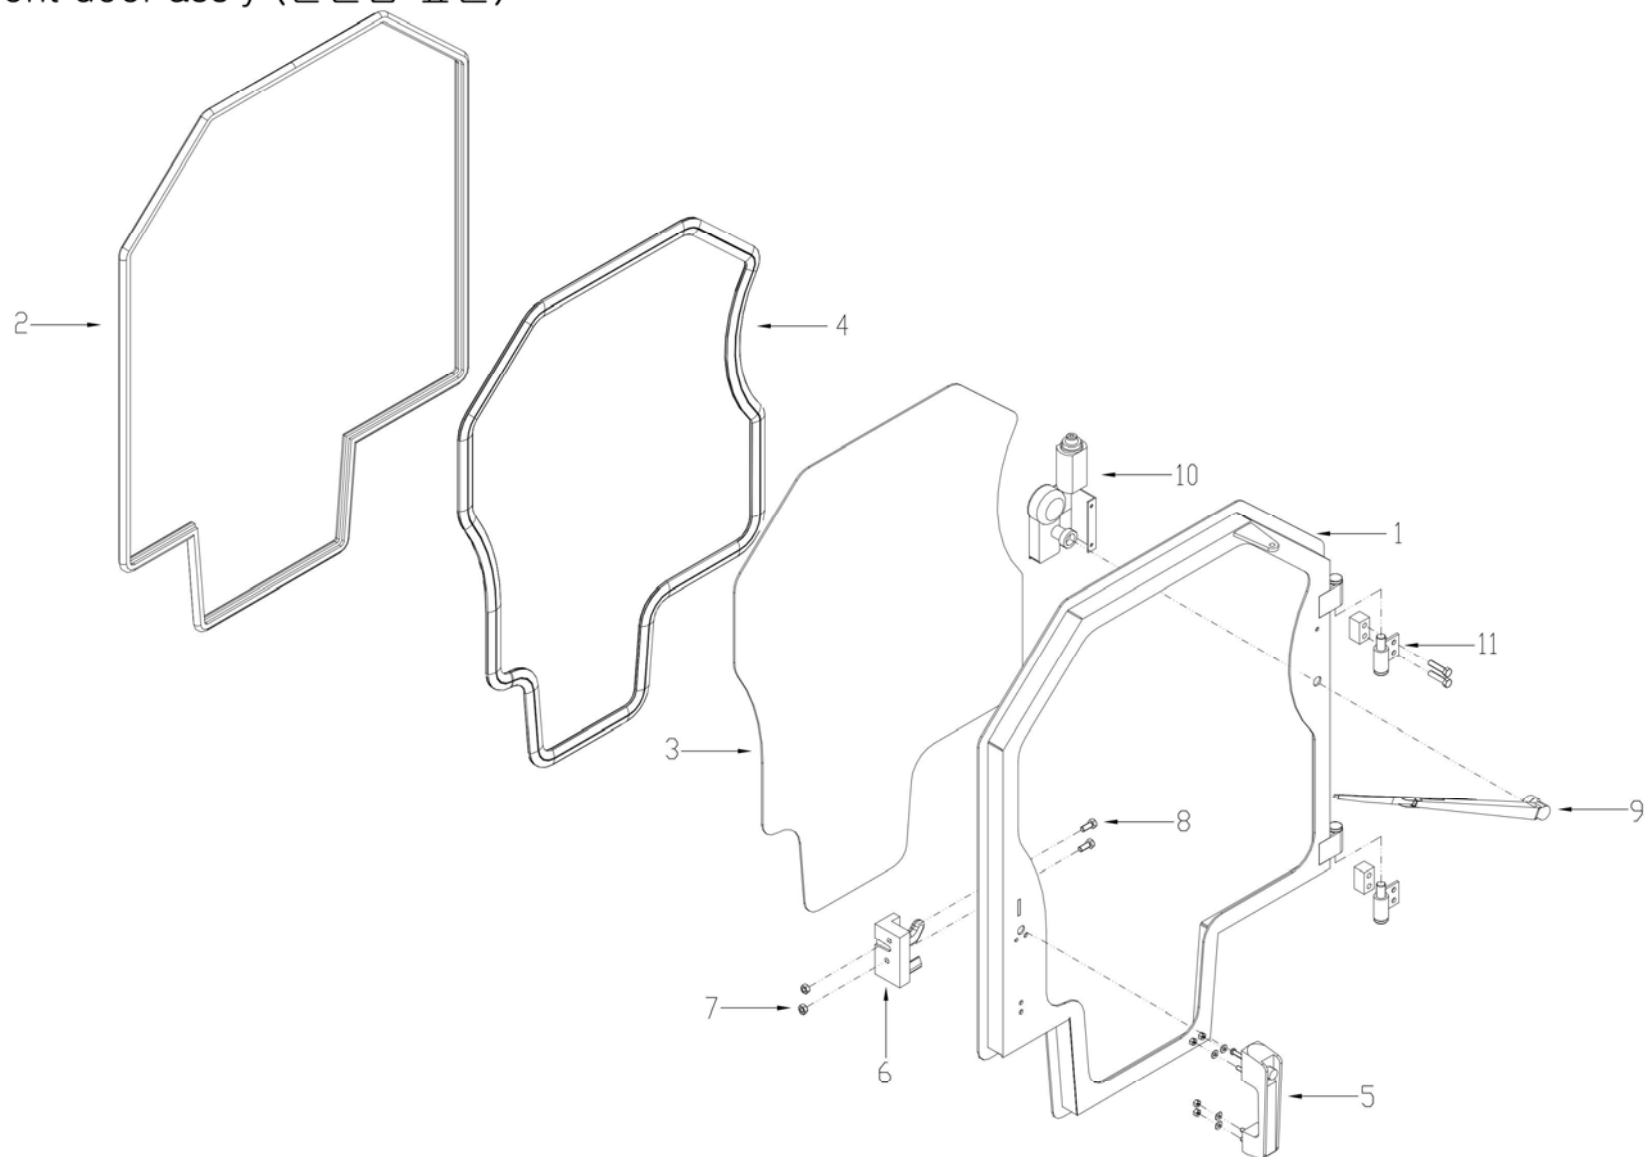


13. Front door ass'y (안전탑 앞문)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front door (앞문)	720-1301	1	
2	Molding rubber for front door (앞문용 몰딩 고무)	720-1302	1	
3	Glass (유리)	720-1303	1	
4	Molding rubber for glass (앞문 유리용 몰딩 고무)	720-1304	1	
5	Knob ass'y (손잡이 조합)	720-1305	1	
6	Lock ass'y (잠금장치 조합)	720-1306	1	
7	Nut (너트)	720-1307	2	
8	Bolt (볼트)	720-1308	2	
9	Windshield wiper ass'y (와이퍼 조합)	720-1309	1	
10	Windshield wiper motor ass'y (와이퍼 모터 조합)	720-1310	1	
11	Hinge (힌지)	720-1311	2	

14. Opeartor cab and tire (안전탑 및 타이어)

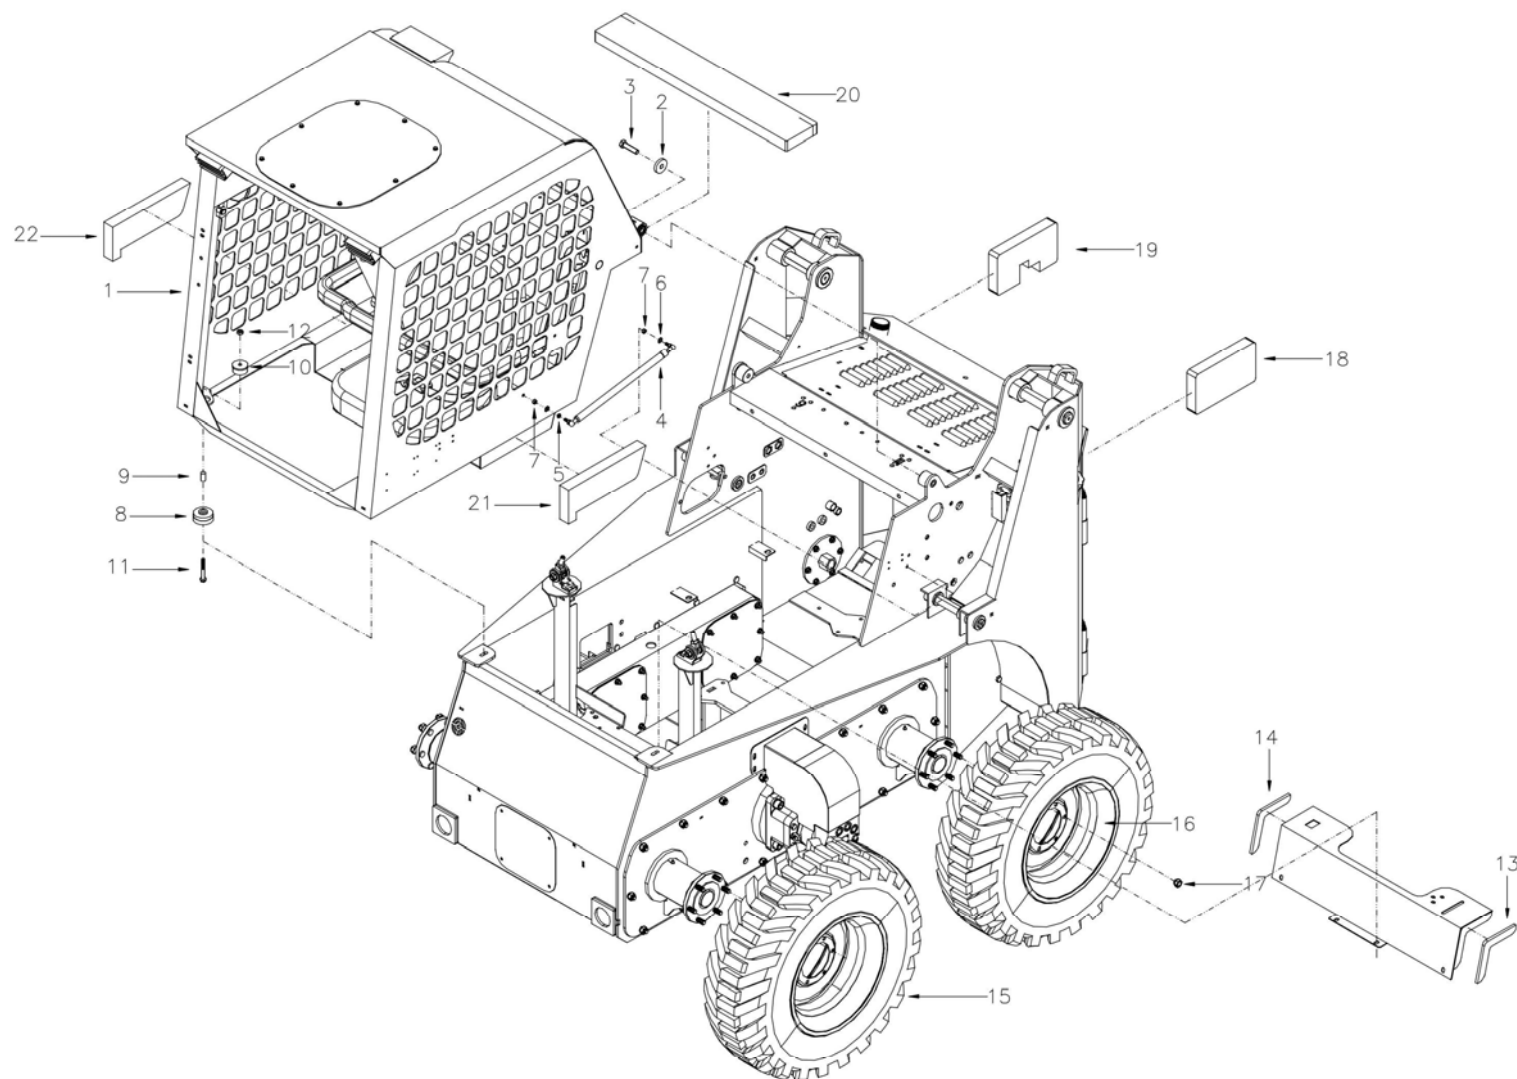


14. Opeartor cab and tire (안전탑 및 타이어)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Operator cab ass'y (안전탑 조합)	720-1401	1	
2	Washer (와셔)	720-1402	2	
3	Bolt (볼트)	720-1403	2	
4	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	720-1404	2	
5	Snap ring (스냅링)	720-1405	2	
6	Washer (와셔)	720-1406	2	
7	Nut (너트)	720-1407	4	
8	Rubber (고무)	720-1408	2	
9	Spacer (간격통)	720-1409	2	
10	Vibroisolating rubber (방진 고무)	720-1410	2	
11	Bolt (볼트)	720-1411	2	
12	Nut (너트)	720-1412	2	
13	Soundproof material LH (좌측 흡음제)	720-1413	1	
14	Soundproof material RH (우측 흡음제)	720-1414	1	
15	Tire (타이어)	720-1415	4	
16	Wheel (휠)	720-1416	4	
17	Wheel nut (휠 너트)	720-1417	24	
18	Soundproof material LH (좌측 흡음제)	720-1418	1	
19	Soundproof material RH (우측 흡음제)	720-1419	1	
20	Soundproof material (흡음제)	720-1420	1	
21	Soundproof material LH (좌측 흡음제)	720-1421	1	
22	Soundproof material RH (우측 흡음제)	720-1422	1	

15. Steering handle (조향 장치)

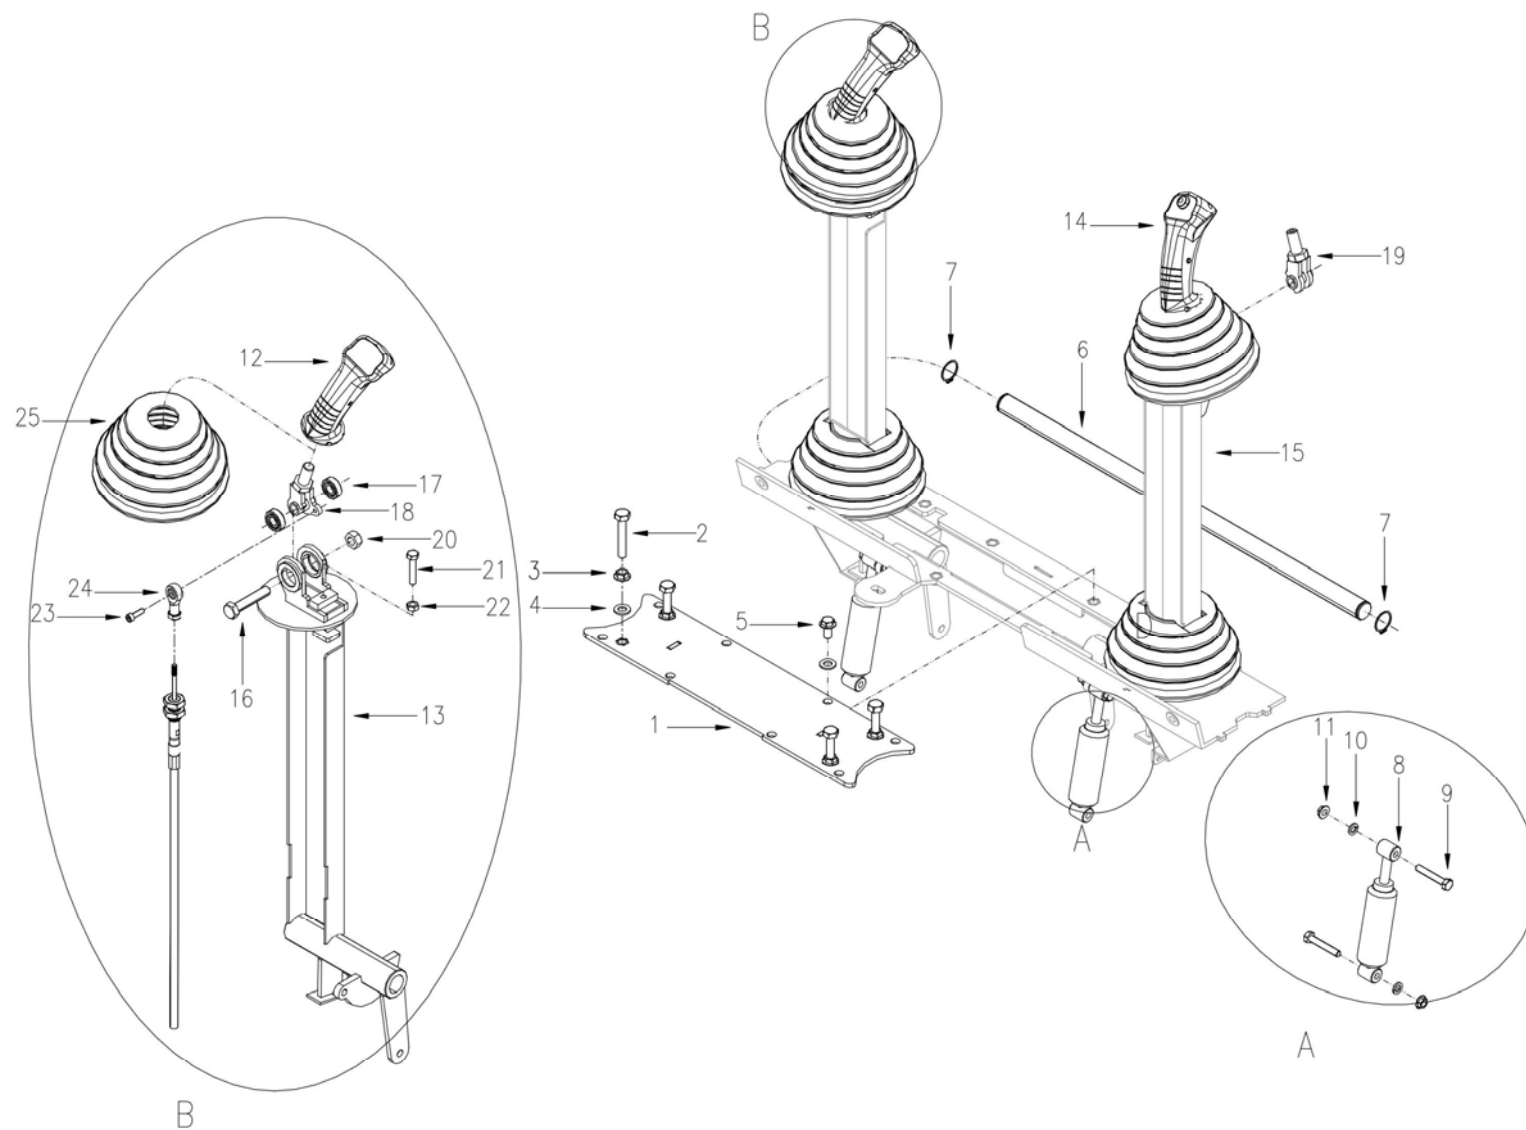


15. Steering handle (조향 장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Cover (커버)	720-1501	1	
2	Bolt (볼트)	720-1502	4	
3	Nut (너트)	720-1503	4	
4	Washer (와셔)	720-1504	12	
5	Bolt (볼트)	720-1505	8	
6	A fixed shaft for foot pedal (풋페달용 고정축)	720-1506	1	
7	Snap ring (스냅링)	720-1507	2	
8	Absorber (쇼바)	720-1508	2	
9	Bolt (볼트)	720-1509	4	
10	Spring washer (스프링 와셔)	720-1510	4	
11	Nut (너트)	720-1511	4	
12	Rubber knob LH (고무 손잡이)	720-1512	1	
13	Handle LH (좌측 핸들)	720-1513	1	
14	Rubber knob RH (고무 손잡이)	720-1514	1	
15	Handle RH (우측 핸들)	720-1515	1	
16	Bolt (볼트)	720-1516	2	
17	Bearing (베어링)	720-1517	4	
18	Steering handle bush LH (좌측 조향 핸들 부시)	720-1518	1	
19	Steering handle bush RH (우측 조향 핸들 부시)	720-1519	1	
20	Nut (너트)	720-1520	4	
21	Bolt (볼트)	720-1521	2	
22	Nut (너트)	720-1522	2	
23	Bolt (볼트)	720-1523	2	
24	Rod end (로드엔드)	720-1524	4	
25	Protective cover for steering handle (조향핸들용 보호커버)	720-1525	2	

16. Cable line – For Hyundai (케이블 라인 – 현대용)

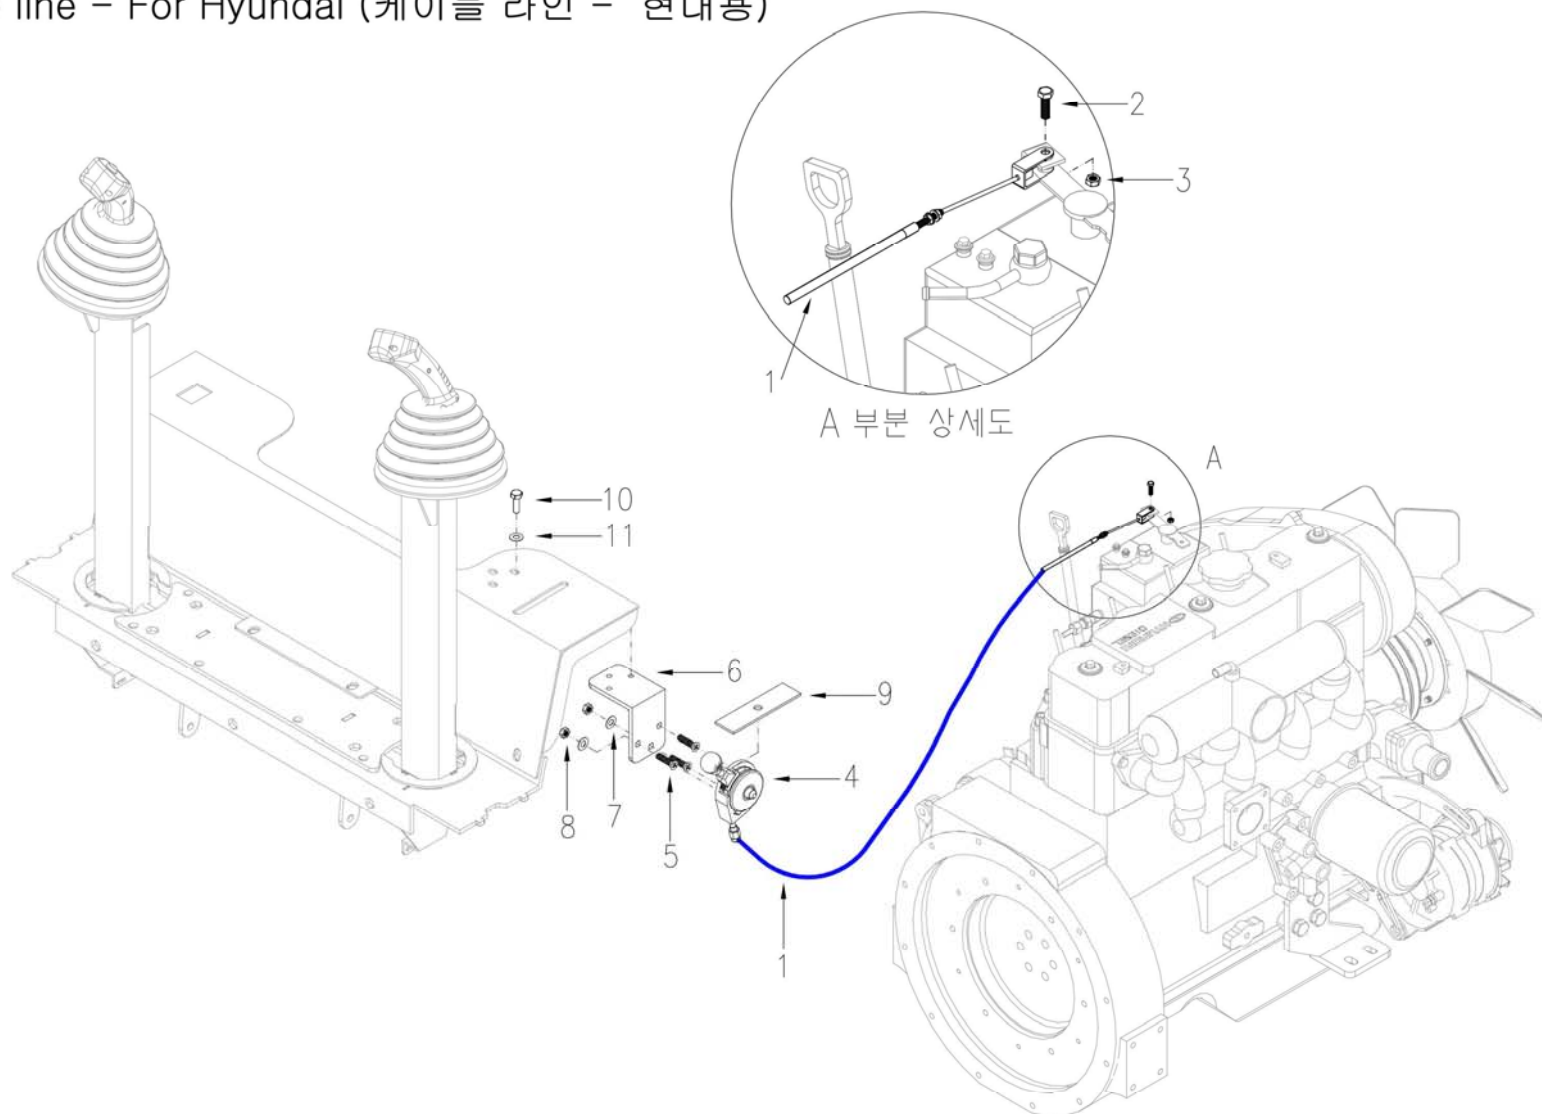


16. Cable line - For Hyundai (케이블 라인 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Accelerator cable ass'y (조속 케이블 조합)	720-1601	1	
2	Bolt (볼트)	720-1602	1	
3	Nut (너트)	720-1603	1	
4	Accelerator lever ass'y (조속 레버 조합)	720-1604	1	
5	Flat bolt (접시 볼트)	720-1605	3	
6	Bracket for acceleator lever (조속 레버용 브라켓)	720-1606	1	
7	Washer (와셔)	720-1607	3	
8	Nut (너트)	720-1608	3	
9	Rubber cover (고무 덮개)	720-1609	1	
10	Bolt (볼트)	720-1610	3	
11	Washer (와셔)	720-1611	3	

17. Control valve (콘트롤 밸브)

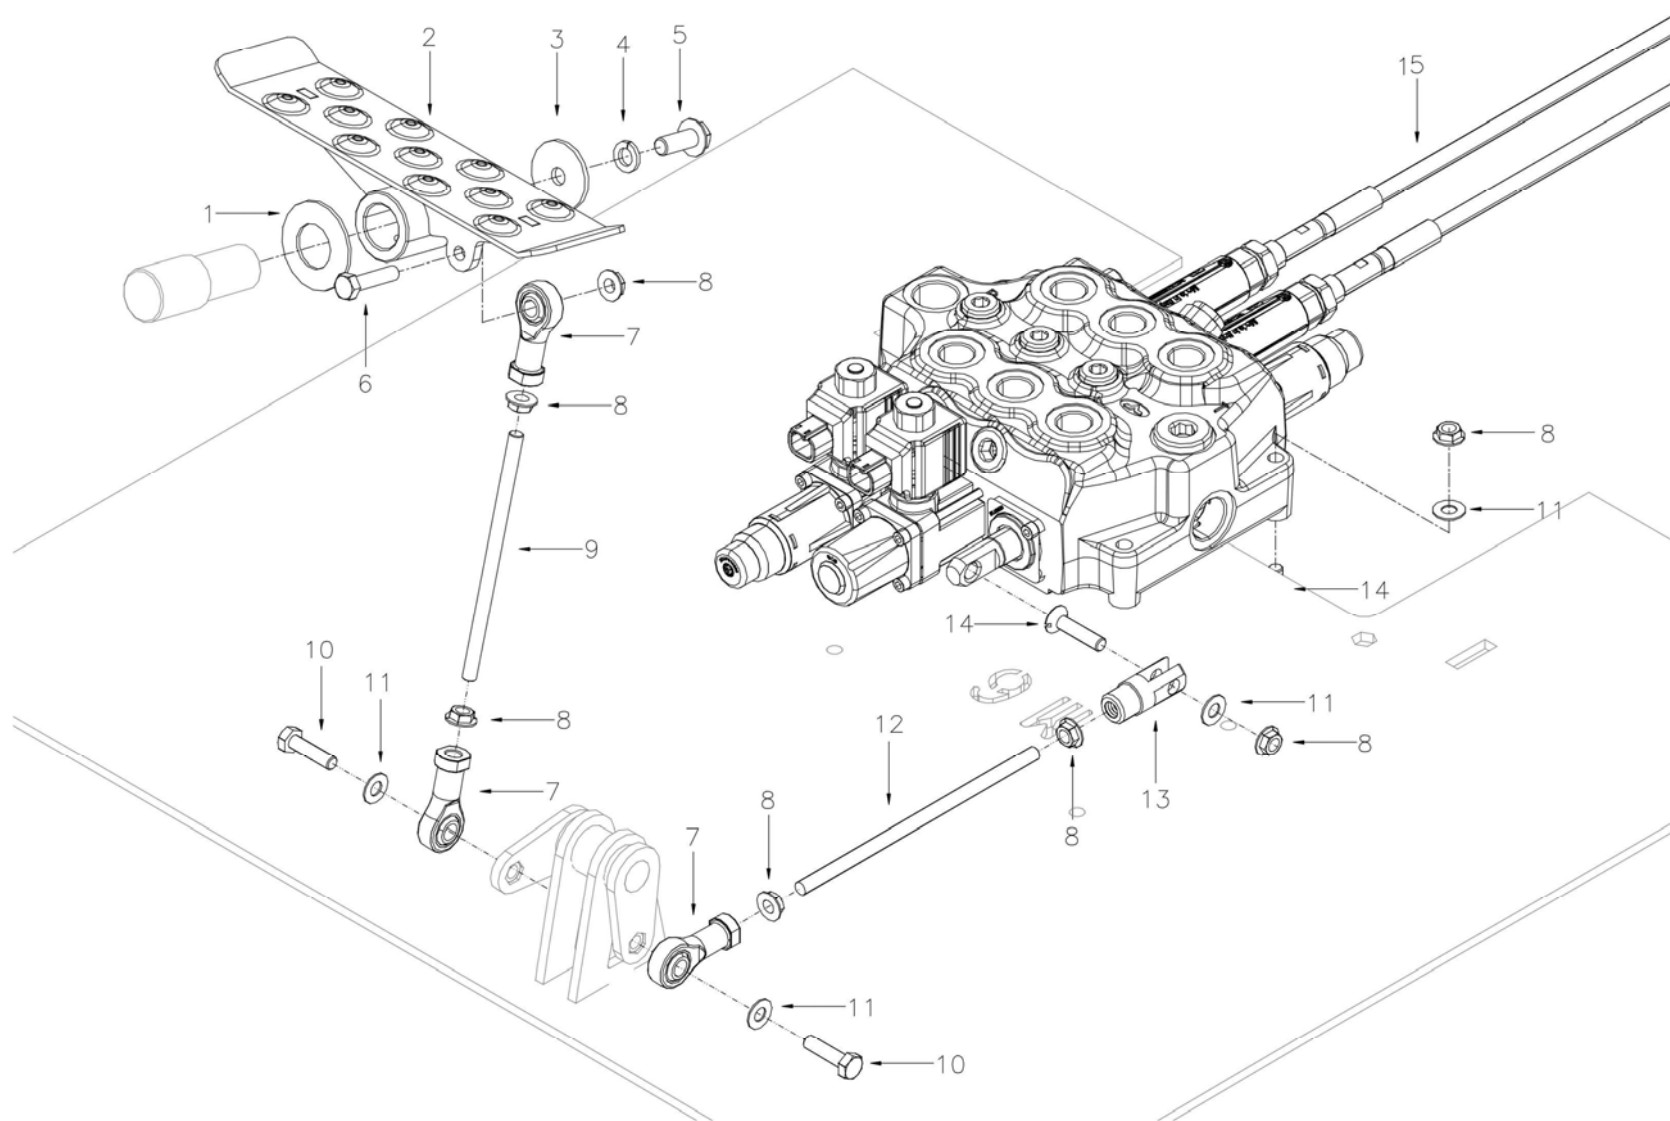


17. Control valve (콘트롤 밸브)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Washer (와셔)	720-1701	1	
2	Fixed plate for control valve (콘트롤 밸브 고정판)	720-1702	1	
3	Washer (와셔)	720-1703	1	
4	Spring washer (스프링 와셔)	720-1704	1	
5	Bolt (볼트)	720-1705	1	
6	Bolt (볼트)	720-1706	1	
7	Rod end (로드 엔드)	720-1707	3	
8	Nut (너트)	720-1708	10	
9	Shaft (축)	720-1709	1	
10	Bolt (볼트)	720-1710	2	
11	Washer (와셔)	720-1711	7	
12	Shaft (축)	720-1712	1	
13	Rod end (로드 엔드)	720-1713	1	
14	Bolt (볼트)	720-1714	5	
15	Cable (케이블)	720-1715	2	

18. Engine – For Hyundai (엔진 – 현대용)

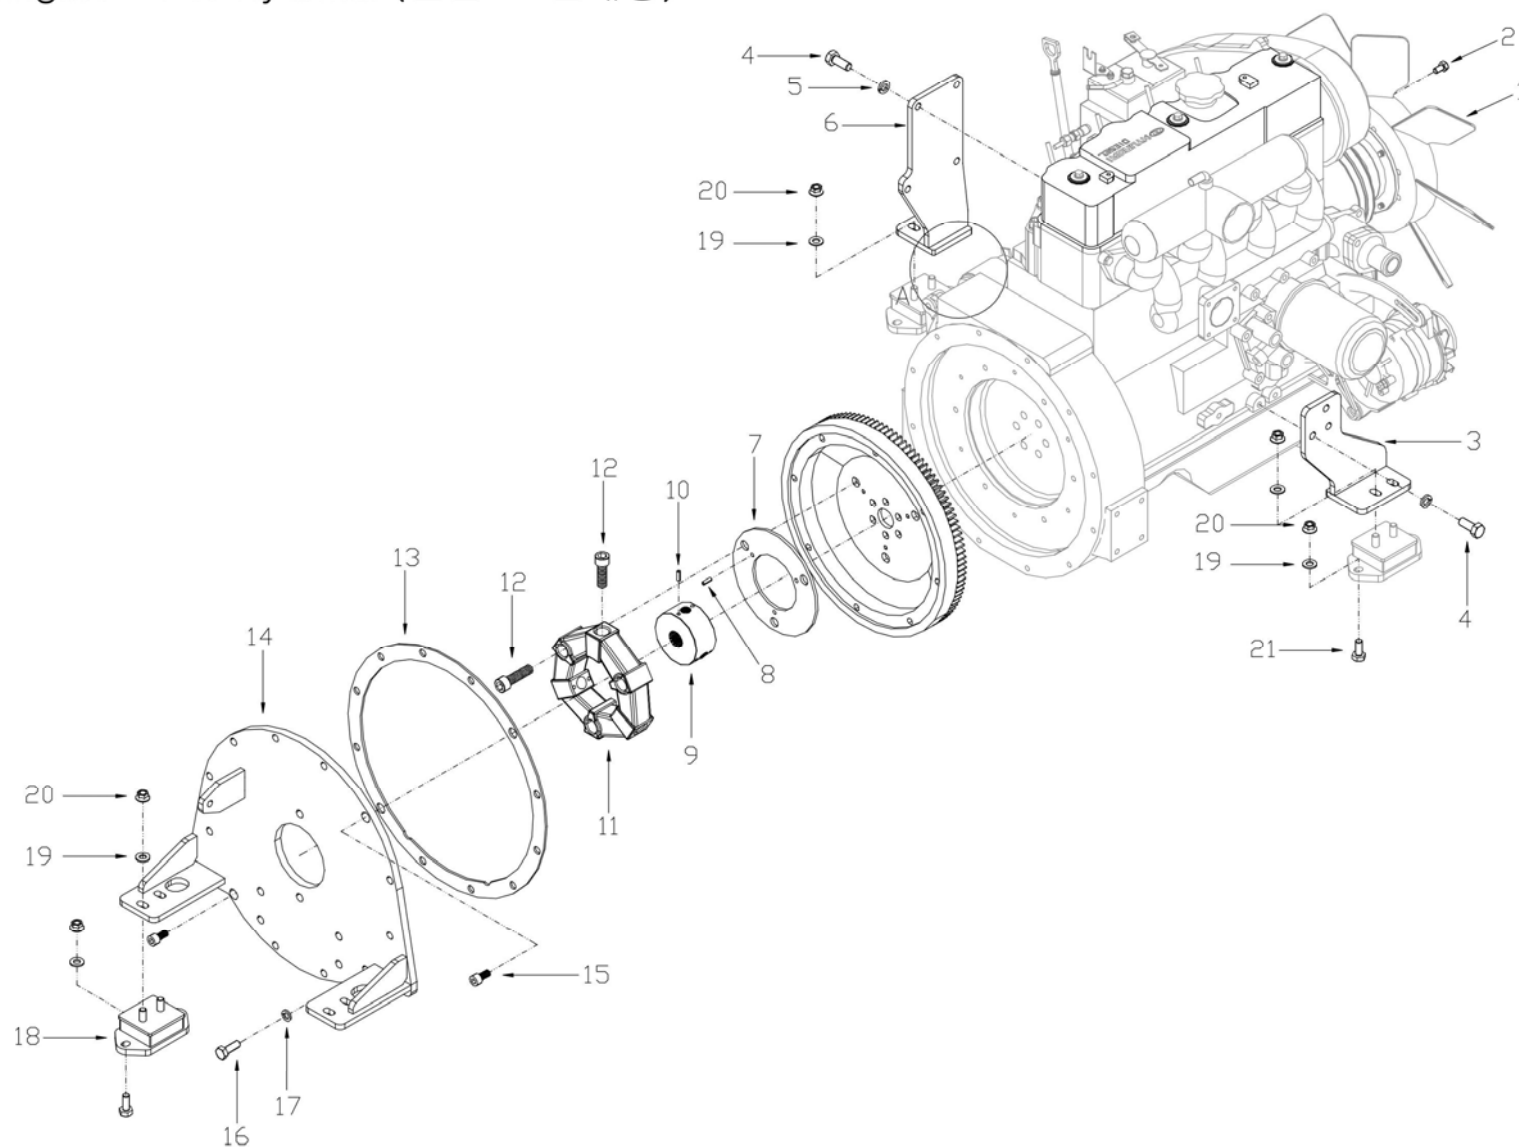


18. Engine - For Hyundai (엔진 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fan (팬)	720-1801	1	
2	Bolt (볼트)	720-1802	4	
3	Fixed plate for engine (LH) (왼쪽 엔진 고정판)	720-1803	1	
4	Bolt (볼트)	720-1804	7	
5	Washer (와셔)	720-1805	7	
6	Fixed plate for engine (RH) (오른쪽 엔진 고정판)	720-1806	1	
7	Spacing plate (간격판)	720-1807	1	
8	Center pin (센터 핀)	720-1808	3	
9	Socket (소켓)	720-1809	1	
10	Center pin (센터 핀)	720-1810	6	
11	Coupling rubber (연결 고무)	720-1811	1	
12	Cap screw (렌지 볼트)	720-1812	6	
13	Spacing plate for wheel (휠 간격판)	720-1813	1	
14	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	720-1814	1	
15	Center bolt (센터 볼트)	720-1815	2	
16	Bolt (볼트)	720-1816	10	
17	Washer (와셔)	720-1817	10	
18	Vibroisolating rubber (방진 고무)	720-1818	4	
19	Washer (와셔)	720-1819	8	
20	Nut (너트)	720-1820	8	
21	Bolt (볼트)	720-1821	8	

19. Pump (펌프)

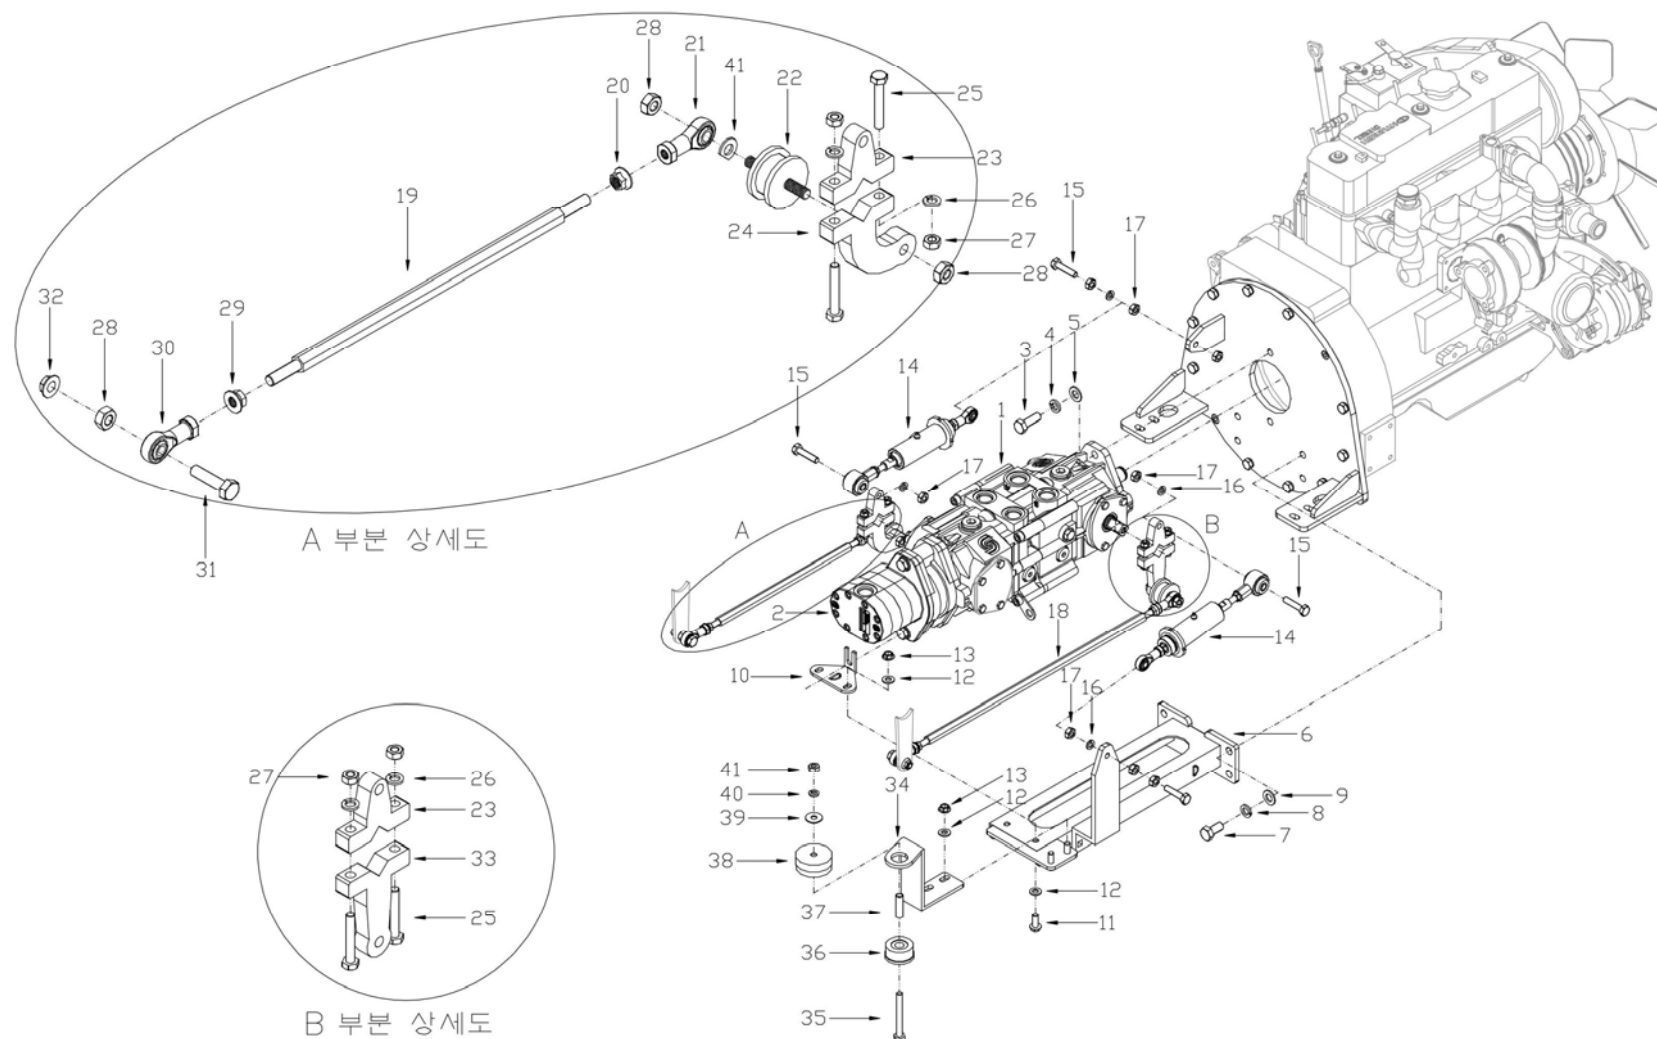


19. Pump (펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Pump ass'y (펌프 조합)	720-1901	1	
2	Aux. pump (보조 펌프)	720-1902	1	
3	Bolt (볼트)	720-1903	2	
4	Spring washer (스프링 와셔)	720-1904	2	
5	Washer (와셔)	720-1905	2	
6	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	720-1906	1	
7	Bolt (볼트)	720-1907	4	
8	Spring washer (스프링 와셔)	720-1908	4	
9	Washer (와셔)	720-1909	4	
10	Coupling plate (연결판)	720-1910	1	
11	Bolt (볼트)	720-1911	2	
12	Washer (와셔)	720-1912	2	
13	Nut (너트)	720-1913	2	
14	Neutral spring ass'y (중립 스프링 조합)	720-1914	2	
15	Bolt (볼트)	720-1915	4	
16	Washer (와셔)	720-1916	2	
17	Nut (너트)	720-1917	2	
18	Control rod LH (왼쪽 조정 로드)	720-1918	1	
19	Control rod RH (오른쪽 조정 로드)	720-1919	1	
20	Nut L (너트 L)	720-1920	2	
21	Rod end L (로드 엔드 L)	720-1921	2	
22	Vibroisolating rubber (방진 고무)	720-1922	2	
23	Steering rod (조향 로드)	720-1923	2	
24	Steering rod (조향 로드)	720-1924	2	
25	Bolt (볼트)	720-1925	4	

19. Pump (펌프)

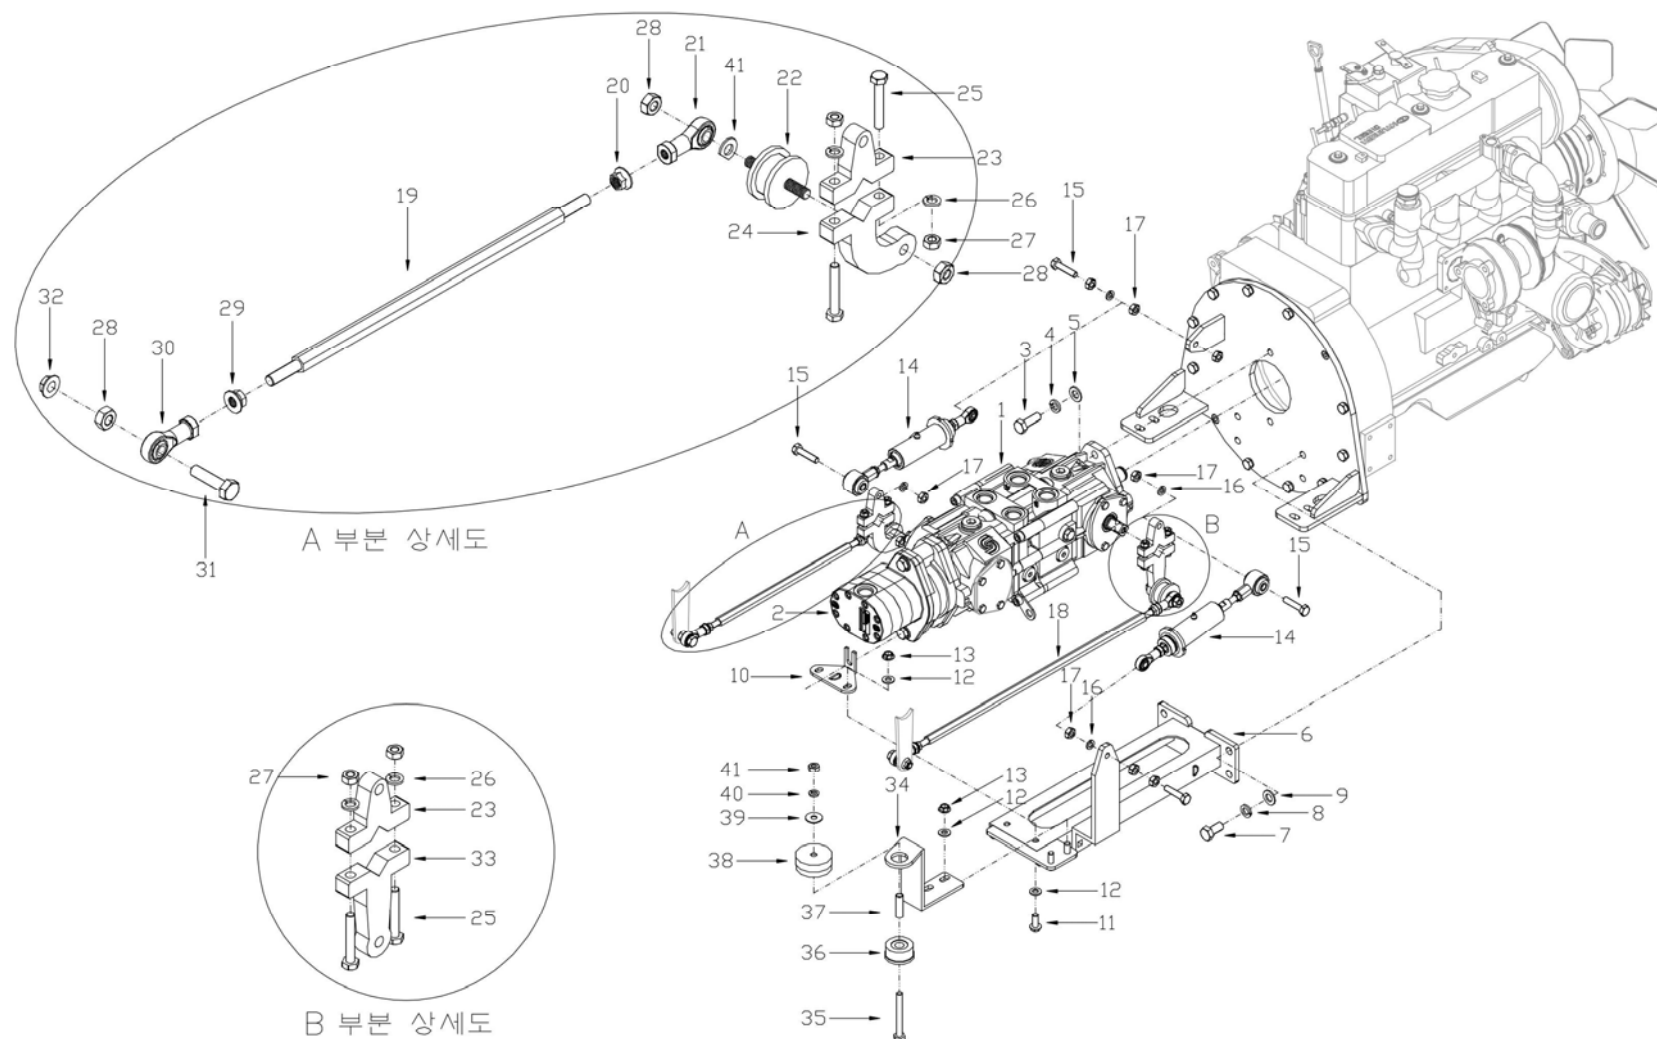


19. Pump (펌프) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Rod end L (로드 엔드 L)	720-1926	2	
27	Nut (너트)	720-1927	4	
28	Nut (너트)	720-1928	4	
29	Nut R (너트 R)	720-1929	2	
30	Rod end R (로드 엔드 R)	720-1930	2	
31	Bolt (볼트)	720-1931	2	
32	Nut (너트)	720-1932	4	
33	Spacing washer (간격 와셔)	720-1933	2	
34	Bracket (브라켓)	720-1934	1	
35	Bolt (볼트)	720-1935	1	
36	Rubber support (고무 받침)	720-1936	1	
37	Spacer (간격통)	720-1937	1	
38	Vibroisolating rubber (방진 고무)	720-1938	1	
39	Washer (와셔)	720-1939	1	
40	Spring washer (스프링 와셔)	720-1940	1	
41	Nut (너트)	720-1941	1	

20. Natural spring ass'y (중립 스프링)

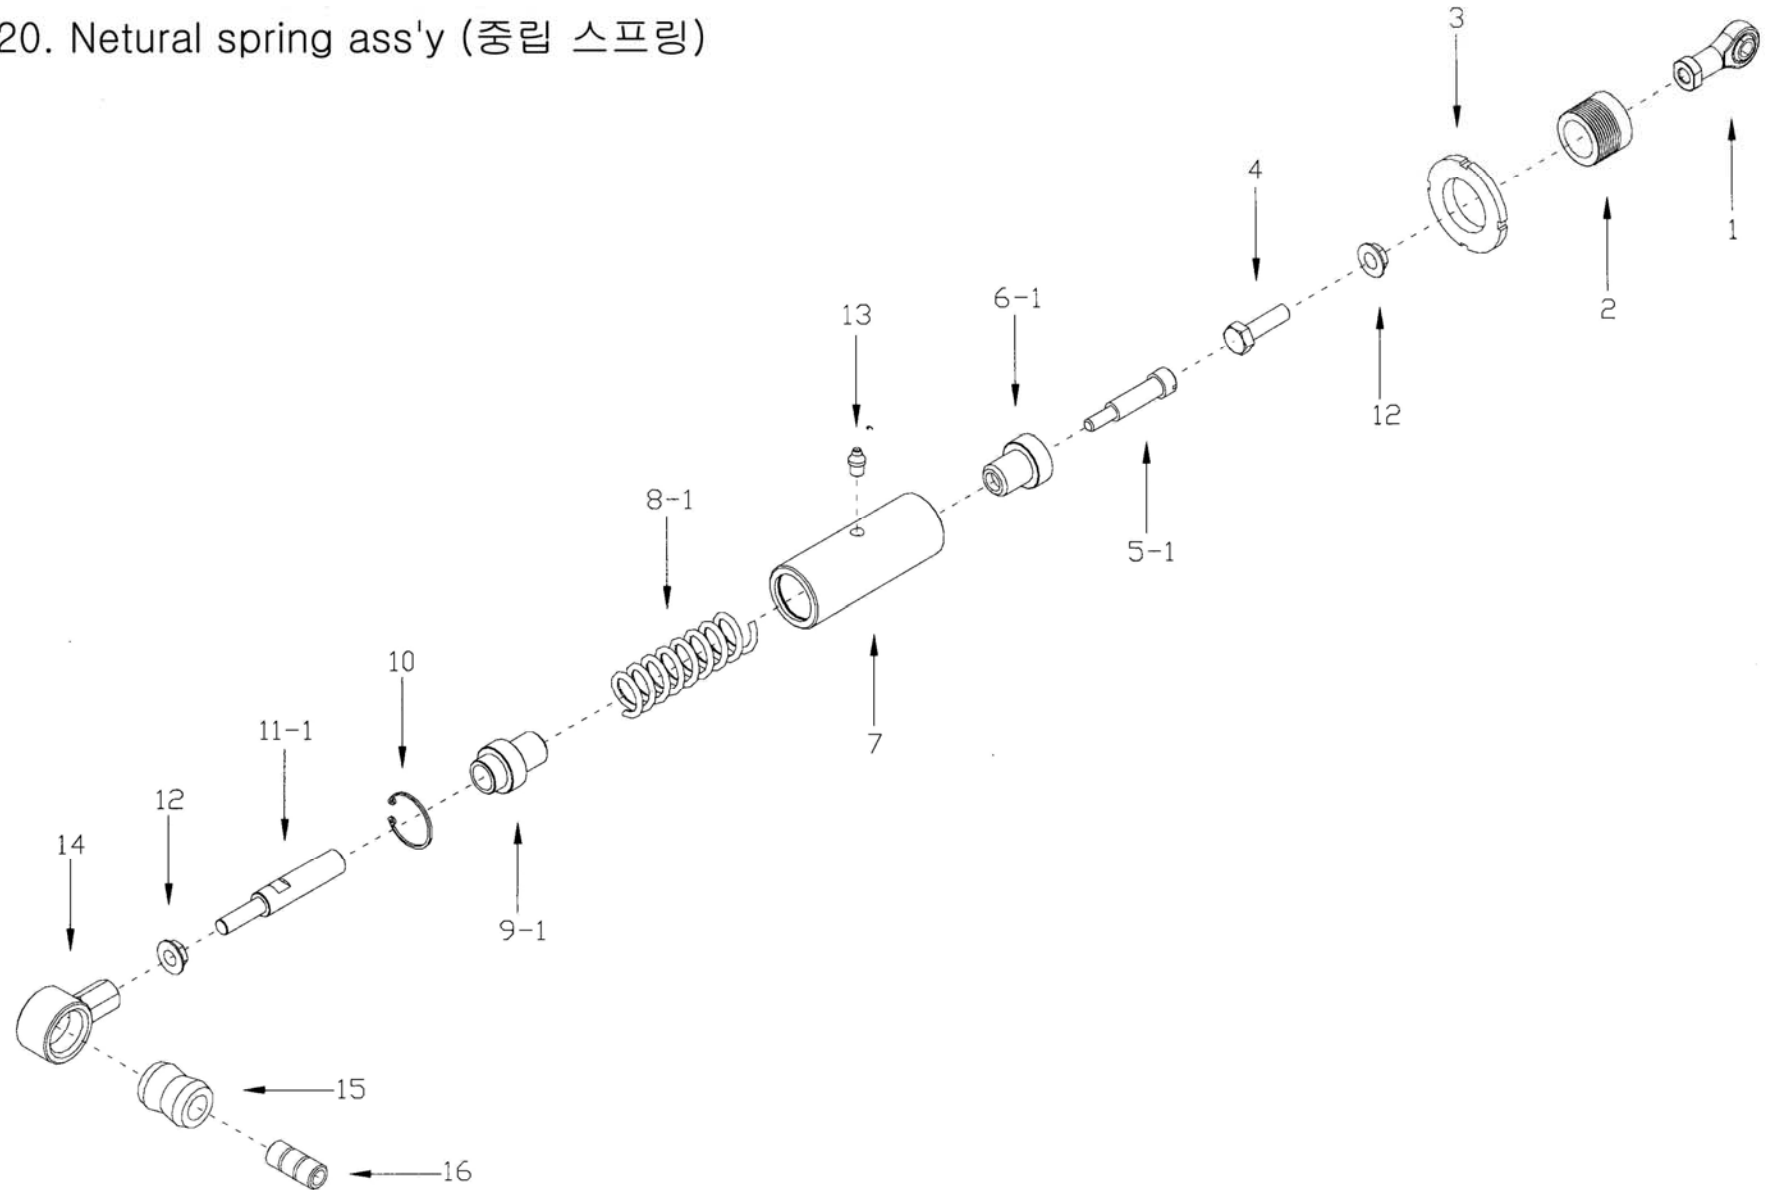


20. Natural spring ass'y (중립 스프링)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod end (로드 엔드)	720-2001	2	
2	Adjusting bolt (조정 볼트)	720-2002	1	
3	Lock nut (잠금 너트)	720-2003	1	
4	Bolt (볼트)	720-2004	1	
5-1	Fixed pin (고정 핀)	720-2005-01	1	
6-1	Spring holder 1 (스프링 걸이 1)	720-2006-01	1	
7	Case (케이스)	720-2007	1	
8-1	Spring (스프링)	720-2008-01	1	
9-1	Spring holder 2 (스프링 걸이 2)	720-2009-01	1	
10	Snap ring (스냅 링)	720-2010	1	
11-1	Coupling rod (연결 봉)	720-2011-01	1	
12	Nut (너트)	720-2012	2	
14	Neutral both ring Bushing (중립 양고리 부시)	720-2014	1	
15	Neutral vibroisolating rubber (중립 방진 고무)	720-2015	1	
16	Spacer (간격통)	720-2016	1	

21. Radiator & Cooler – For Hyundai (라디에이터 & 쿨러 – 현대용)

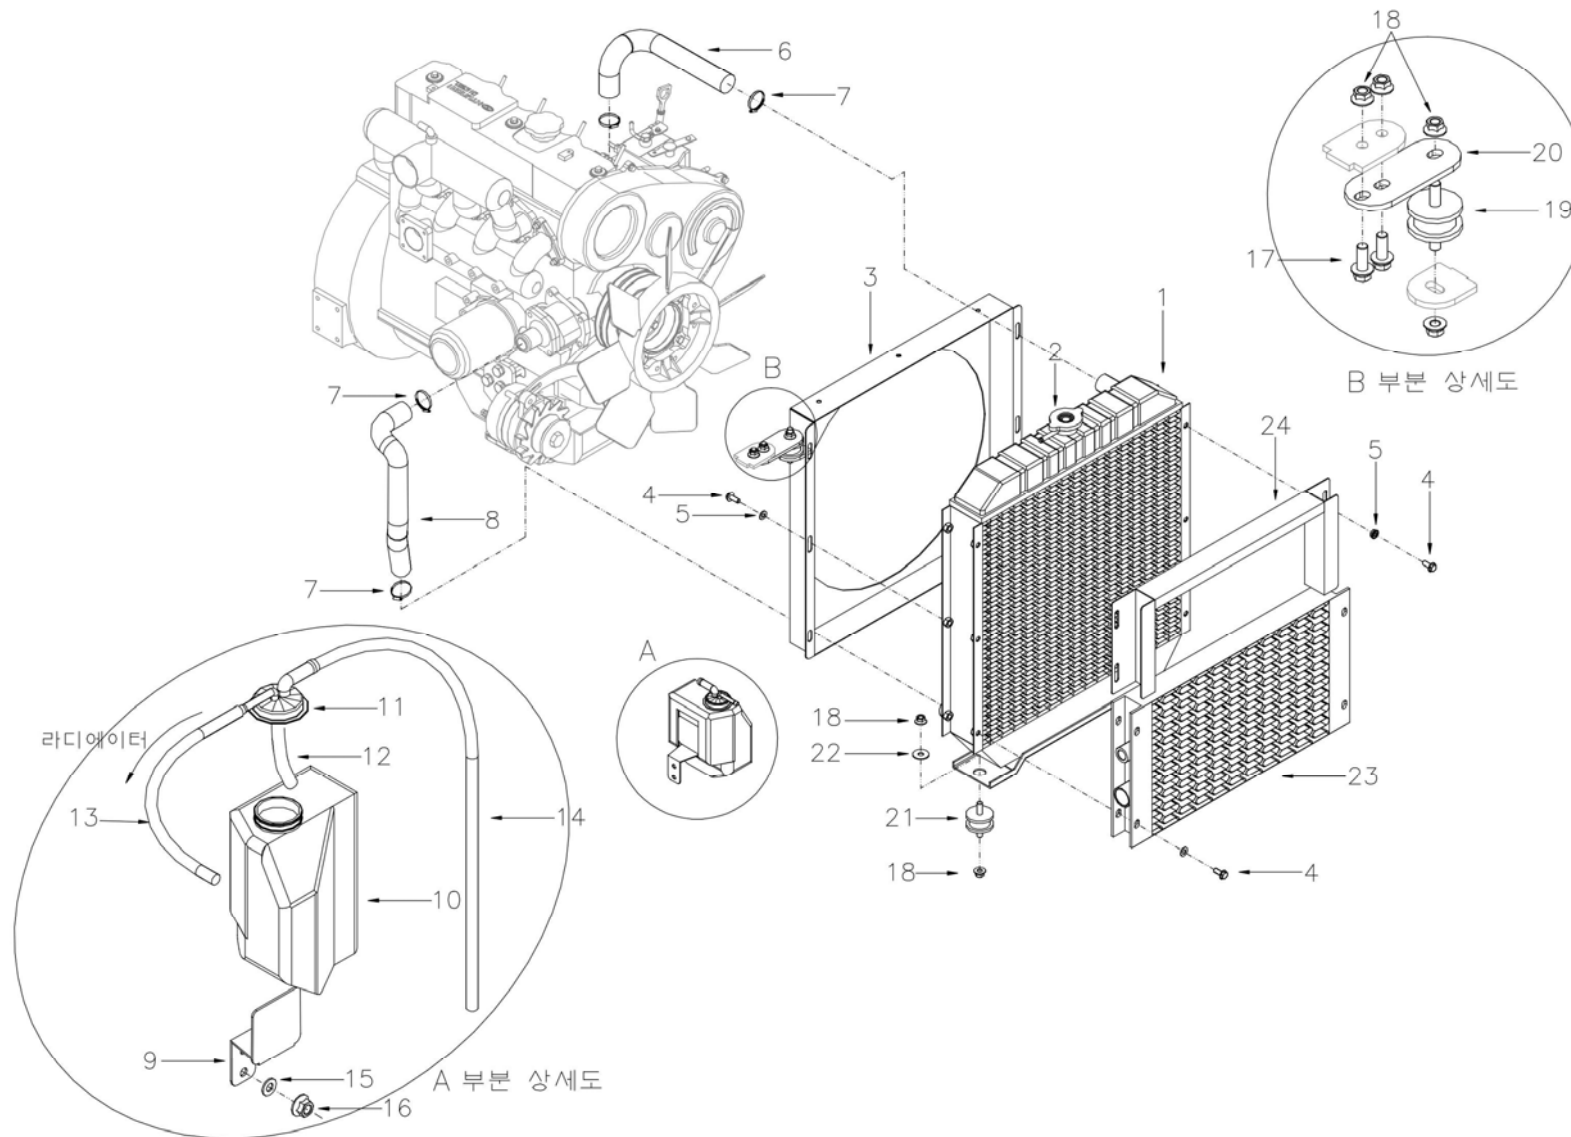


21. Radiator & Cooler - For Hyundai (라디에이터 & 쿨러 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Radiator (라디에이터)	720-2101	11	
2	Radiator cap (라디에이터 캡)	720-2102	1	
3	Fan cover (팬 커버)	720-2103	1	
4	Bolt (볼트)	720-2104	12	
5	Washer (와셔)	720-2105	12	
6	Upper radiator hose (상단 라디에이터 호스)	720-2106	1	
7	Hose band (호스 밴드)	720-2107	4	
8	Lower radiator hose (하단 라디에이터 호스)	720-2108	1	
9	Fixed plate for aux. water tank (보조 물 탱크용 고정판)	720-2109	1	
10	Aux. water tank (보조 물 탱크)	720-2110	1	
11	Water tank cap (보조 물 탱크 캡)	720-2111	1	
12	Water tank hose (보조 물 탱크 호스)	720-2112	1	
13	Coupling hose (연결 호스)	720-2113	1	
14	Drain hose (퇴유 호스)	720-2114	1	
15	Washer (와셔)	720-2115	1	
16	Nut (너트)	720-2116	13	
17	Bolt (볼트)	720-2117	5	
18	Nut (너트)	720-2118	13	
19	Vibroisolating rubber (방진 고무)	720-2119	2	
20	A fixed bracket LH (고정브라켓 왼쪽)	720-2120	1	
21	Vibroisolating rubber (방진 고무)	720-2121	2	
22	Washer (와셔)	720-2122	4	
23	Oil cooler (오일 쿨러)	720-2123	1	
24	Guide for cooler (쿨러 가이드)	720-2124	1	

22. Muffler – For Hyundai (소음기 – 현대용)

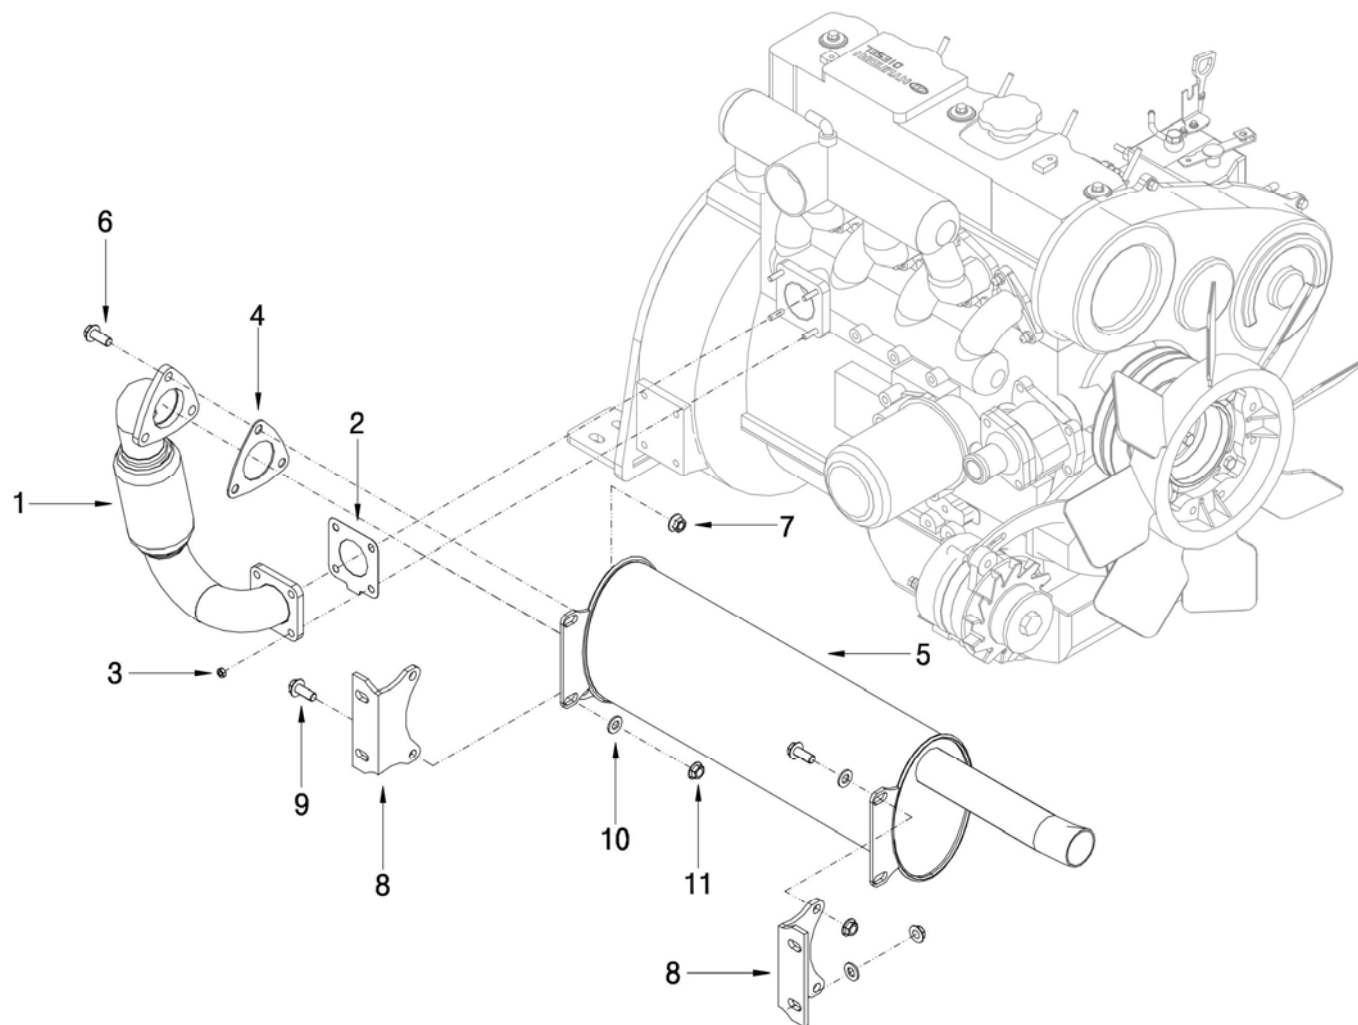


22. Muffler - For Hyundai (소음기 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling tube (연결관)	720-2201	1	
2	Gasket (가스켓)	720-2202	1	
3	Nut (너트)	720-2203	3	
4	Gasket (가스켓)	720-2204	1	
5	Muffler (소음기)	720-2205	1	
6	Bolt (볼트)	720-2206	3	
7	Nut (너트)	720-2207	3	
8	Fixed plate (고정판)	720-2208	2	
9	Bolt (볼트)	720-2209	4	
10	Washer (와셔)	720-2210	4	
11	Nut (너트)	720-2211	4	

23. Parts related to engine – For Hyundai (엔진관련 부품 – 현대용)

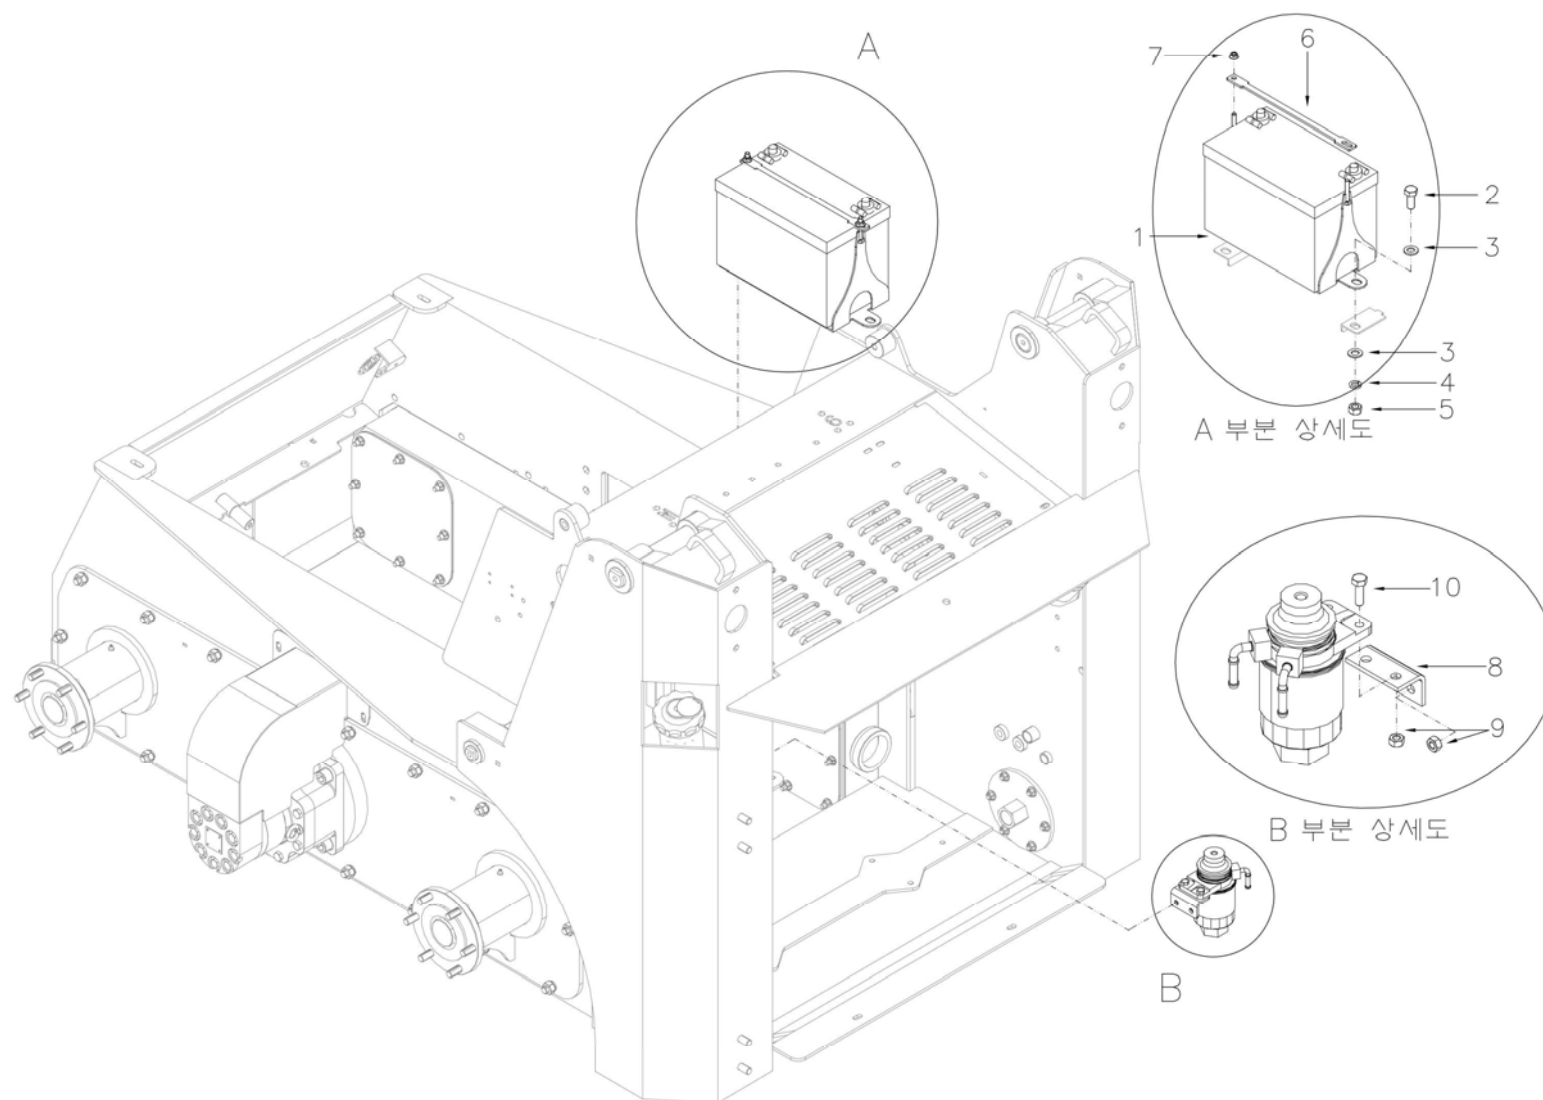


23. Parts related to engine - For Hyundai (엔진관련 부품 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Battery case (배터리 케이스)	720-2301	1	
2	Bolt (볼트)	720-2302	2	
3	Washer (와셔)	720-2303	4	
4	Spring washer (스프링 와셔)	720-2304	2	
5	Nut (너트)	720-2305	2	
6	Fixed plate (고정판)	720-2306	2	
7	Nut (너트)	720-2307	2	
8	Fixed plate for fuel filter (연료 필터 고정판)	720-2308	1	
9	Nut (너트)	720-2309	4	
10	Bolt (볼트)	720-2310	2	

24. Air cleaner – For Hyundai (에어크리너 – 현대용)

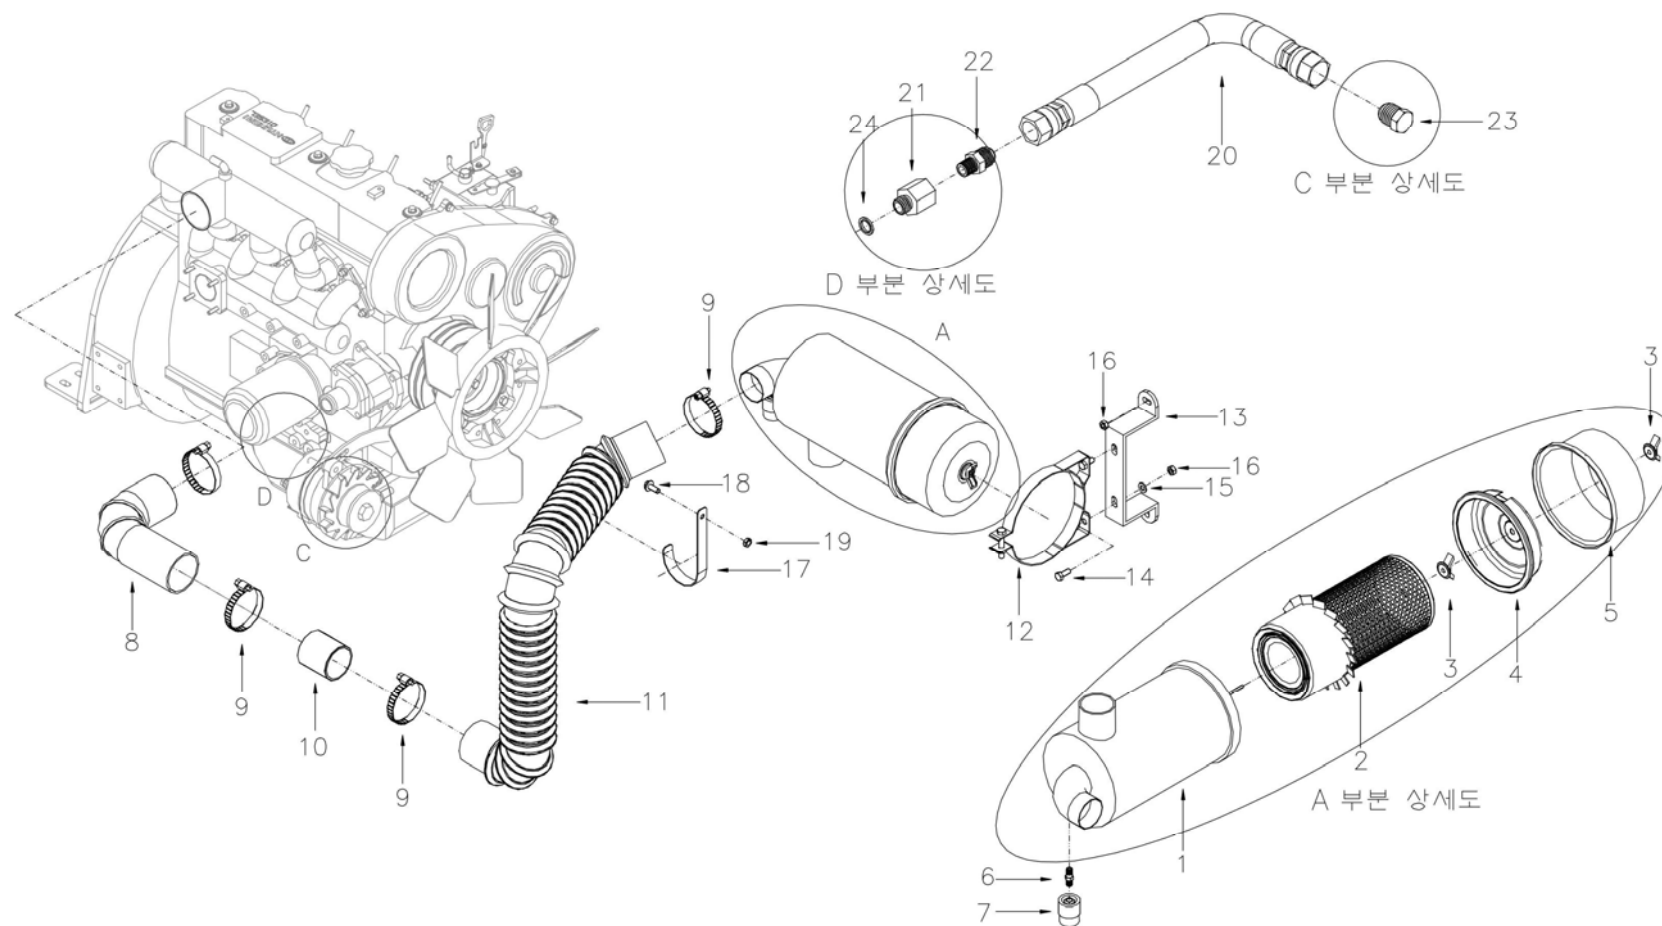


24. Air cleaner - For Hyundai (에어크리너 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Air cleaner case (에어크리너 케이스)	720-2401	1	
2	Filter element (에어크리너 필터)	720-2402	1	
3	Thumb nut (나비 너트)	720-2403	2	
4	Split plate (분리판)	720-2404	1	
5	Bottom cap (하단 캡)	720-2405	1	
6	Coupling nipple (연결 니플)	720-2406	1	
7	Dust indicator (먼지 표시기)	720-2407	1	
8	Air cleaner hose 1 (에어크리너 호스 1)	720-2408	1	
9	Hose band (호스 밴드)	720-2409	3	
10	Bush (부시)	720-2410	1	
11	Air cleaner hose (에어크리너 호스)	720-2411	1	
12	Clamp (크램프)	720-2412	1	
13	A fixed bracket (고정 브라켓)	720-2413	1	
14	Bolt (볼트)	720-2414	2	
15	Washer (와셔)	720-2415	2	
16	Nut (너트)	720-2416	4	
17	Hose holder (호스 잡이)	720-2417	1	
18	Bolt (볼트)	720-2418	1	
19	Nut (너트)	720-2419	1	
20	Drain hose (퇴유 호스)	720-2420	1	
21	Reducer (레듀샤)	720-2421	1	
22	Coupling nipple (연결 니플)	720-2422	1	
23	Cap (캡)	720-2423	1	
24	Bonded seal (본딩씰)	720-2424	1	

25. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크)

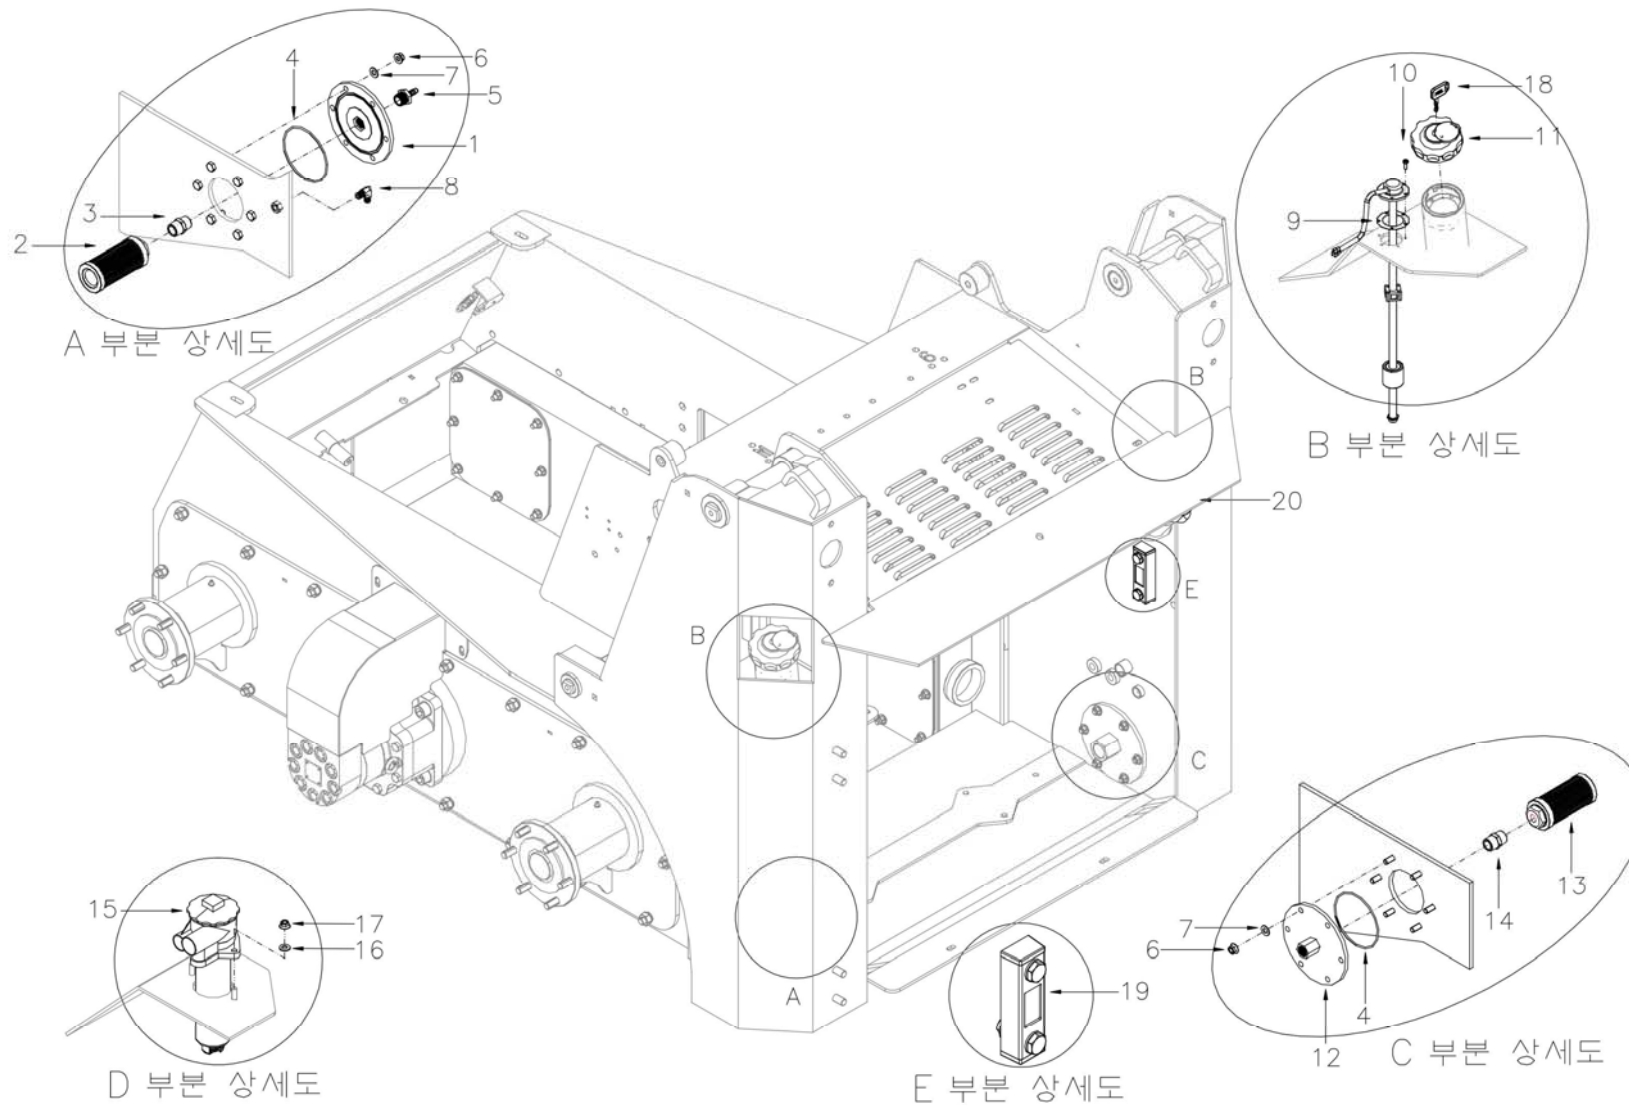


25. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fixed plate for filter (필터 고정판)	720-2501	1	
2	Suction filter for hyd' oil (hyd' oil filter) (석션 필터, 유압)	720-2502	1	
3	Coupling nipple (연결 니플)	720-2503	1	
4	O-ring (오 링)	720-2504	2	
5	Nipple for hose holder, suction (호스 잡이 니플, 흡입)	720-2505	1	
6	Washer (와셔)	720-2506	12	
7	Nut (너트)	720-2507	12	
8	Nipple for hose holder, drain (호스 잡이 니플, 퇴유)	720-2508	1	
9	Gasket (가스켓)	720-2509	1	
10	Bolt (볼트)	720-2510	5	
11	Fuel cap (연료 캡)	720-2511	1	
12	Fixed plate for filter (필터 고정판)	720-2512	1	
13	Suction filter for fuel (fuel filter) (석션 필터, 경유)	720-2513	1	
14	Coupling nipple (연결 니플)	720-2514	1	
15	Dual filter ass'y (suction * spin-on) (복합필터조합 석션*리턴)	720-2515	1	
16	Washer (와셔)	720-2516	2	
17	Nut (너트)	720-2517	2	
18	key	720-2518	1	
19	Hyd' oil level gauge (유량 게이지)	720-2519	1	Square type 720-2519 Round type 720-2519-01
20	Hyd' oil cap (유압 오일 캡)	720-2520	1	

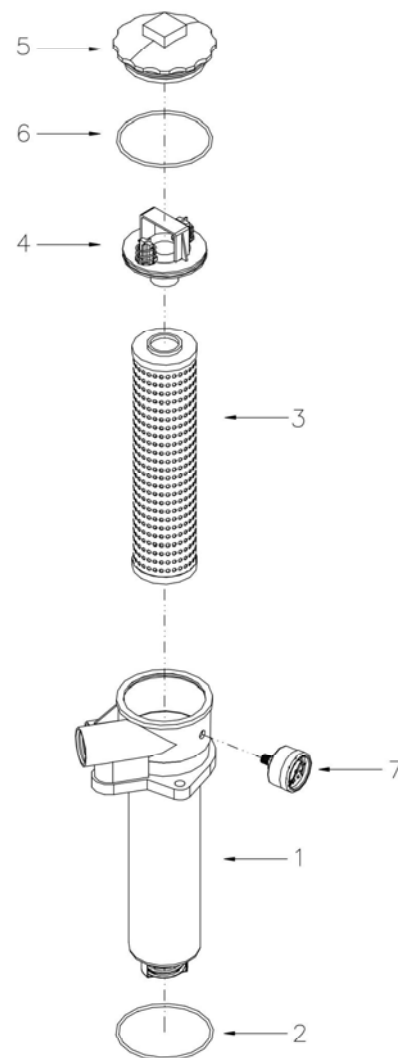26. Dual hyd^l oil filter (복합필터)


26. Dual hyd' oil filter (복합필터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Case (케이스)	720-2601	1	
2	O-ring (오 링)	720-2602	1	
3	Filter (필터)	720-2603	1	
4	Plate for filter holder (필터 잡이 판)	720-2604	1	
5	Cap (캡)	720-2605	1	
6	O-ring (오 링)	720-2606	1	
7	Pressure gauge (압력 게이지)	720-2607	1	

27. Fuel line – For Hyundai (연료 라인 – 현대용)

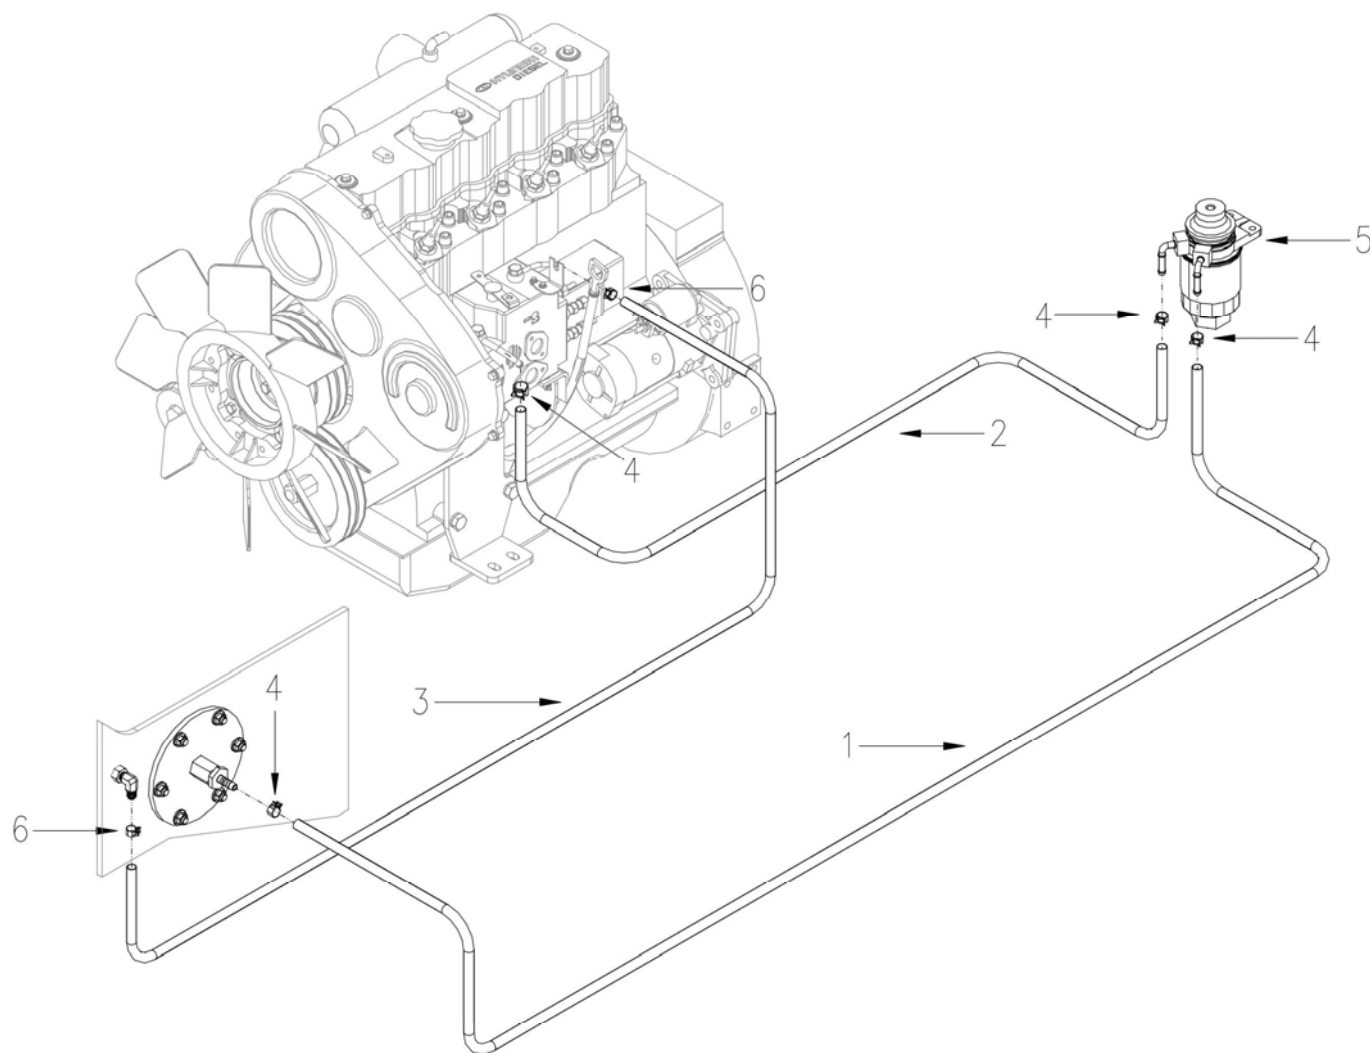


27. Fuel line - For Hyundai (연료 라인 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Input hose (입력 호스)	720-2701	1	
2	Coupling hose (연결 호스)	720-2702	1	
3	Drain hose (퇴유 호스)	720-2703	1	
4	Band (밴드)	720-2704	4	
5	Fuel filter ass'y (연료 필터 조합)	720-2705	1	Fuel filter only 720-2705-01
6	Band (밴드)	720-2706	2	

28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

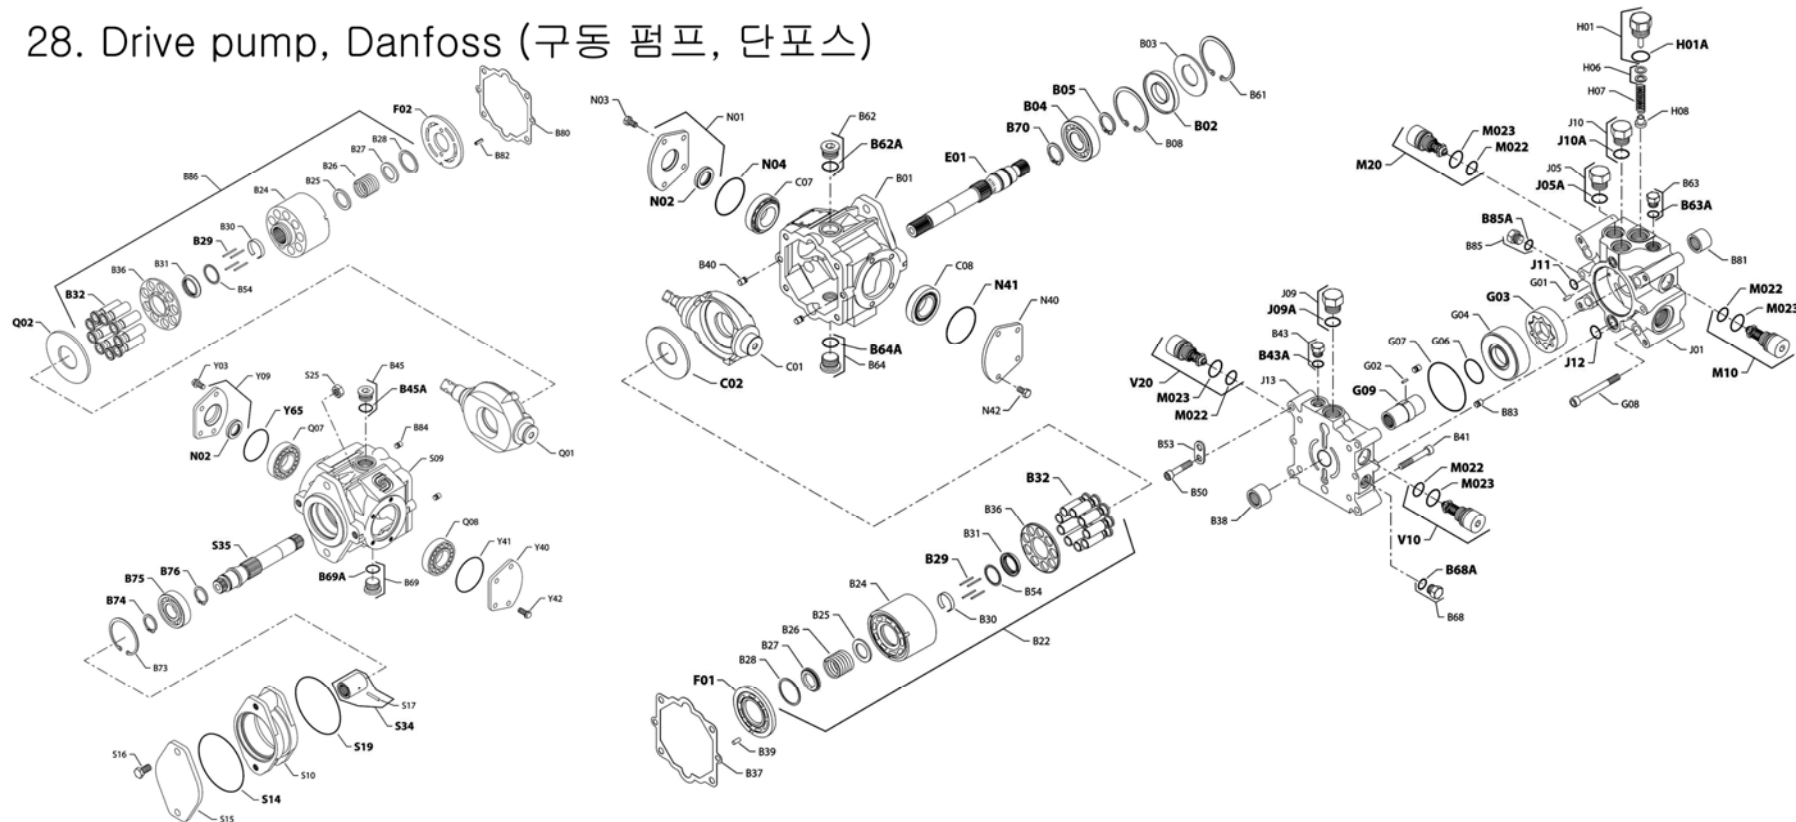


28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B01	Housing, front pump	4350350	1	
B02	Lip seal	5000689	1	
B03	Support washer	4350455	1	
B04	Ball bearing	5000731	1	
B05	Retaining ring	9006300-0137	1	
B08	Internal retaining ring	9006200-0281	1	
B22	Cylinder block kit	4440004	1	
B24	Cylinder block	4440049	2	
B25	Washer	4350012	2	
B26	Spring	4350172	2	
B27	Special washer	9009625-0105	2	
B28	Retaining ring	9006250-0162	2	
B29	Holddown pin	9004875-0109	8	
B30	Holddown pin retainer	4350048	2	
B31	Slipper retainer guide	4350186	18	
B32	Piston assembly	4440003	2	
B36	Slipper retainer	4350185	1	
B37	End cap gasket	4350145	1	
B38	Needle bearing	9001465-0015	1	
B39	Slotted pin	9004700-1910	2	
B40	Dowel pin	5000529	4	
B41	Screw	9007314-1012	1	
B43	Plug	9005100-5600	1	
B43A	O-ring	9004201-3700	1	
B45	Plug	9005110-9000	1	

28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

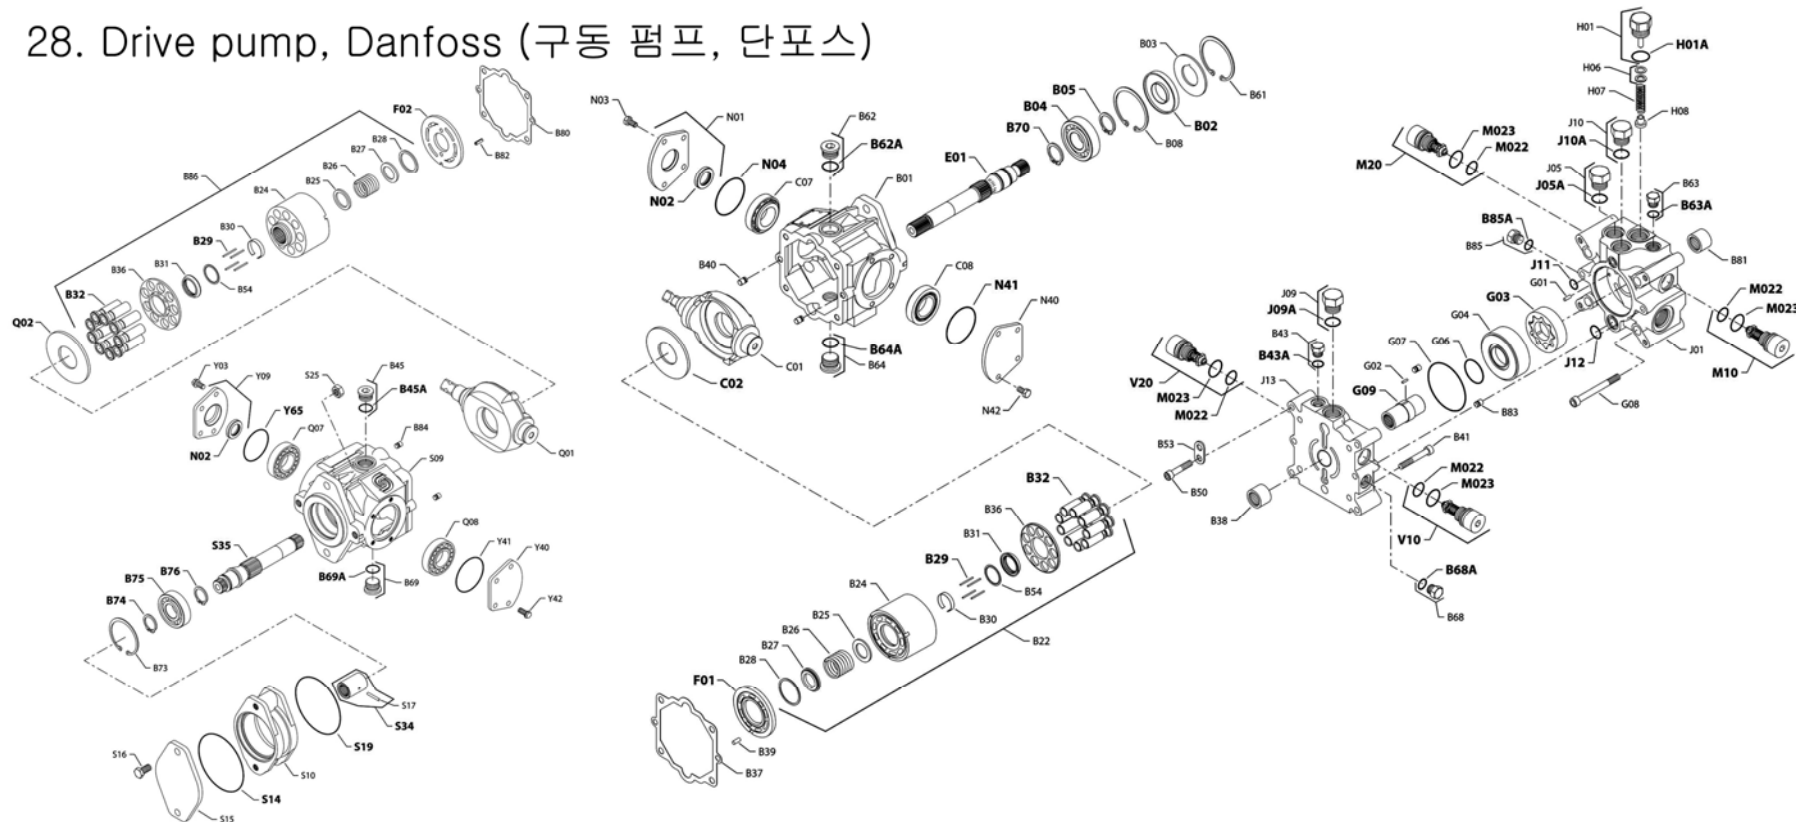


28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B45A	O-ring	9004201-7500	1	
B50	Screw	9007314-1014	4	
B53	Lifting bracket	8800565	1	
B54	Thrust washer	4350187	2	
B61	Retaining ring	9006200-0281	1	
B62	Plug	9005110-9000	1	
B62A	O-ring	9004201-7500	1	
B63	Plug	9005100-5600	1	
B63A	O-ring	9004201-3700	1	
B64	Plug	9005110-9000	1	
B64A	O-ring	9004201-7500	1	
B68	Plug	9005100-5600	1	
B68A	O-ring	9004201-3700	1	
B69	Plug	9005110-9000	1	
B69A	O-ring	9004201-7500	1	
B70	Retaining ring	9006300-0137	1	
B73	Retaining ring	9006200-0281	1	
B74	Retaining ring	9006300-0137	1	
B75	Ball bearing	5000731	1	
B76	Retaining ring	9006300-0137	1	
B80	End cap gasket	4350145	1	
B81	Needle bearing	9001465-0015	1	
B82	Slotted pin	9004700-1910	1	
B83	Dowel pin	5000529	2	
B84	Dowel pin	5000529	2	

28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

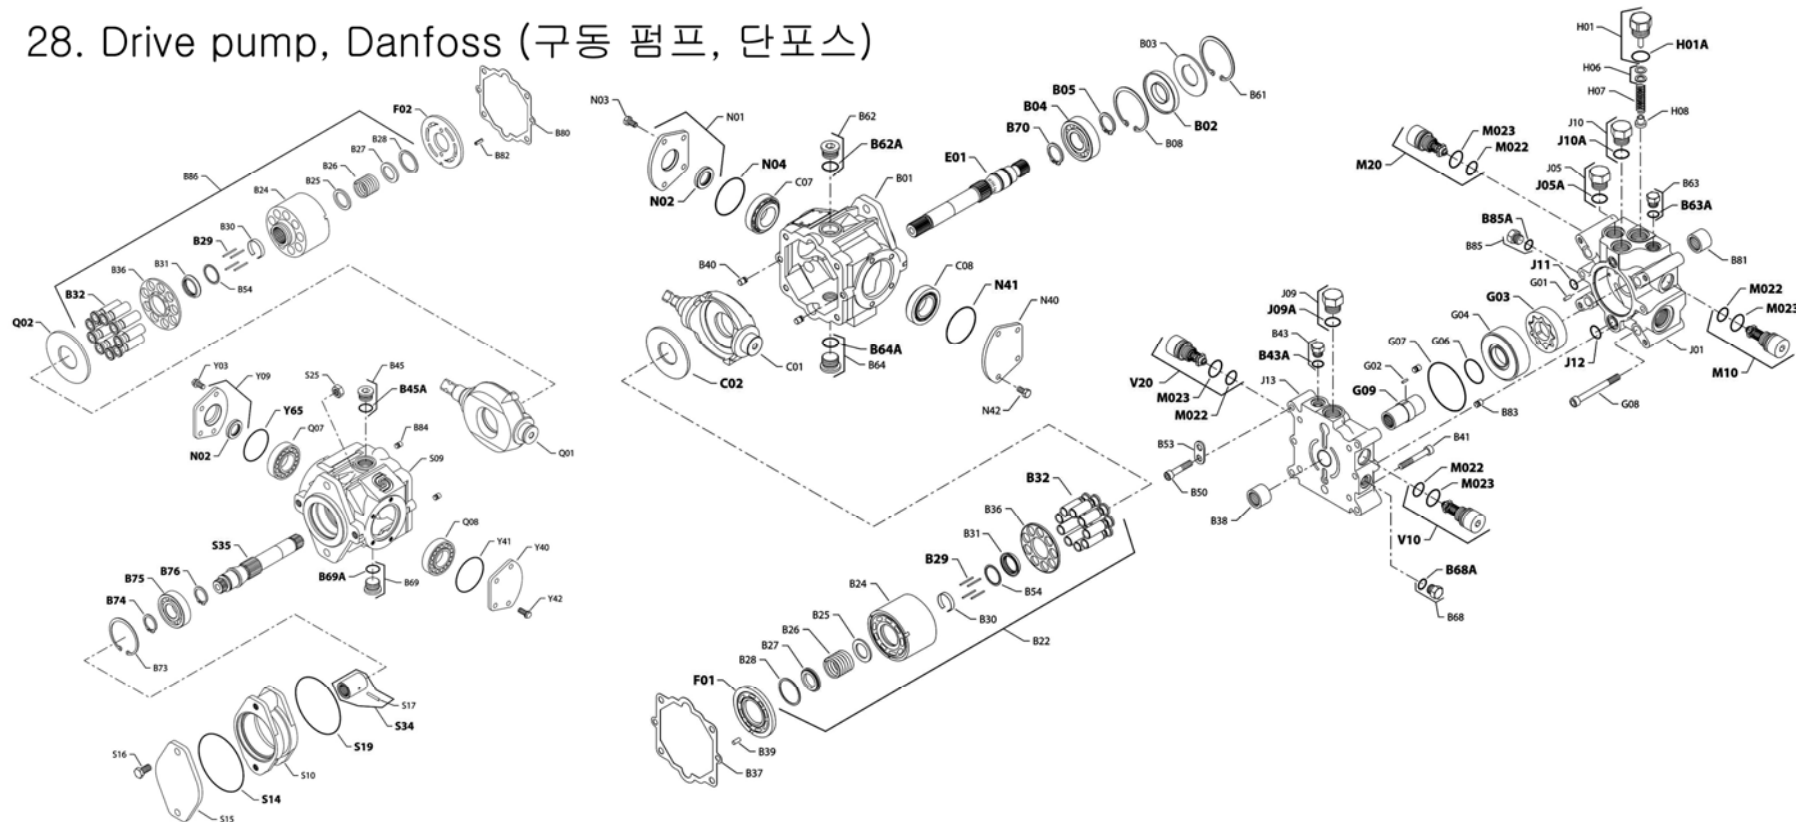


28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B85	Plug	9005100-5600	1	
B85A	O-ring	9004201-3700	1	
B86	Cylinder block kit	4440004	1	
C01	Swashplate	4440019	1	
C02	Thrust plate	4350148	1	
C07	Taper roller bearing	4800470	1	
C08	Taper roller bearing	4800470	1	
E01	Shaft	4350433	1	
F01	Valve plate, CW, low force	4440075	1	
F02	Valve plate, CCW, low force	4440076	1	
G01	Pin	9004800-1908	1	
G02	Pin	9004800-1206	1	
G03	Gerotor assembly	4800128-0001	1	
G04	Spacer	4800177	1	
G06	O-ring	5000352	1	
G07	O-ring	9004100-2370	1	
G08	Screw	9007314-1018	4	
G09	Coupling	4350090	1	
H01	Plug assembly	4800308	1	
H01A	O-ring	9004201-6200	1	
H06	Shim kit	4510027	1	
H07	Spring	4800176	1	
H08	Poppet	4800134	1	
J01	End cap	4350256	1	
J05	Plug	9005100-8700	1	

28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

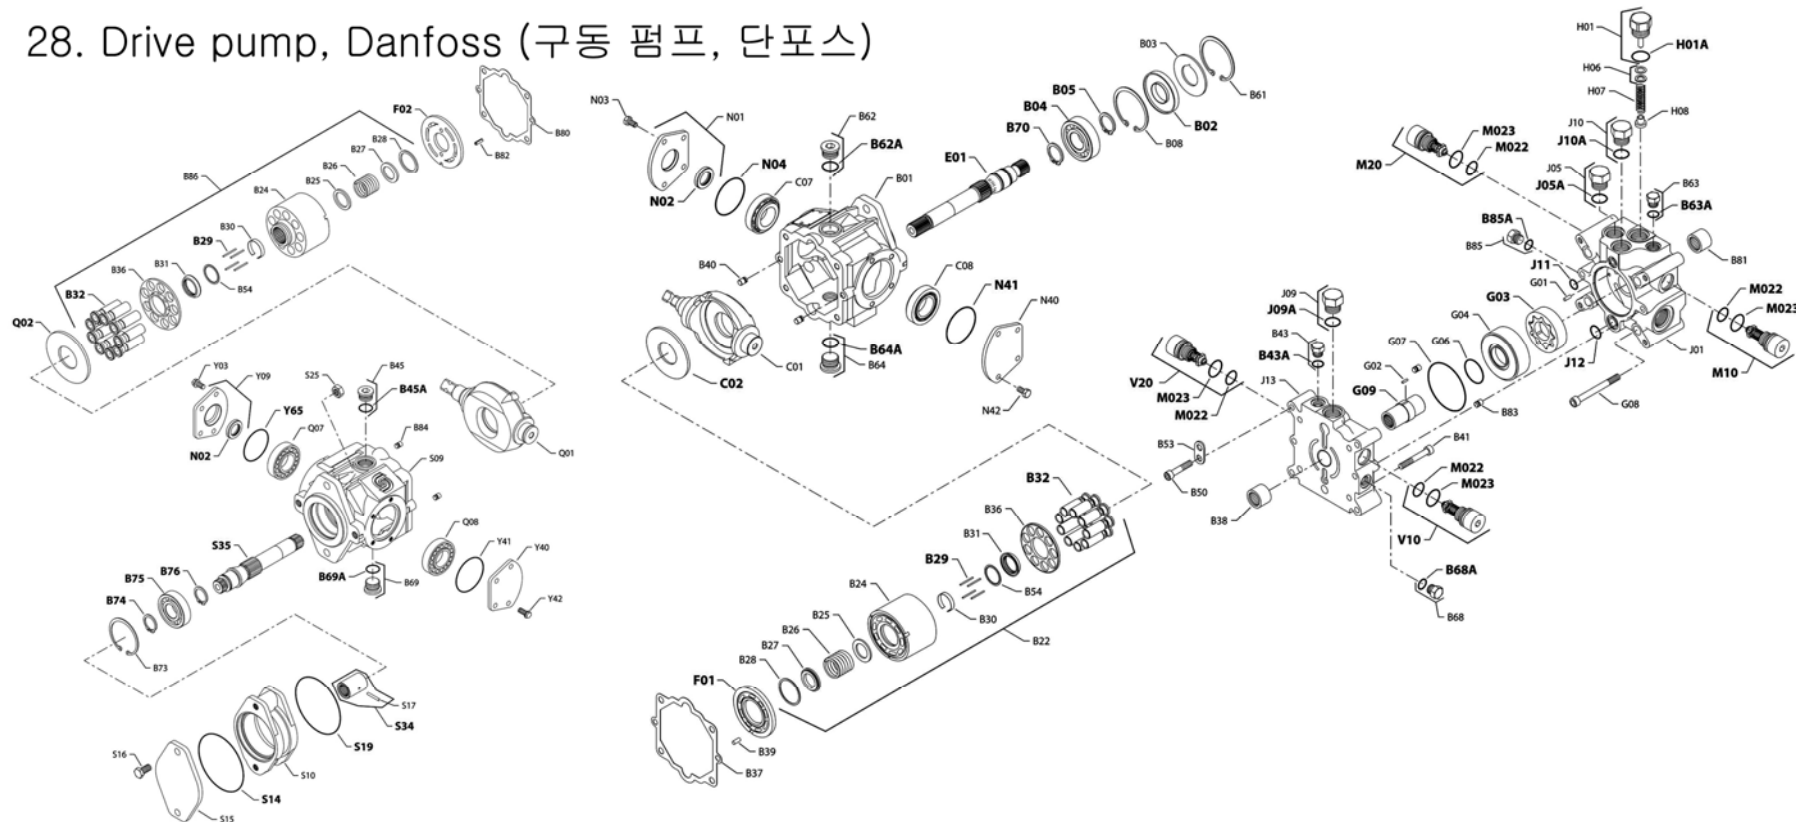


28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
J05A	O-ring	9004201-6200	1	
J09	Plug	9005100-8700	1	
J09A	O-ring	9004201-6200	1	
J10	Plug	9005100-8700	1	
J10A	O-ring	9004201-6200	1	
J11	O-ring	9004100-1140	1	
J12	O-ring	9004100-1180	1	
J13	End cap	4350405	1	
M10	SCR valve	4350639	1	
M20	SCR valve	4350639	1	
M022	O-ring	9004201-5000	4	
M023	O-ring	9004100-2110	4	
N01	Trunnion cover assembly on right side	4350732	1	
N02	Trunnion lip seal	5000604	2	
N03	Screw	9007210-0804	4	
N04	O-ring	9004300-1460	1	
N40	Trunnion cover	4250027	1	
N41	O-ring	9004300-1460	1	
N42	Hex head Screw	9007210-0804	4	
Q01	Swash plate	4440019	1	
Q02	Thrust plate	4350148	1	
Q07	Bearing kit	4800470	1	
Q08	Bearing kit	4800470	1	
S09	Housing	4350350	1	
S10	B flange adapter	4800162	1	

28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

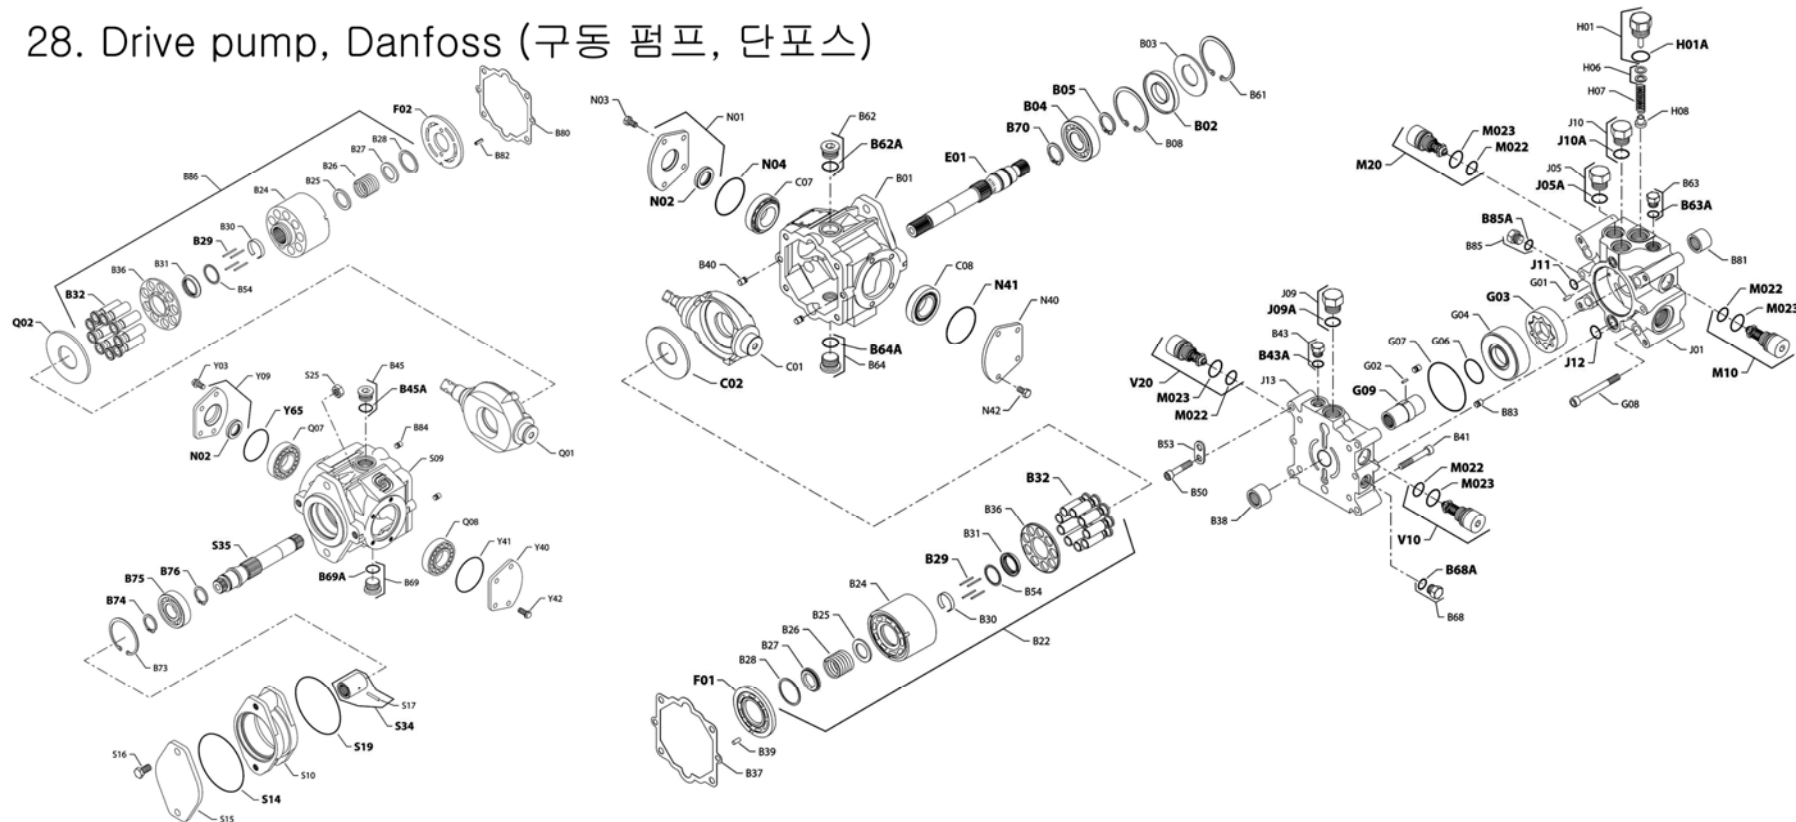


28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
S11	Screw	5000758	2	
S12	Washer	9009600-5391	2	
S14	O-ring	8801061	1	
S15	Cover plate	8801059	1	
S16	Screw	5000758	2	
S17	Pin	9004700-1222	1	
S19	O-ring	9004100-1550	1	
S34	Coupling assembly	4350691	1	
S35	Shaft	4350426	1	
V10	SCR valve assembly	4350639	1	
V20	SCR valve assembly	4350639	1	
Y03	Screw	9007210-0804	4	
Y09	Trunnion cover assembly on left side	4350732	1	
Y40	Trunnion cover	4250027	1	
Y41	O-ring	9004300-1460	1	
Y42	Screw	9007210-0804	4	
Y65	O-ring	9004300-1460	1	
B02	Lip seal	5000689	1	
B37	End cap gasket	4350145	1	
B43A	O-ring	9004201-3700	1	
B45A	O-ring	9004201-7500	1	
B62A	O-ring	9004201-7500	1	
B63A	O-ring	9004201-3700	1	
B64A	O-ring	9004201-7500	1	
B68A	O-ring	9004201-3700	1	

28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

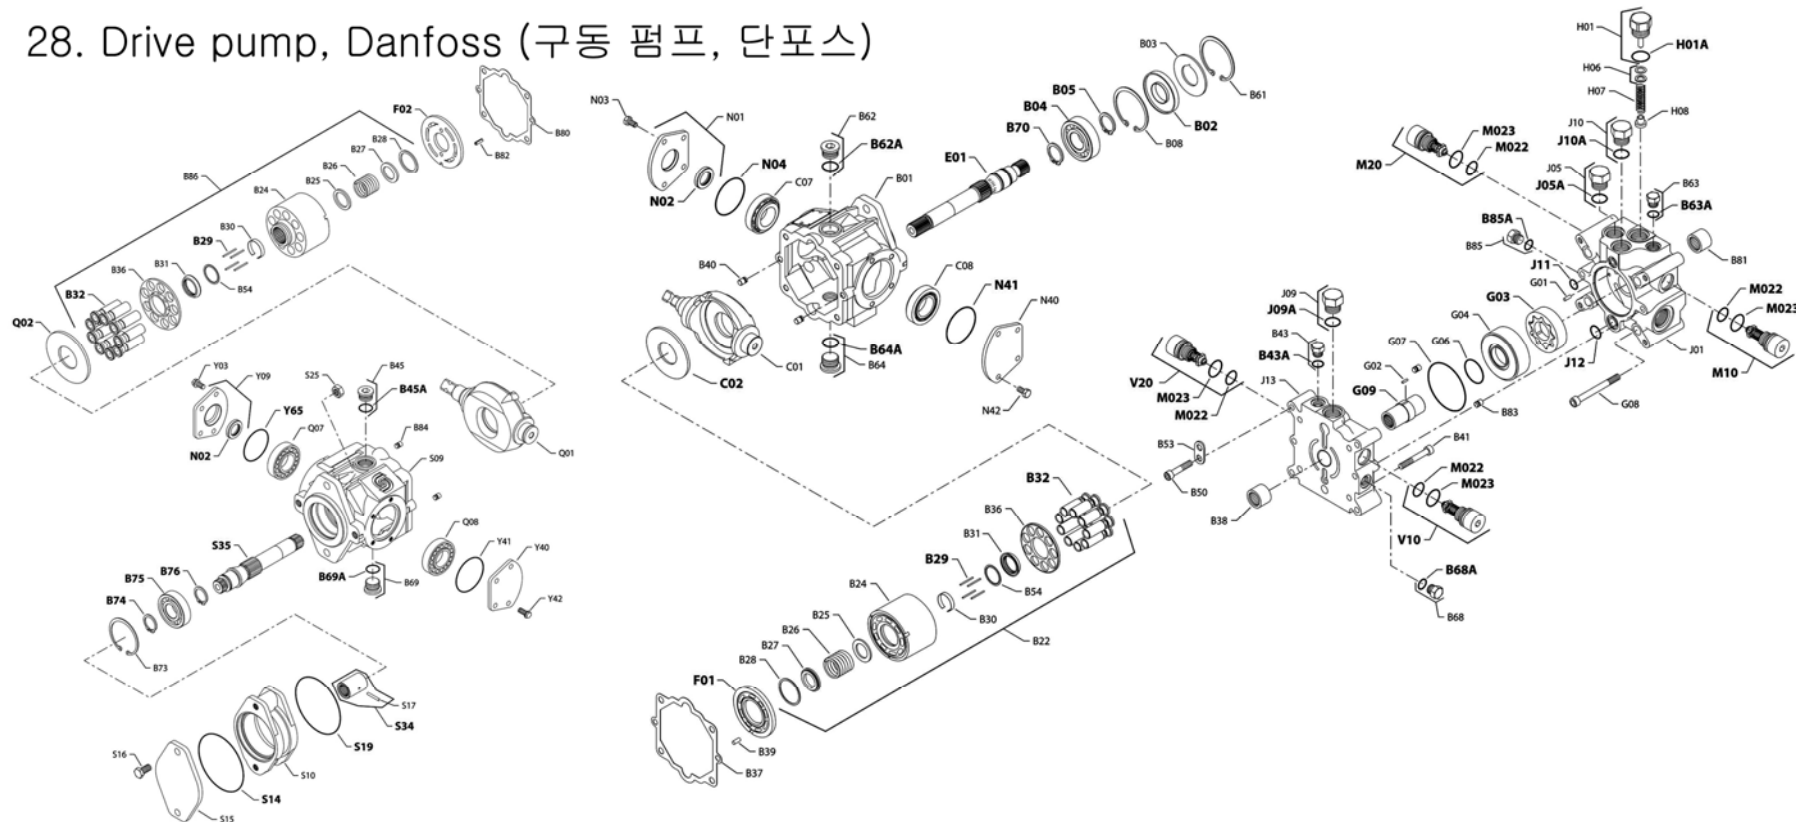


28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B69A	O-ring	9004201-7500	1	
B80	End cap gasket	4350145	1	
B85A	O-ring	9004201-3700	1	
G06	O-ring	5000352	1	
G07	O-ring	9004100-2370	1	
H01A	O-ring	9004201-6200	1	
J10A	O-ring	9004201-6200	1	
J11	O-ring	9004100-1140	1	
J12	O-ring	9004100-1180	1	
M022	O-ring	9004201-5000	4	
M023	O-ring	9004100-2110	4	
N02	Trunnion lip seal	5000604	2	
N04	O-ring	9004300-1460	1	
N41	O-ring	9004300-1460	1	
S14	O-ring	8801061	1	
S19	O-ring	9004100-1550	1	
Y41	O-ring	9004300-1460	1	
Y65	O-ring	9004300-1460	1	

29. Gear pump, Danfoss (기어 펌프, 단포스)

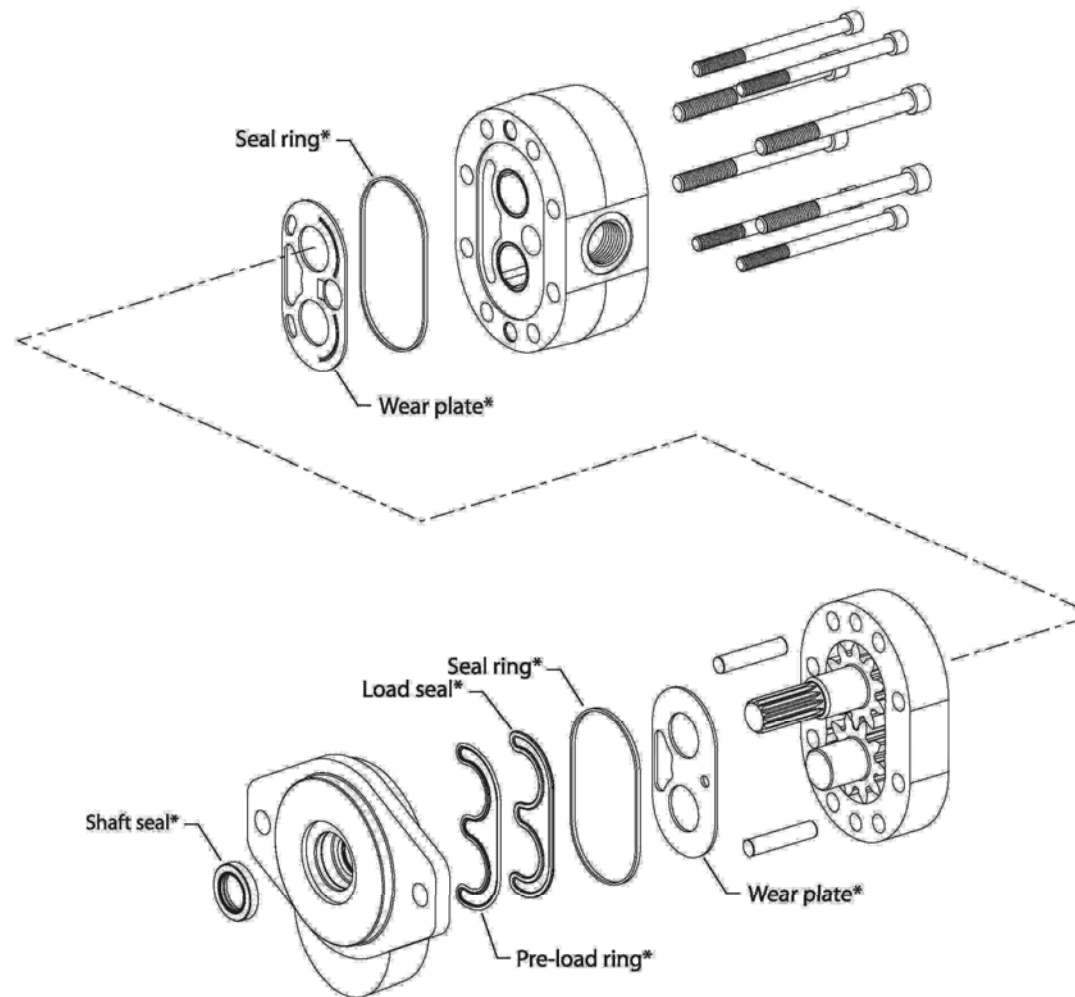


29. Gear pump, Danfoss (기어 펌프, 단포스)				
No.	Name	Part No.	Quantity	
1	Seal ring (씰링)	671-3601	1	
2	Wear plate (웨어 플레이트)	671-3602	1	
3	Shaft seal (쉐프트 실)	671-3603	1	
4	Load seal (로드 실)	671-3604	1	
5	Seal ring (씰링)	671-3605	1	
6	Pre-load ring (프리 로드 링)	671-3606	1	
7	Wear plate (웨어 플레이트)	671-3607	1	

30-1. Drive motor – MTMB motor (구동 모터)

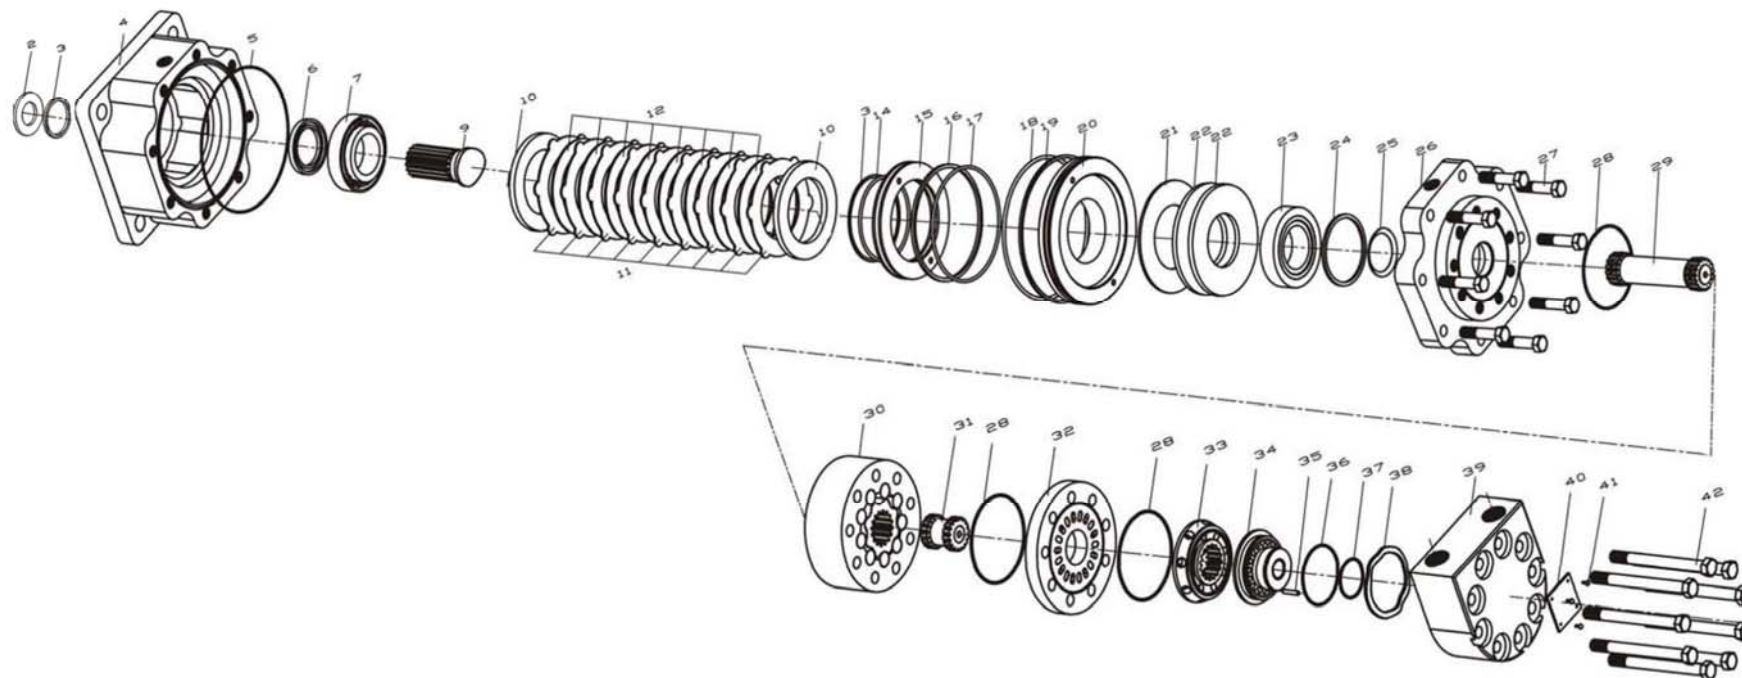


30-1. Drive motor – MTMB motor (구동 모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
2	WASHER	49891 570 00	1	
3	DUST SEAL	MP013V016	1	
4	HOUSING -I	51148 224 00	1	
5	“O” RING	MP011V064	1	
6	SHAFT SEAL	MP015V018	1	
7	BEARING	MP10V030	1	
9	SHAFT	41344 532 00	1	
10	SUPPORT RING MTM/B	49891 612 00	2	
11	STEEL DISC	51142 747 00	9	
12	SINTER DISC	129 2800 200	8	
13	BACK UP RING	MP062V017	1	
14	“O” RING	MP011V080	1	
15	BUSHING MTM/B	49891 613 00	1	
16	BACK UP RING	MP062V014	1	
17	“O” RING	MP011V079	1	
18	“O” RING	MP011V017	1	
19	BACK UP RING	MP062V003	1	
20	PISTON MTM/B	43142 876 00	1	
21	ADJUSTMENT WASHER I MTM/B	49891 610 00	1	
22	DISC SPRING	MP04V033	2	
23	BEARING	MP10V055	1	
24	ADJUSTMENT WASHER II MTM/B	49891 611 00	1	
25	SEAL RING EPMT	49891 569 00	1	
26	HOUSING-II	51148 226 00	1	
27	SCREW	MP08V249	8	

30-1. Drive motor – MTMB motor (구동 모터)

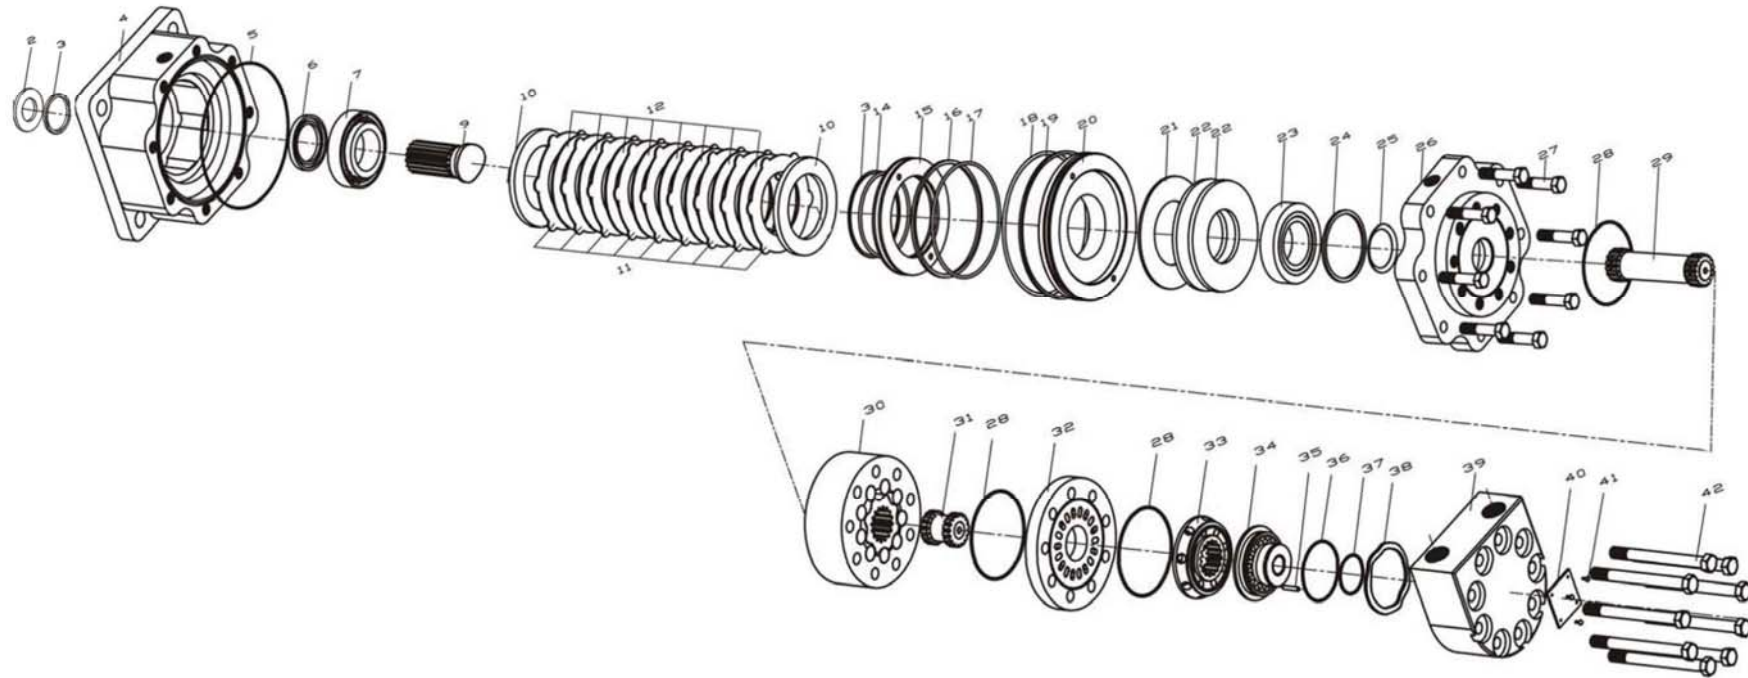


30-1. Drive motor – MTMB motor (구동 모터) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
28	"O" RING	MP011V105	3	
29	CARDAN SHAFT I	46457 114 00	1	
31	VALVE DRIVE ii	46457 047 00	1	
32	CHANNEL PLATE	43142 830 00	1	
33	VALVE PLATE EPMT	43142 711 00	1	
34	BALANCE PLATE	45342 046 00	1	
35	PIN	MP08V182	1	
36	"O" RING	MP011V037	1	
37	"O" RING	MP011V036	1	
38	SPRING WASHER EPMT	59263 012 00	1	
39	SPACER	41111 031 00	1	
40	END COVER	51141 127 00	1	
41	NAME PLATE	49961 877 00	1	
42	RIVET	MP08B057	4	
43	SCREW	MP08V039	1	

31. Control valve (콘트롤 밸브)

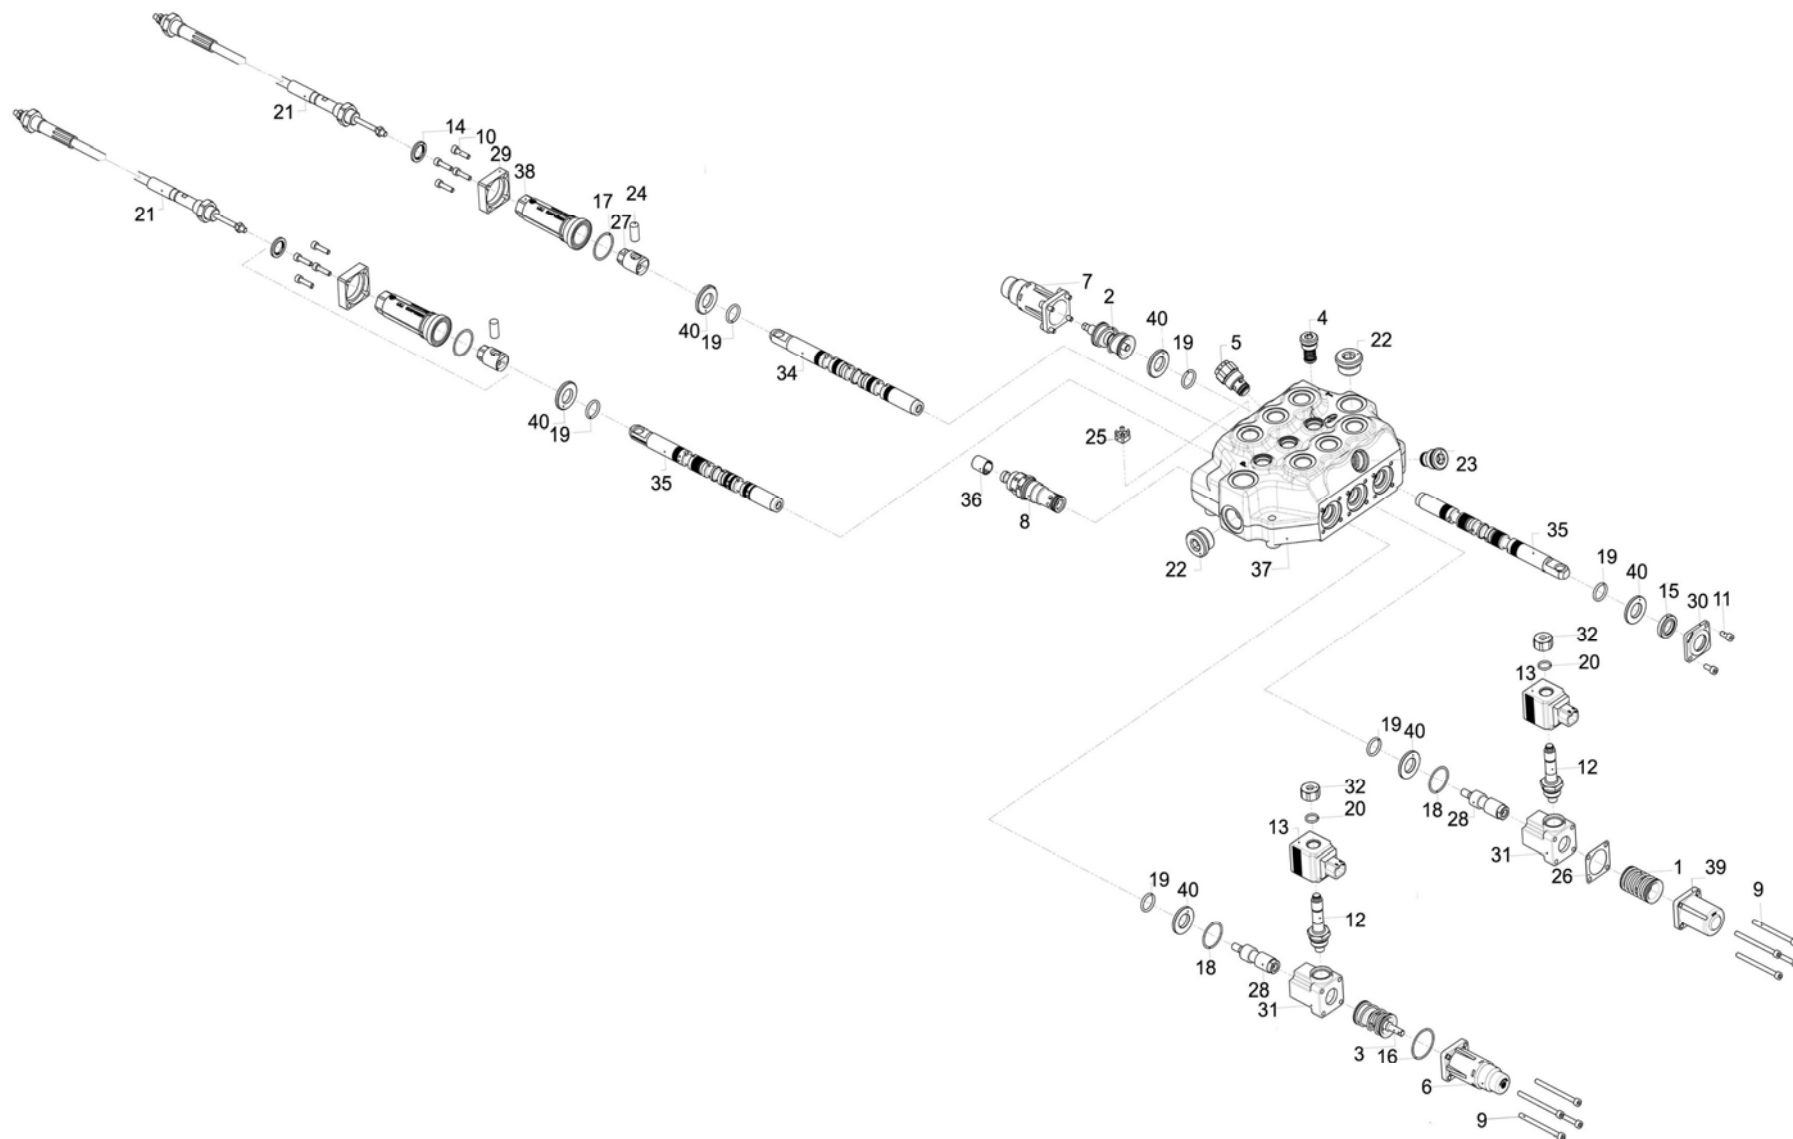


31. Control valve (콘트롤 밸브)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Ma kit	XV08110400	1	
2	Positioner kit	XPER118743	1	
3	Positioner kit	XPER118672	1	
4	Sh kit	XKIT010200	3	
5	Valve	XCAR406110	1	
6	End cap kit	XCAP310827	1	
7	End cap kit	XCAP310825	1	
8	Valve	X134211350	1	
9	Screw	4VIT605065	8	
10	Screw	4VIT605021	8	
11	Screw	4VIT605012	2	
12	Spool assembly	4SOL811000	2	
13	Coil	4SL2001200	2	
14	Washer	4RON413525	2	
15	Dust cover	4PAR218035	1	
16	Sh parker	4GUA133118	1	
17	O-ring seal	4GUA130018	2	
18	O-ring seal	4GUA128318	2	
19	O-ring seal	4GUA118025	6	
20	O-ring seal	4GUA112020	2	
21	Flexible cables	4CAV601600	2	
22	Plug	3XTAP732200	2	
23	Plug	3XTAP524290	1	
24	Pin rod	3SPI110230	2	
25	Plate	3SPE217053	1	

31. Control valve (콘트롤 밸브)

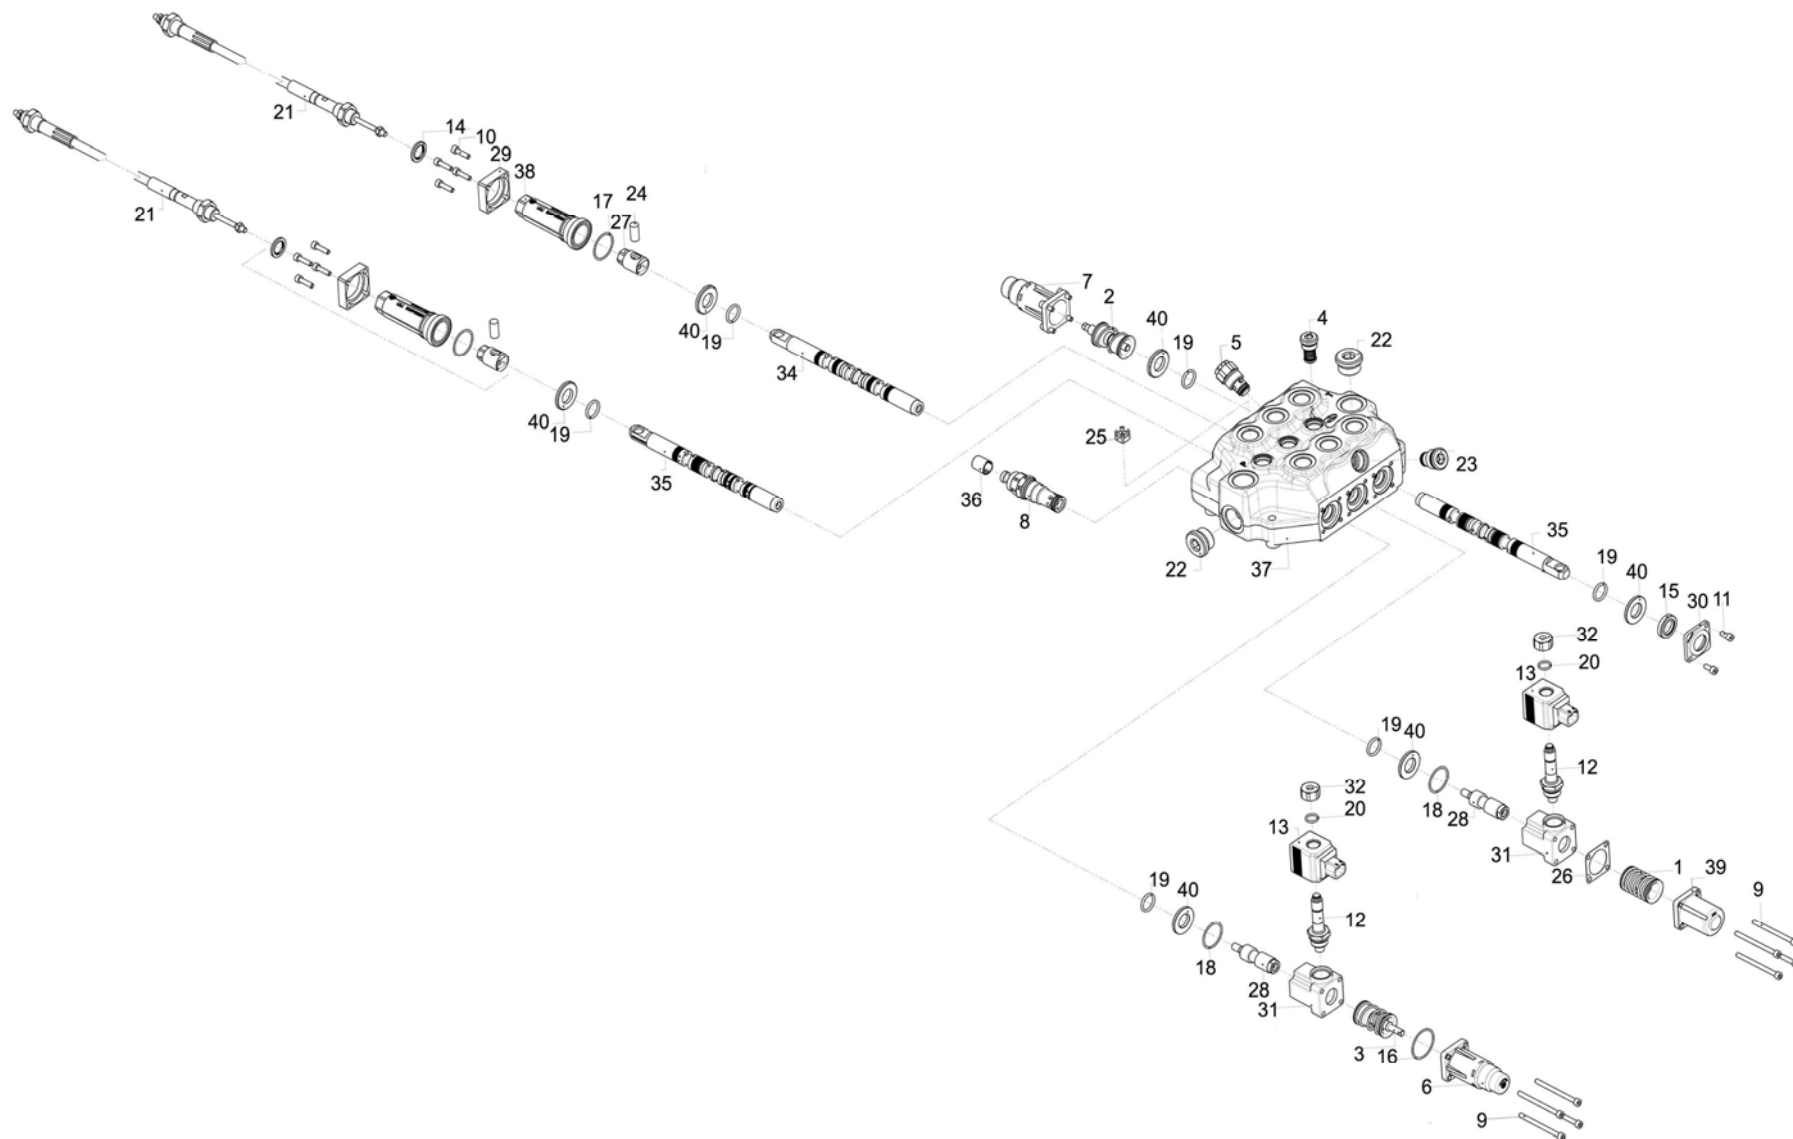


31. Control valve (콘트롤 밸브) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Seal	3GUA140031	1	
27	Joint	3GIU420331	2	
28	Joint	3GIU118671	2	
29	Plange	3FLA140120	2	
30	Plange	3FLA131068	1	
31	Spacer	3DIS231520	2	
32	Nut	3DAD121120	2	
33	Spool	3CU1340350	1	
34	Spool	3CU1310350	1	
35	Spool	3CU1310330	1	
36	Plastick cover	3COP118200	1	
37	Body	3CO1913003	1	
38	End cap	3CAP430951	2	
39	End cap	3CAP380500	1	
40	Ring	3ANE134041	6	

32. Hydraulic line of lift arm (주분 유압 라인)

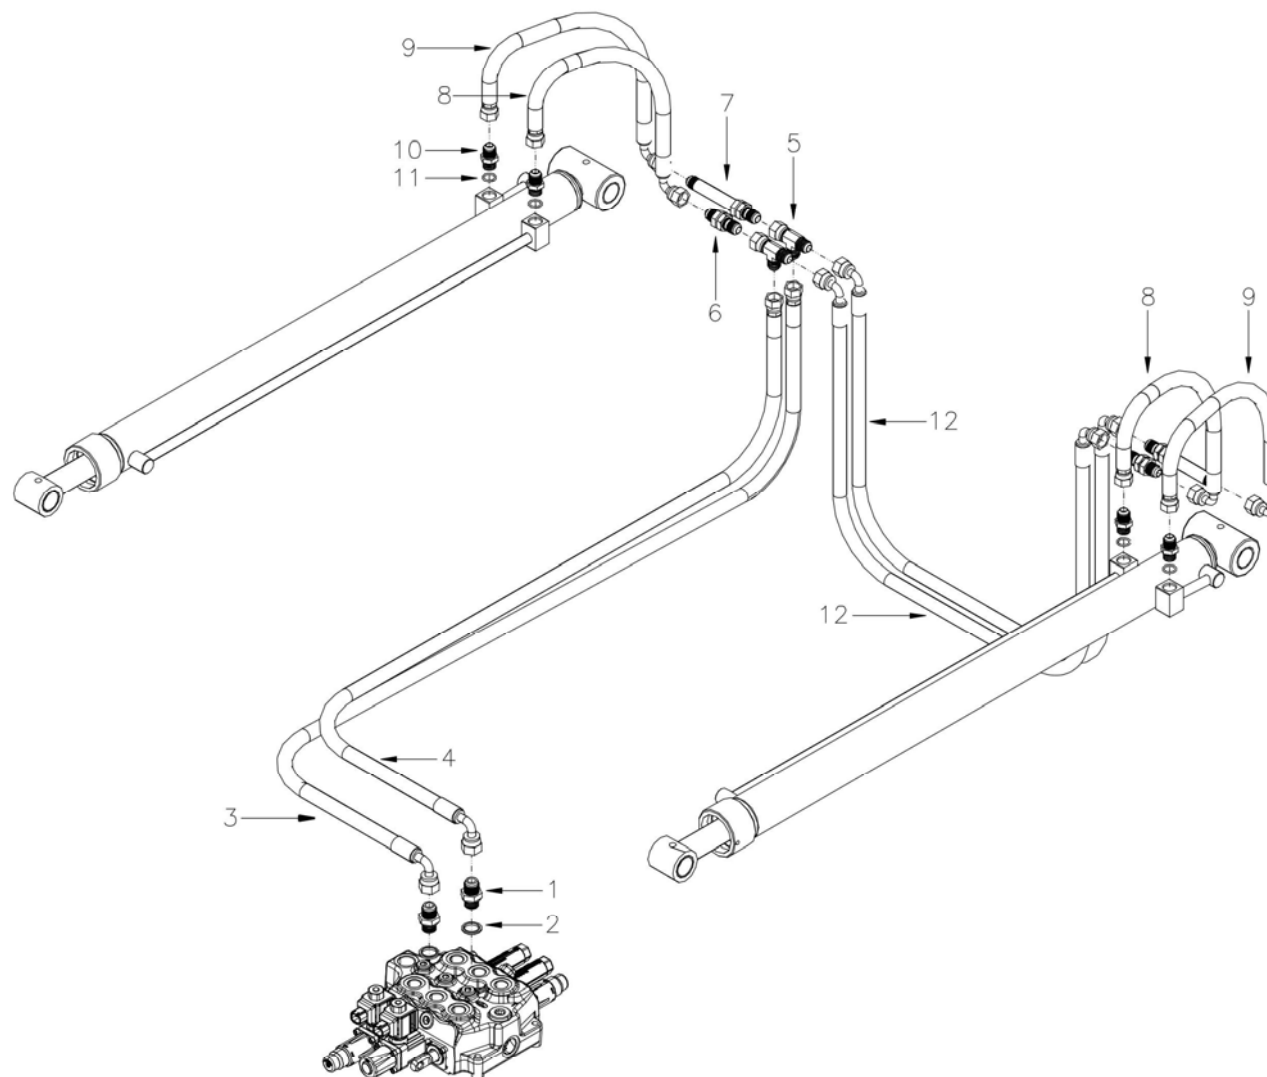


32. Hydraulic line of lift arm (주뿔 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니뿔, 콘트롤 밸브)	720-3201	2	
2	Bonded seal (본디드씰)	720-3202	2	
3	Hose(control valve*distributing nipple) (호스(콘트롤 밸브*분배니뿔))	720-3203	1	
4	Hose(control valve*distributing nipple) (호스(콘트롤 밸브*분배니뿔))	720-3204	1	
5	Distributing nipple (분배 니뿔)	720-3205	2	
6	Coupling nipple (연결 니뿔)	720-3206	2	
7	Coupling nipple (연결 니뿔)(Long-type)	720-3207	2	
8	Hose (coupling nipple*lift cylinder) (호스 (연결니뿔*뿔실린더))	720-3208	2	
9	Hose (coupling nipple*lift cylinder) (호스 (연결니뿔*뿔실린더))	720-3209	2	
10	Hose nipple to lift cylinder (호스 니뿔, 뿔실린더)	720-3210	4	
11	Bonded seal (본디드씰)	720-3211	4	
12	Hose(distributing nippl*distributing nipple)(호스(분배니뿔*분배니뿔))	720-3212	2	

33. Hydraulic line of bucket (버킷 유압 라인)

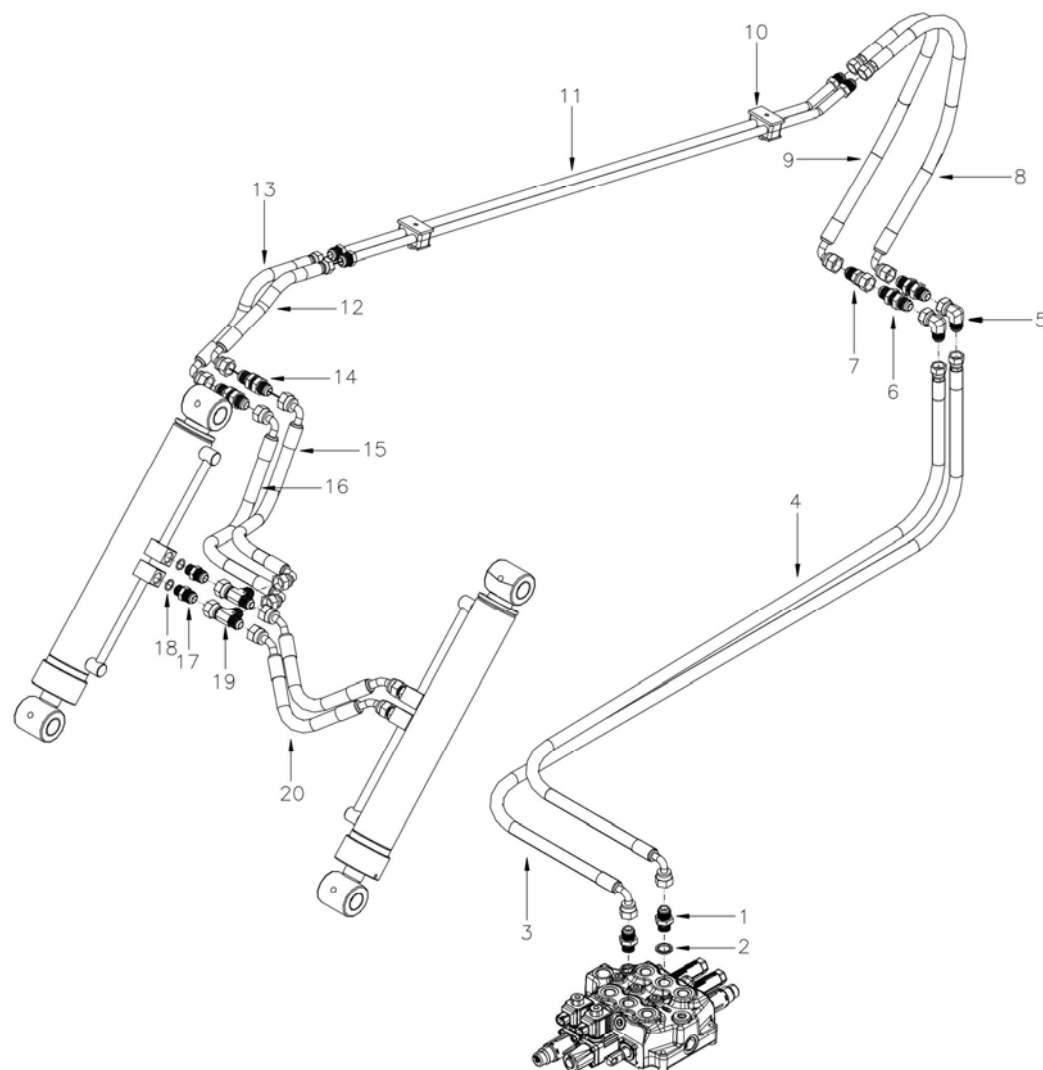


33. Hydraulic line of bucket (버킷 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니플, 콘트롤 밸브)	720-3301	2	
2	Bonded seal (본디드씰)	720-3302	2	
3	Hose (control valve*coupling nipple) (호스 (콘트롤 밸브*니플 L))	720-3303	1	
4	Hose (control valve*coupling nipple) (호스 (콘트롤 밸브*니플 L))	720-3304	1	
5	Nipple L (hose*hose nipple) (니플 L(호스*호스니플))	720-3305	2	
6	Hose nipple (Nipple L*coupling nipple) (호스 니플(니플 L*연결니플))	720-3306	2	
7	Coupling nipple (hose nipple*hose)(연결 니플(호스니플*호스))	720-3307	1	
8	Hose (hose nipple*steel pipe) (호스 (호스 니플*철배관))	720-3308	1	
9	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결 니플*철배관))	720-3309	1	
10	Clamp (크램프)	720-3310	2	
11	Steel pipe (철 배관)	720-3311	2	
12	Hose (hose nipple*steel pipe) (호스 (호스 니플*철배관))	720-3312	1	
13	Hose (hose nipple*steel pipe) (호스 (호스 니플*철배관))	720-3313	1	
14	Hose nipple (hose*hose) (호스 니플(호스*호스))	720-3314	2	
15	Hose (hose nipple*distributing nipple) (호스(호스 니플*분배 니플))	720-3315	2	
16	Hose (hose nipple*distributing nipple) (호스(호스 니플*분배 니플))	720-3316	2	
17	Hose nipple (호스 니플)	720-3317	2	
18	Bonded seal (본디드씰)	720-3318	2	
19	Distributing nipple (분배 니플)	720-3319	2	
20	Hose (distributing nipple*bucket cylinder) (호스 (분배 니플*버킷실린더))	720-3320	2	

34. Aux. hydraulic line (보조 유압 라인)

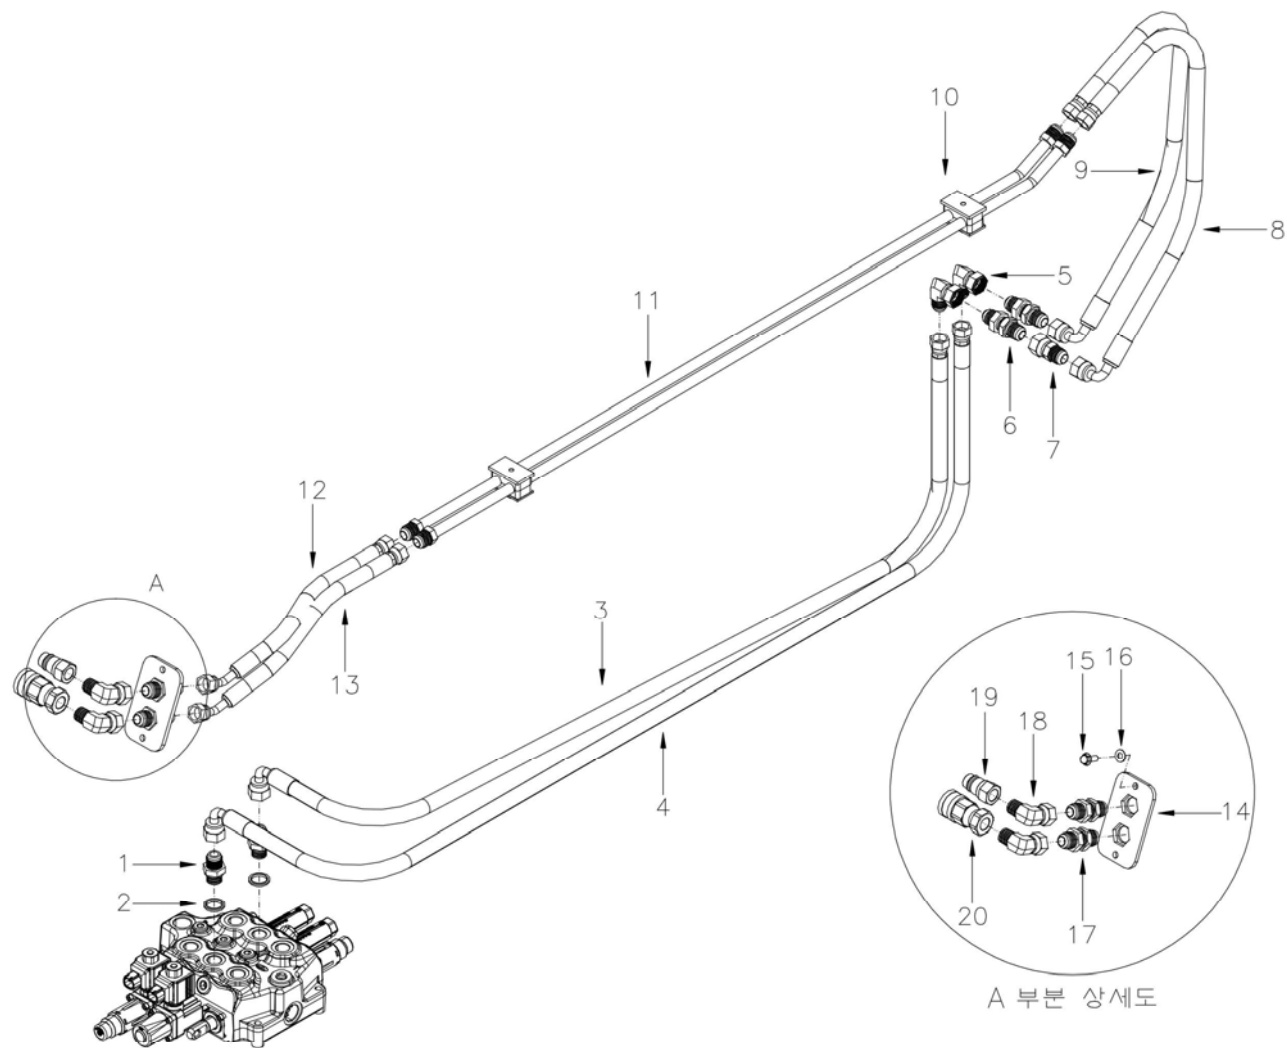


34. Aux. hydraulic line (보조 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST to control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	720-3401	2	
2	Bonded seal (본디드씸)	720-3402	2	
3	Hose (control valve*nipple L) (호스 (콘트롤 밸브*니플 L))	720-3403	1	
4	Hose (control valve*nipple L) (호스 (콘트롤 밸브*니플 L))	720-3404	1	
5	Nipple L (hose*hose nipple) (니플 L(호스*호스니플))	720-3405	2	
6	Hose nipple (Nipple L*coupling nipple) (호스 니플(니플 L*연결니플))	720-3406	2	
7	Coupling nipple (hose nipple*hose)(연결 니플(호스니플*호스))	720-3407	1	
8	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결 니플*철배관))	720-3408	1	
9	Hose (hose nipple*steel pipe) (호스 (호스 니플*철배관))	720-3409	1	
10	Clamp (크램프)	720-3410	2	
11	Steel pipe (철 배관)	720-3411	2	
12	Hose (hose nipple*steel pipe) (호스 (호스 니플*철배관))	720-3412	1	
13	Hose (hose nipple*steel pipe) (호스 (호스 니플*철배관))	720-3413	1	
14	Fixed plate (고정판)	720-3414	1	
15	Bolt (볼트)	720-3415	2	
16	Nut (너트)	720-3416	2	
17	Hose nipple (Nipple L*hose) (호스 니플(니플 L*호스))	720-3417	2	
18	Nipple L (hose*hose nipple) (니플 L(호스*호스니플))	720-3418	2	
19	Quick coupling, input (퀵 커플링, 입력)	720-3419	1	
20	Quick coupling, output (퀵 커플링, 출력)	720-3420	1	

35. Main hydraulic line (메인 유압 라인)

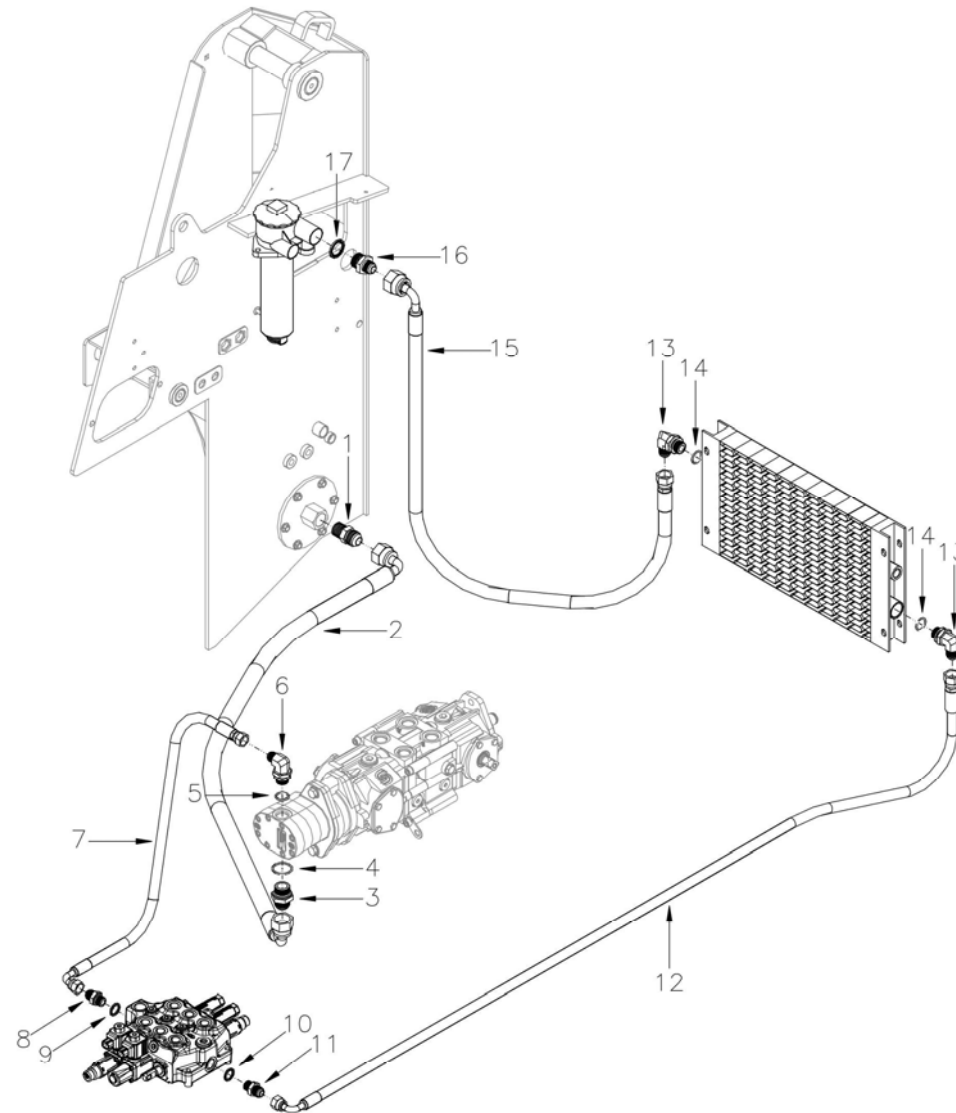


35. Main hydraulic line (메인 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST for suction filter (석션 필터용 호스 니플 ST)	720-3501	1	
2	Hose (tank*gear pump(input)) (호스 (탱크*기어 펌프,입력))	720-3502	1	
3	Hose nipple ST for gear pump, input (호스 니플 ST, 기어 펌프 입력)	720-3503	1	
4	O-ring (오 링)	720-3504	1	
5	O-ring (오 링)	720-3505	1	
6	Hose nipple L for gear pump, output (호스니플 L, 기어펌프출력)	720-3506	1	
7	Hose (gear pump, output*control valve, input) (호스 (기어 펌프,출력*콘트롤 밸브, 입력))	720-3507	1	
8	Hose nipple ST for control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	720-3508	1	
9	Bonded seal (본디드씰)	720-3509	1	
10	Bonded seal (본디드씰)	720-3510	1	
11	Hose nipple ST for control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	720-3511	1	
12	Hose (control valve, output*oil cooler) (호스 (콘트롤 밸브, 출력*쿨러))	720-3512	1	
13	Hose nipple L for oil cooler, input (호스 니플 L, 오일쿨러 입출력))	720-3513	2	
14	오링	720-3514	2	
15	Hose (oil cooler*dual hyd' oil filter) (호스 (오일 쿨러*복합 필터))	720-3515	1	
16	Hose nipple ST for dual hyd' oil filter (호스 니플 ST, 복합 필터)	720-3516	1	
17	Bonded seal (본디드씰)	720-3517	1	

36. Hydraulic line of drive part (구동부 유압 라인)

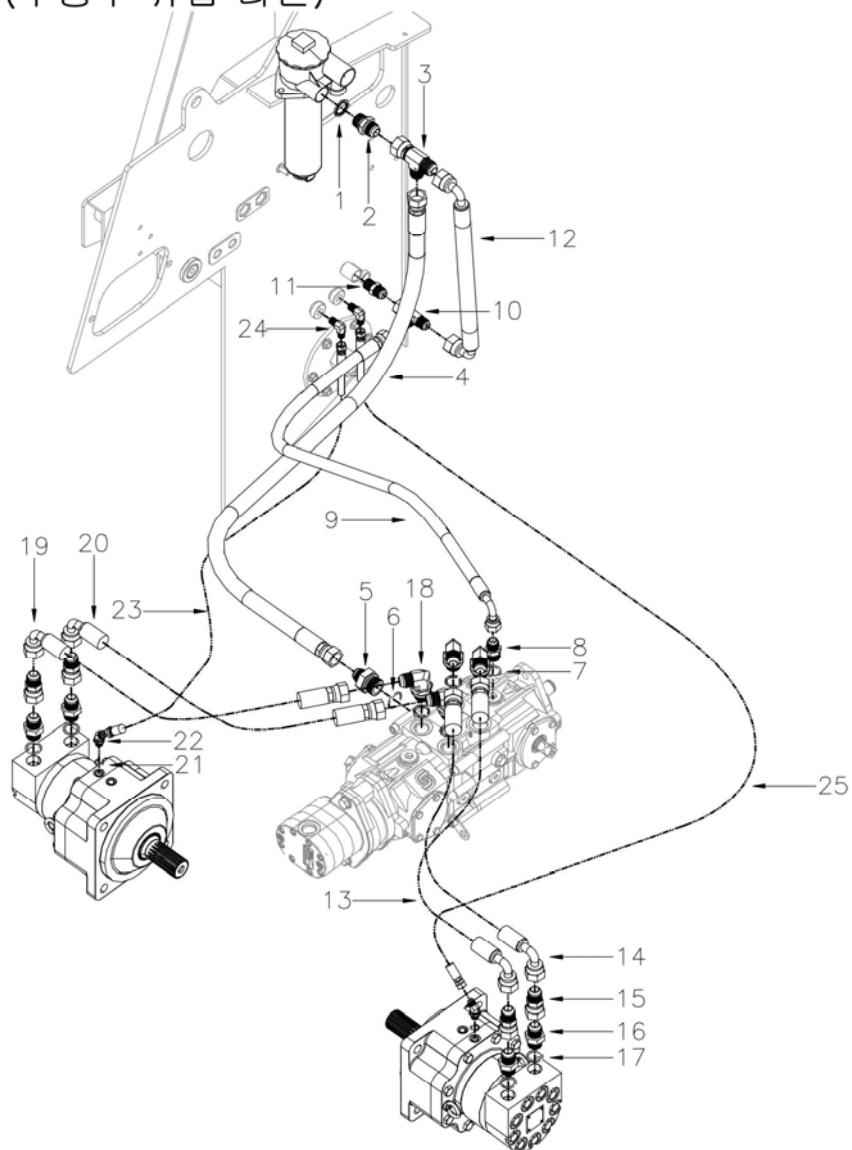


36. Hydraulic line of drive part (구동부 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Bonded seal (본디드셀)	720-3601	1	
2	Hose nipple ST (호스 니플 ST)	720-3602	1	
3	Distributing nipple (hose nipple ST*hose)(분배 니플(호스니플 ST*호스))	720-3603	1	
4	Hose (Distributing nipple*hose nipple ST)(호스(분배니플*호스니플 ST))	720-3604	1	
5	Hose nipple ST(drive pump*hose) (호스 니플 ST(구동펌프*호스))	720-3605	1	
6	O-ring (오 링)	720-3606	1	
7	O-ring (오 링)	720-3607	5	
8	Hose nipple ST(drive pump*hose) (호스 니플 ST(구동펌프*호스))	720-3608	1	
9	Hose (Distributing nipple*hose nipple ST)(호스(분배니플*호스니플 ST))	720-3609	1	
10	Distributing nipple (hose nipple ST*hose)(분배 니플(호스니플 ST*호스))	720-3610	1	
11	Hose nipple ST (호스 니플 ST)	720-3611	1	
12	Hose (Distributing nipple*distributing nipple)(호스(분배니플*분배니플))	720-3612	1	
13	Hose (hose*hose)(호스(호스*호스))	720-3613	4	
14	Hose (Coupling nipple*hose)(호스(연결니플*호스))	720-3614	2	
15	Coupling nipple (hose*hose nipple ST) (연결 니플(호스*호스니플 ST))	720-3615	4	
16	Hose nipple ST(Coupling nipple*drive motor) (호스 니플 ST(연결니플*구동모터))	720-3616	4	
17	O-ring (오 링)	720-3617	4	
18	Hose nipple L (drive pump*hose) (호스 니플 L(구동펌프*호스))	720-3618	4	
19	Hose (Coupling nipple*hose)(호스(연결니플*호스))	720-3619	1	
20	Hose (Coupling nipple*hose)(호스(연결니플*호스))	720-3620	1	
21	O-ring (오 링)	720-3621	2	
22	Coupling nipple (hose*drive motor) (연결 니플(호스*구동모터))	720-3622	2	
23	Hose (Coupling nipple*hose nipple L)(호스(연결니플*호스 니플 L))	720-3623	1	
24	Hose nipple L for tank (호스 니플 L (탱크*호스))	720-3624	2	
25	Hose (Coupling nipple*hose nipple L)(호스(연결니플*호스 니플 L))	720-3625	1	

37. Hydraulic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인)

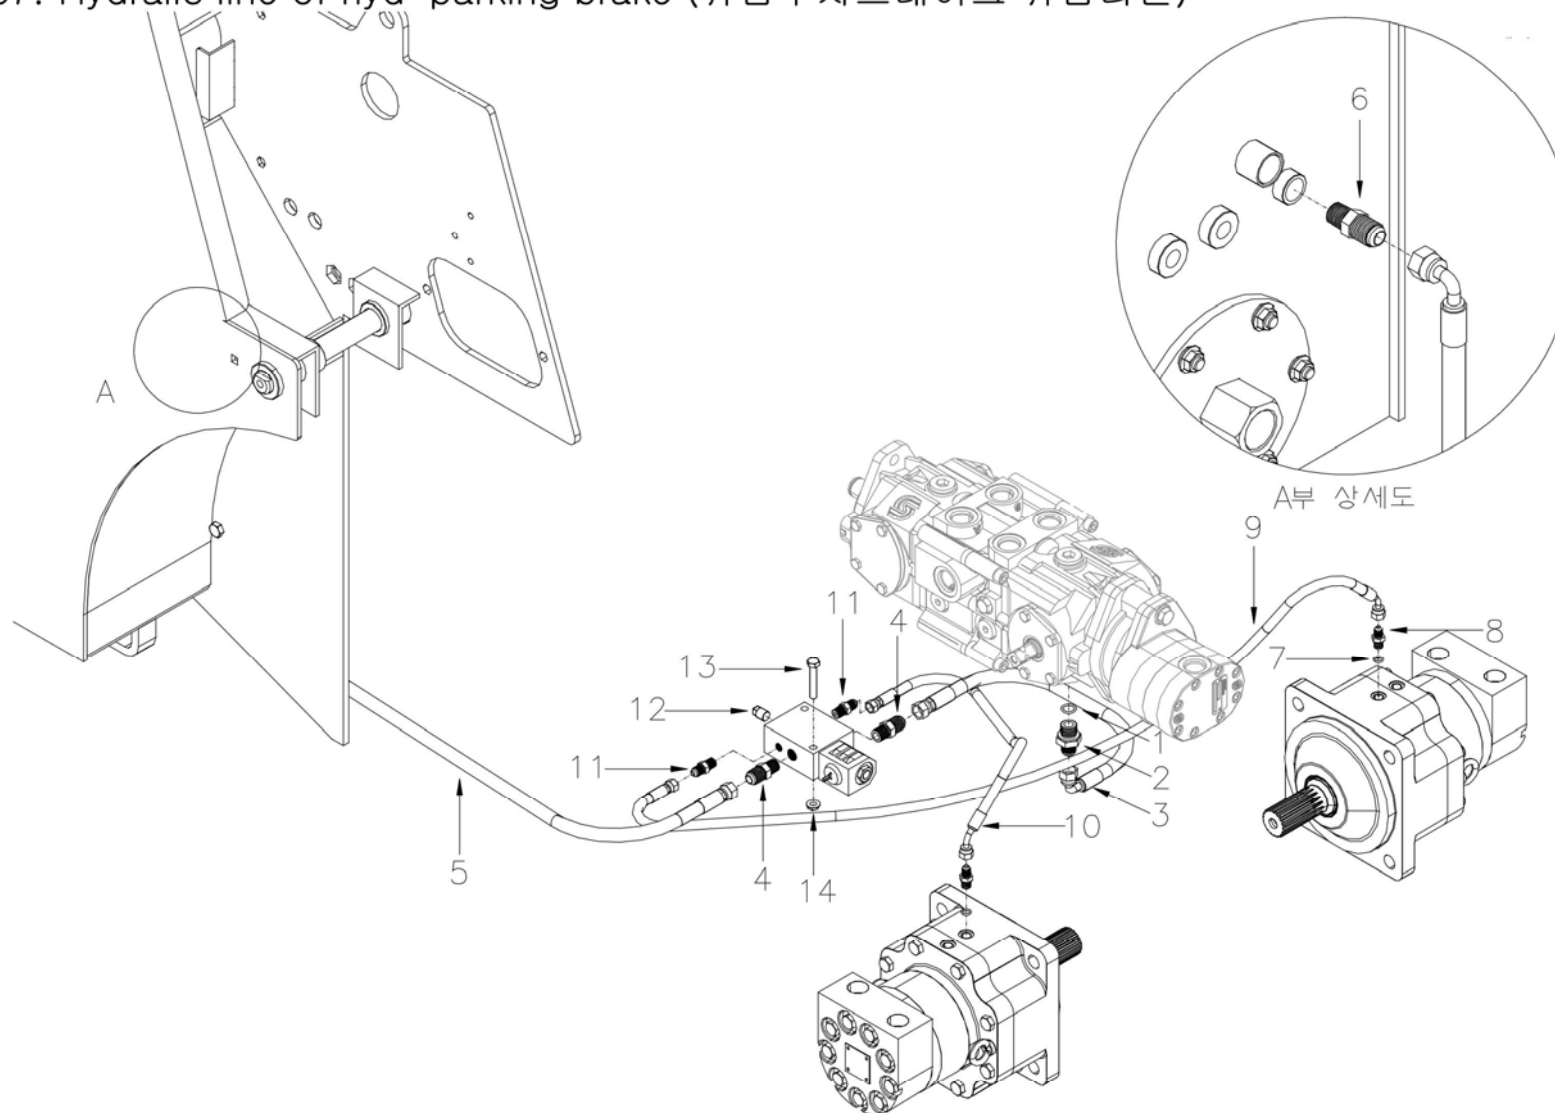


37. Hydraulic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	O-ring (오 링)	720-3701	1	
2	Hose nipple ST (호스 니플 ST)	720-3702	1	
3	Hose (hose nipple ST*hose nipple ST)(호스(호스니플 ST*호스니플 ST)	720-3703	1	
4	Hose nipple ST for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플 ST)	720-3704	2	
5	Hose (hose nipple ST*hose nipple ST)(호스(호스니플 ST*호스니플 ST)	720-3705	1	
6	Hose nipple ST (호스 니플 ST)	720-3706	1	
7	O-ring (오 링)	720-3707	2	
8	Hose nipple ST (hose*drive motor) (호스 니플 ST(호스*구동모터))	720-3708	2	
9	Hose (hose nipple ST*hose nipple ST)(호스(호스니플 ST*호스니플 ST)	720-3709	1	
10	Hose (hose nipple ST*hose nipple ST)(호스(호스니플 ST*호스니플 ST)	720-3710	1	
11	Hose nipple ST for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플 ST)	720-3711	2	
12	Cork(마개)	720-3712	1	
13	Bolt (볼트)	720-3713	2	
14	Nut (너트)	720-3714	2	

39. Instrument panel (계기판)

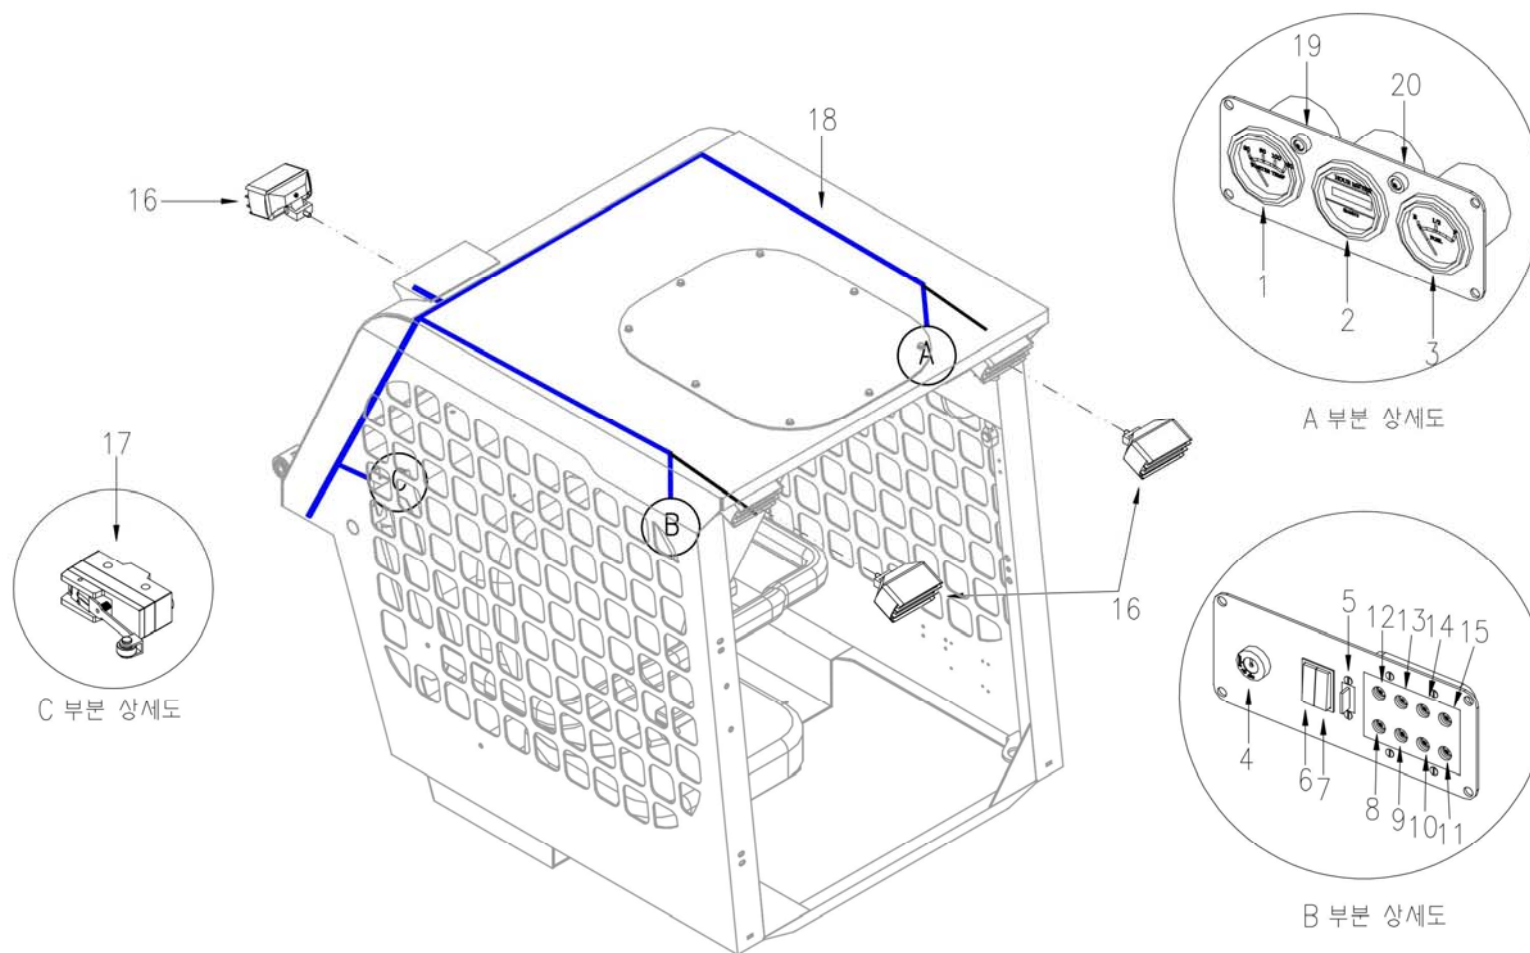


39. Instrument panel (계기판)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hour meter (시간계)	720-3901	1	
2	Water temperature gauge (수온계)	720-3902	1	
3	Fuel gauge (연료계)	720-3903	1	
4	Ignition switch (점화 스위치)	720-3904	1	
5	Light fuse & panel fuse (라이트 퓨즈 & 계기판 퓨즈)	720-3905	1	
6	Light switch (라이트 스위치)	720-3906	1	
7	Panel switch (계기판 스위치)	720-3907	1	
8	Fuel level warning light (연료 수위 경고등)	720-3908	1	
9	Hydraulic filter warning light (유압 필터 경고등)	720-3909	1	
10	Preheating light (예열등)	720-3910	1	
11	Charging warning light (충전 경고등)	720-3911	1	
12	Parking warning light (주차 경고등)	720-3912	1	
13	Air cleaner warning light (에어크리너 경고등)	720-3913	1	
14	Fuel filter warning light (연료 필터 경고등)	720-3914	1	
15	Engine oil warning light (엔진 오일 경고등)	720-3915	1	
16	Light (라이트)	720-3916	3	
17	Limit switch for safety bar (안전바 리미트 스위치)	720-3917	1	
18	Main wiring harness (메인 배선 조합)	720-3918	1	
19	Direction indicator light LH (방향지시등 표시등 좌)	720-3919	1	
20	Direction indicator light RH (방향지시등 표시등 우)	720-3920	1	

40. Electrical system – For Hyundai (전기 장치 – 현대용)

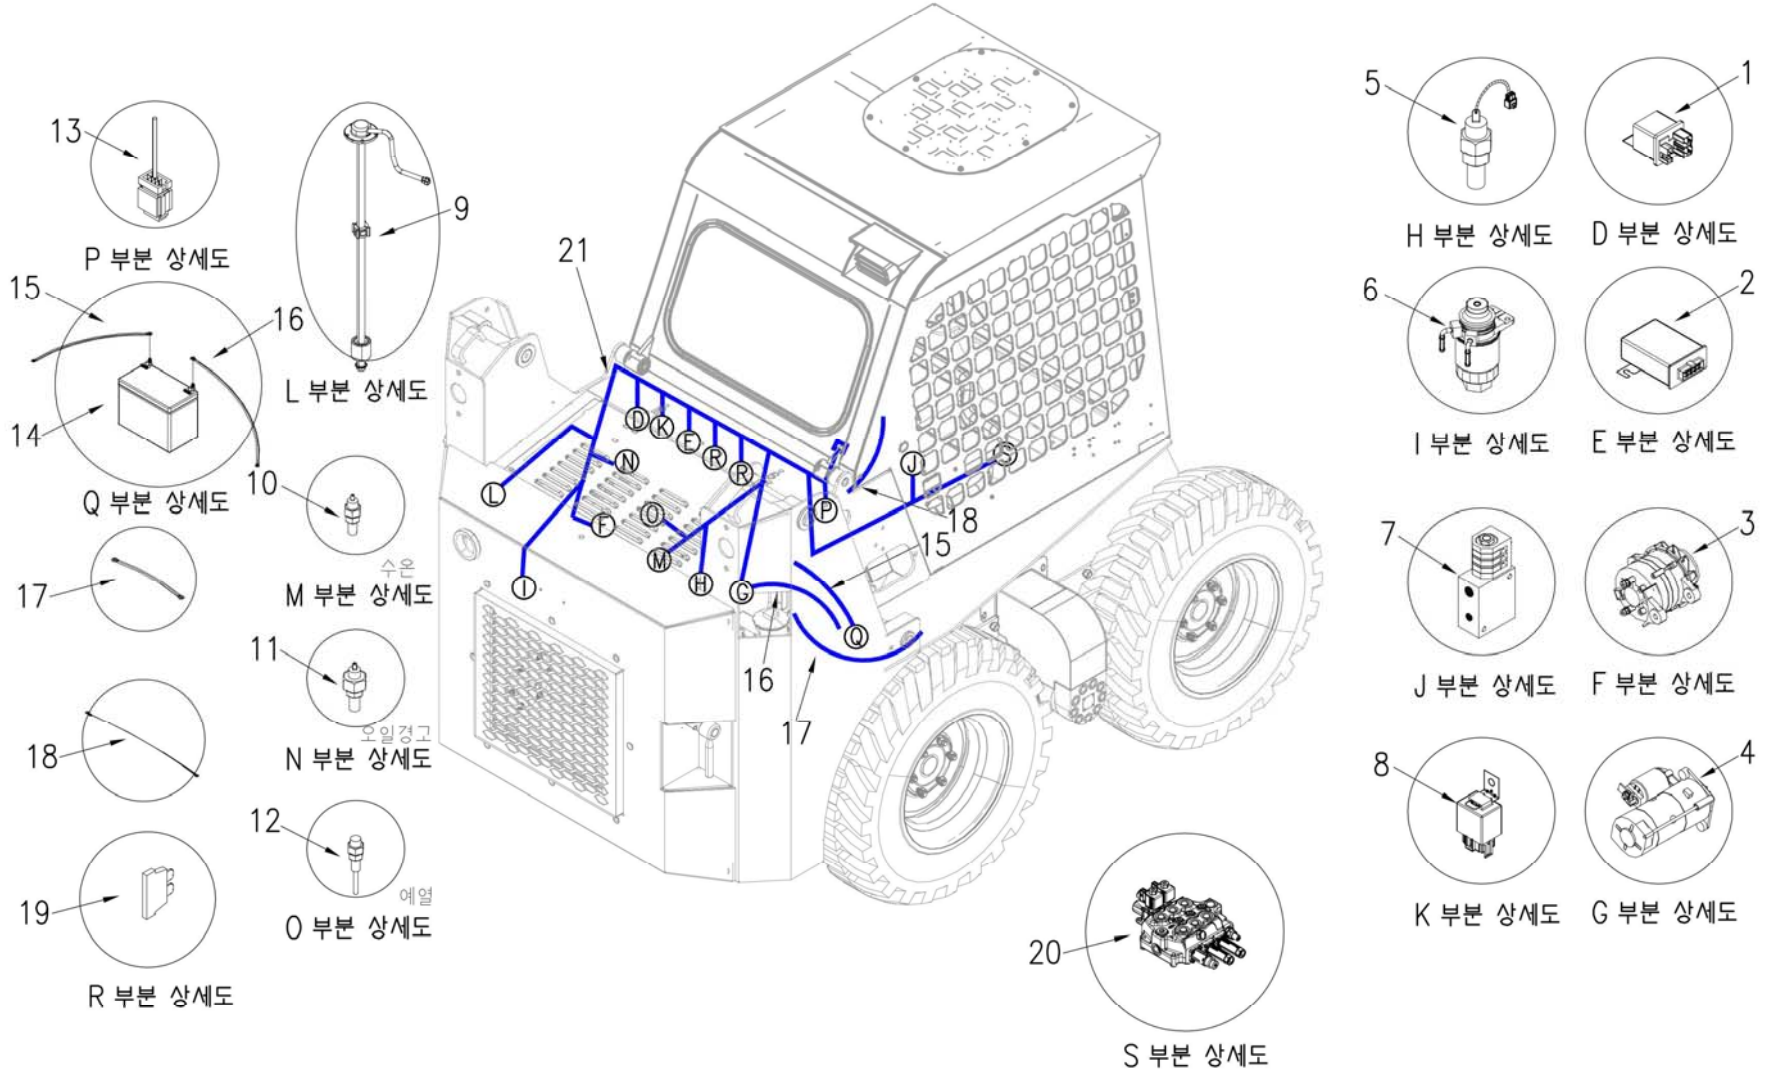


40. Electrical system - For Hyundai (전기 장치 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Preheating relay (예열 릴레이)	720-4001	1	
2	Preheating control box (예열 조정기)	720-4002	1	
3	Alternator (알터네이터)	720-4003	1	
4	Starter (시동 모터)	720-4004	1	
5	Stop solenoid valve (정지 솔레노이드 밸브)	720-4005	1	
6	Fuel pump (연료 펌프)	720-4006	1	
7	Solenoid valve (솔레노이드 밸브)	720-4007	1	
8	Relay (릴레이)	720-4008	1	
9	Fuel sensor (연료 센서)	720-4009	1	
10	Water temperature sensor (수온 센서)	720-4010	1	
11	Oil pressure sensor (오일 압력 센서)	720-4011	1	
12	Preheating plug (예열 플러그)	720-4012	4	
13	Relay (릴레이)	720-4013	1	
14	Battery (배터리)	720-4014	1	
15	Battery - line (배터리 -선)	720-4015	1	
16	Battery + line (배터리 +선)	720-4016	1	
17	Coupling line (frame*engine) (연결선 (프레임*엔진))	720-4017	1	
18	Coupling line (frame*operator's cab) (연결선 (프레임*안전탑))	720-4018	1	
19	Fuse (퓨즈)	720-4019	1	
20	control valve (콘트롤 밸브)	720-4020	1	
21	Main wiring harness (메인 배선 조합)	720-4021	1	


42. Electrical parts II (전장품 II)

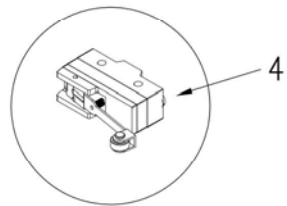



W 부분 상세도

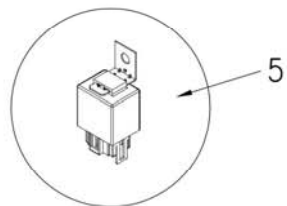


X 부분 상세도

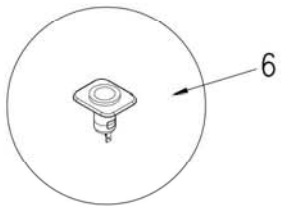


Y 부분 상세도

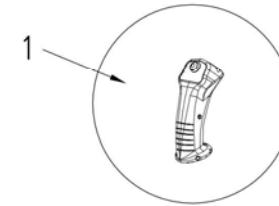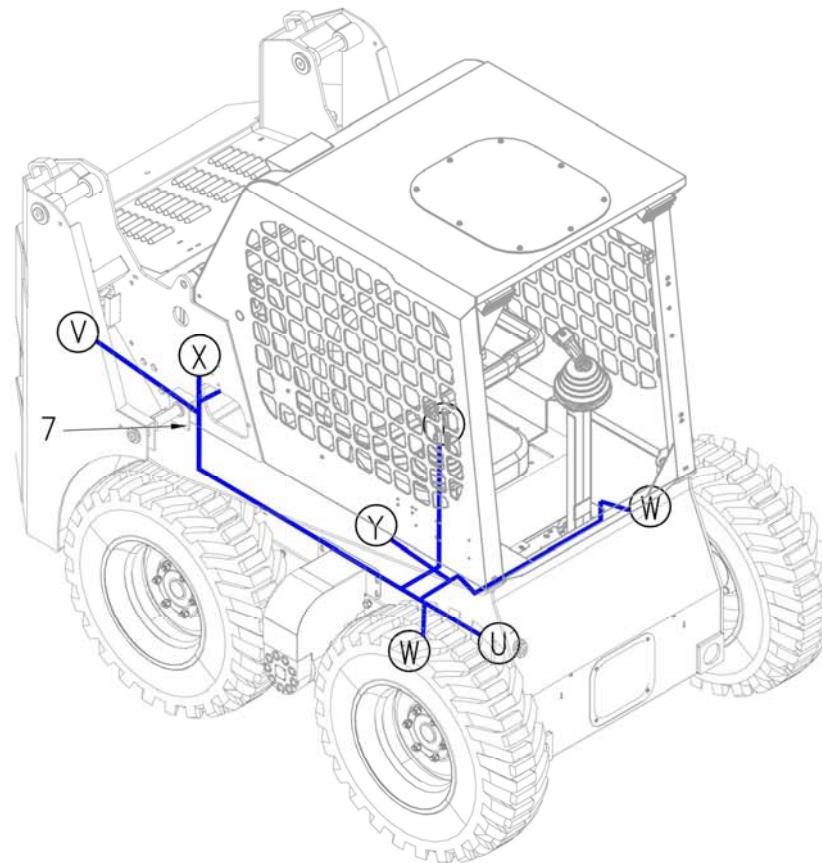

T 부분 상세도

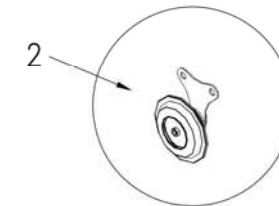


U 부분 상세도

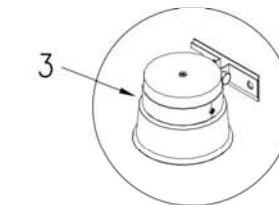

V 부분 상세도


42. Electrical parts II (전장품 II)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front horn switch ass'y (혼 스위치 조합)	720-4201	1	
2	Front horn (혼)	720-4202	1	
3	Back up alarm (백업 알람)	720-4203	1	
4	Limit switch for back up alarm (백업 알람용 리미트 스위치)	720-4204	1	
5	Relay (릴레이)	720-4205	2	
6	Power outlet (cigarette jack) (파워아울렛 (시거잭))	720-4206	1	
10	Wiring harness for front horn, backup alarm and direction indicator (프론트 혼, 백업알람 및 방향지시등 배선조합)	720-4207	2	

45. Air conditioner (에어컨디셔너)

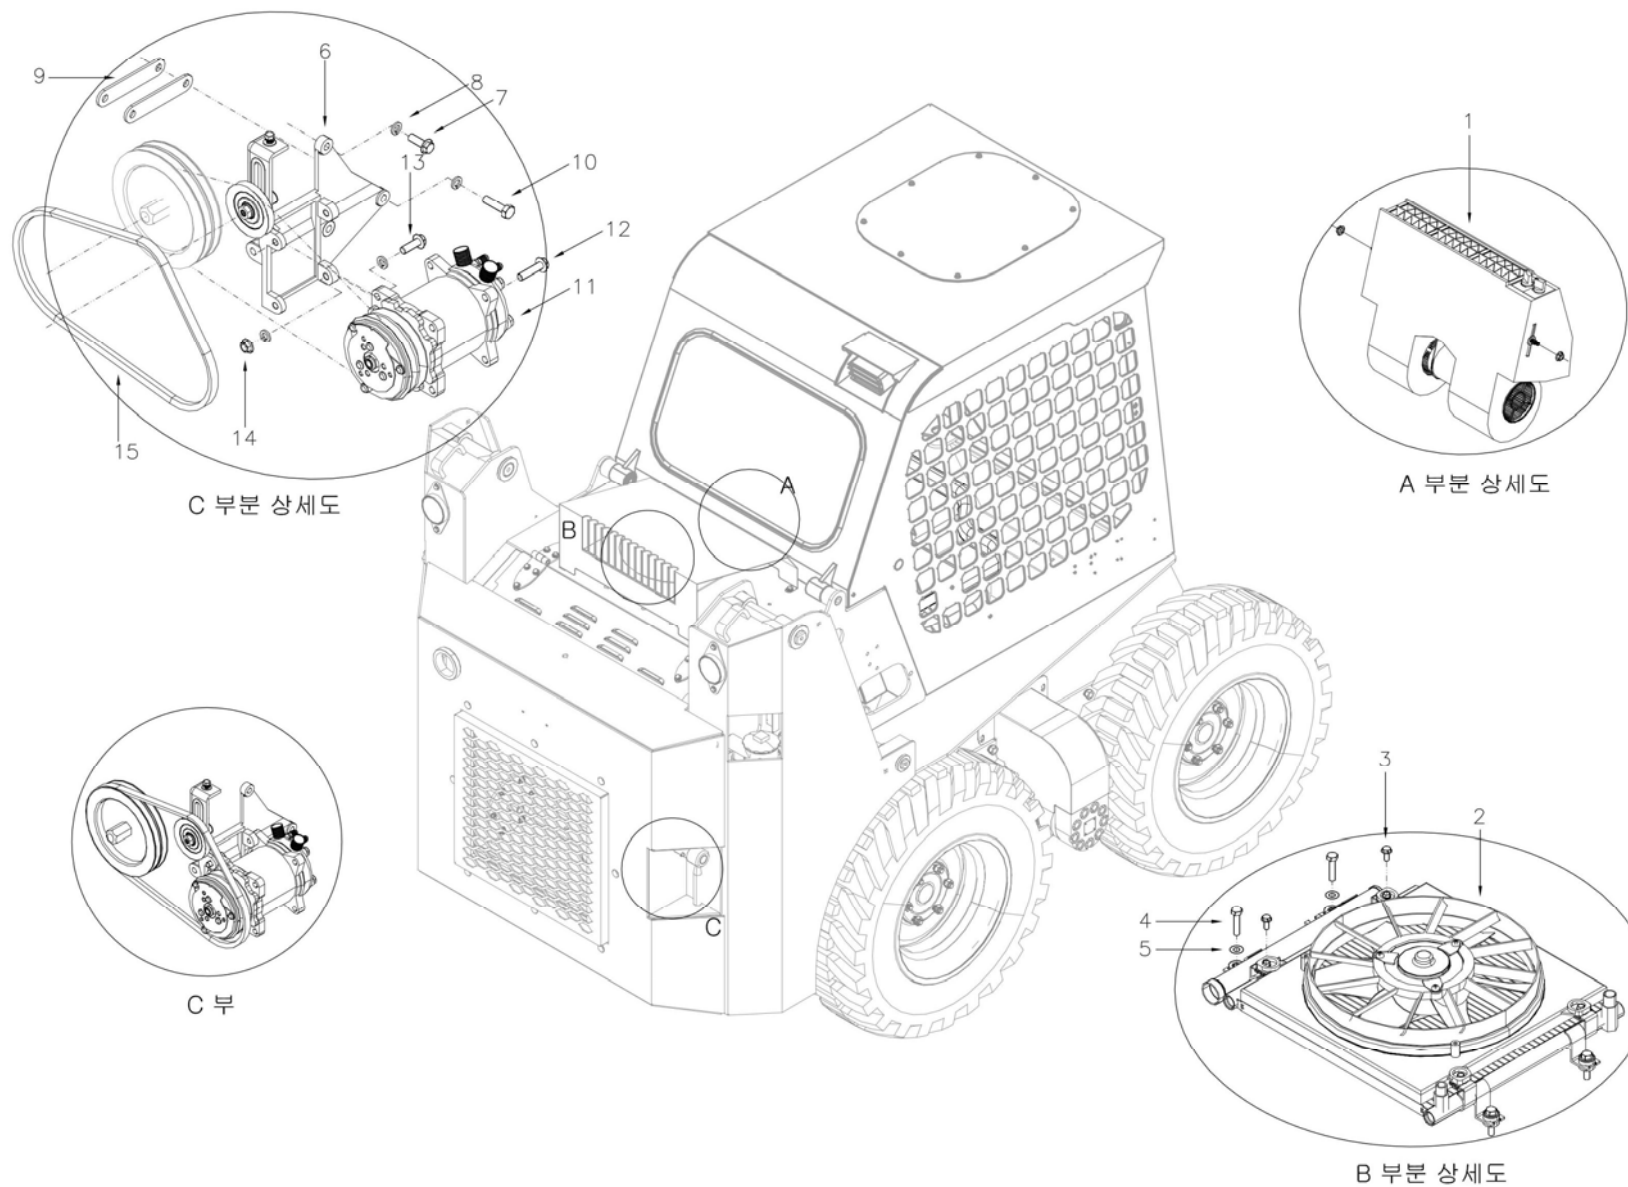


45. Air conditioner (에어컨디셔너)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Evaporator (에바)	720-4501	1	
2	Condenser (콘덴서)	720-4502	1	
3	Bolt (볼트)	720-4503	4	
4	Bolt (볼트)	720-4504	4	
5	Washer (와셔)	720-4505	4	
6	Fixed plate for compressure (컴프레셔 고정판)	720-4506	1	
7	Bolt (볼트)	720-4507	1	
8	Spring washer (스프링와셔)	720-4508	11	
9	Spacer (간격판)	720-4509	2	
10	Bolt (볼트)	720-4510	2	
11	Compressure (컴프레셔)	720-4511	1	
12	Bolt (볼트)	720-4512	2	
13	Bolt (볼트)	720-4513	2	
14	Nut (너트)	720-4514	2	
15	Belt (벨트)	720-4515	1	

46. Air conditioner hose, Hyundai (에어컨디셔너 호스, 현대엔진)

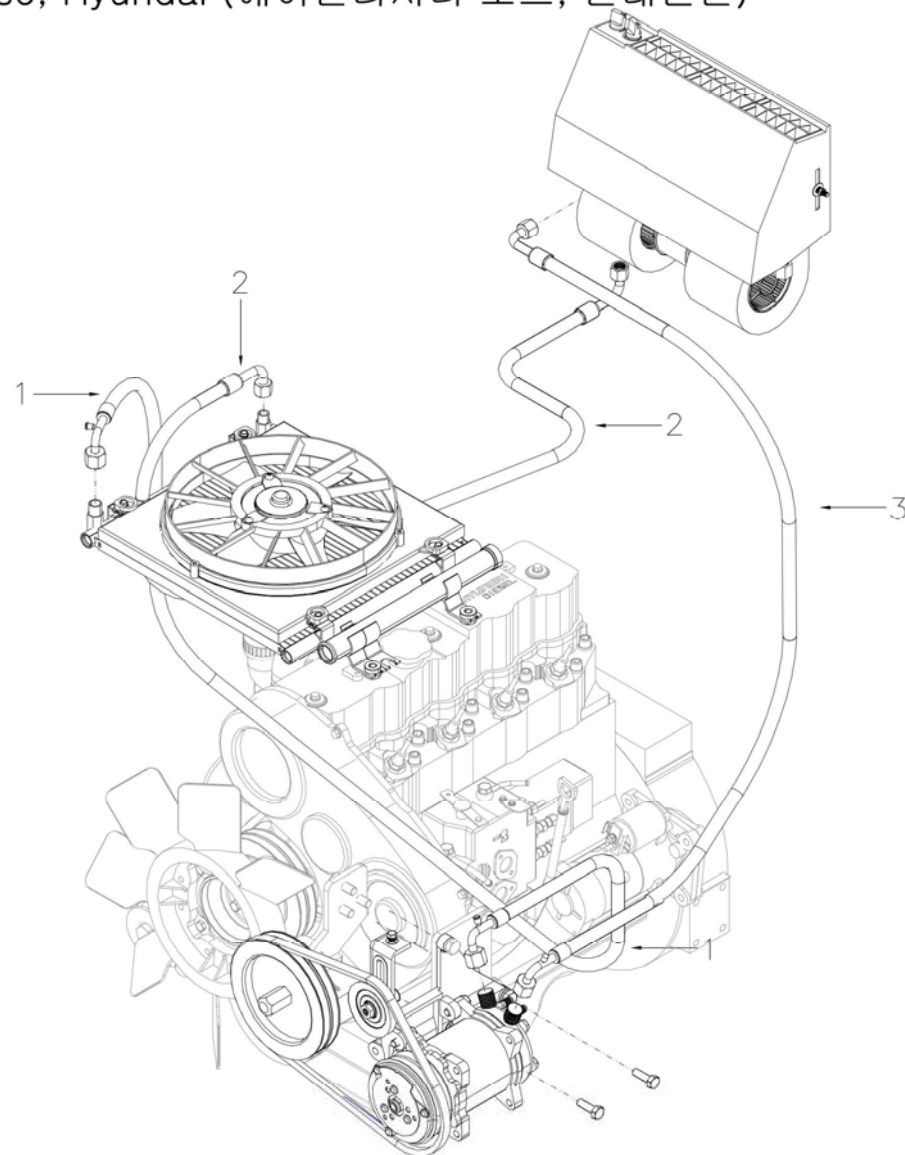

46. Air conditioner hose, Hyundai (에어컨디셔너 호스, 현대엔진)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose (output, compressure*input, condensor) (호스(콤프레셔(출)*콘덴샤(입)))	750-4601	1	
2	Hose (output, condensor*input, evaporator) (호스(콘덴샤(출)*에바(입)))	750-4602	1	
3	Hose (output, evaporator*input, compressor) (호스(에바(출)*콤프레샤(입)))	750-4603	1	

47. Electrical system for air conditioner, Hyundai (에어컨용 전기장치, 현대엔진)

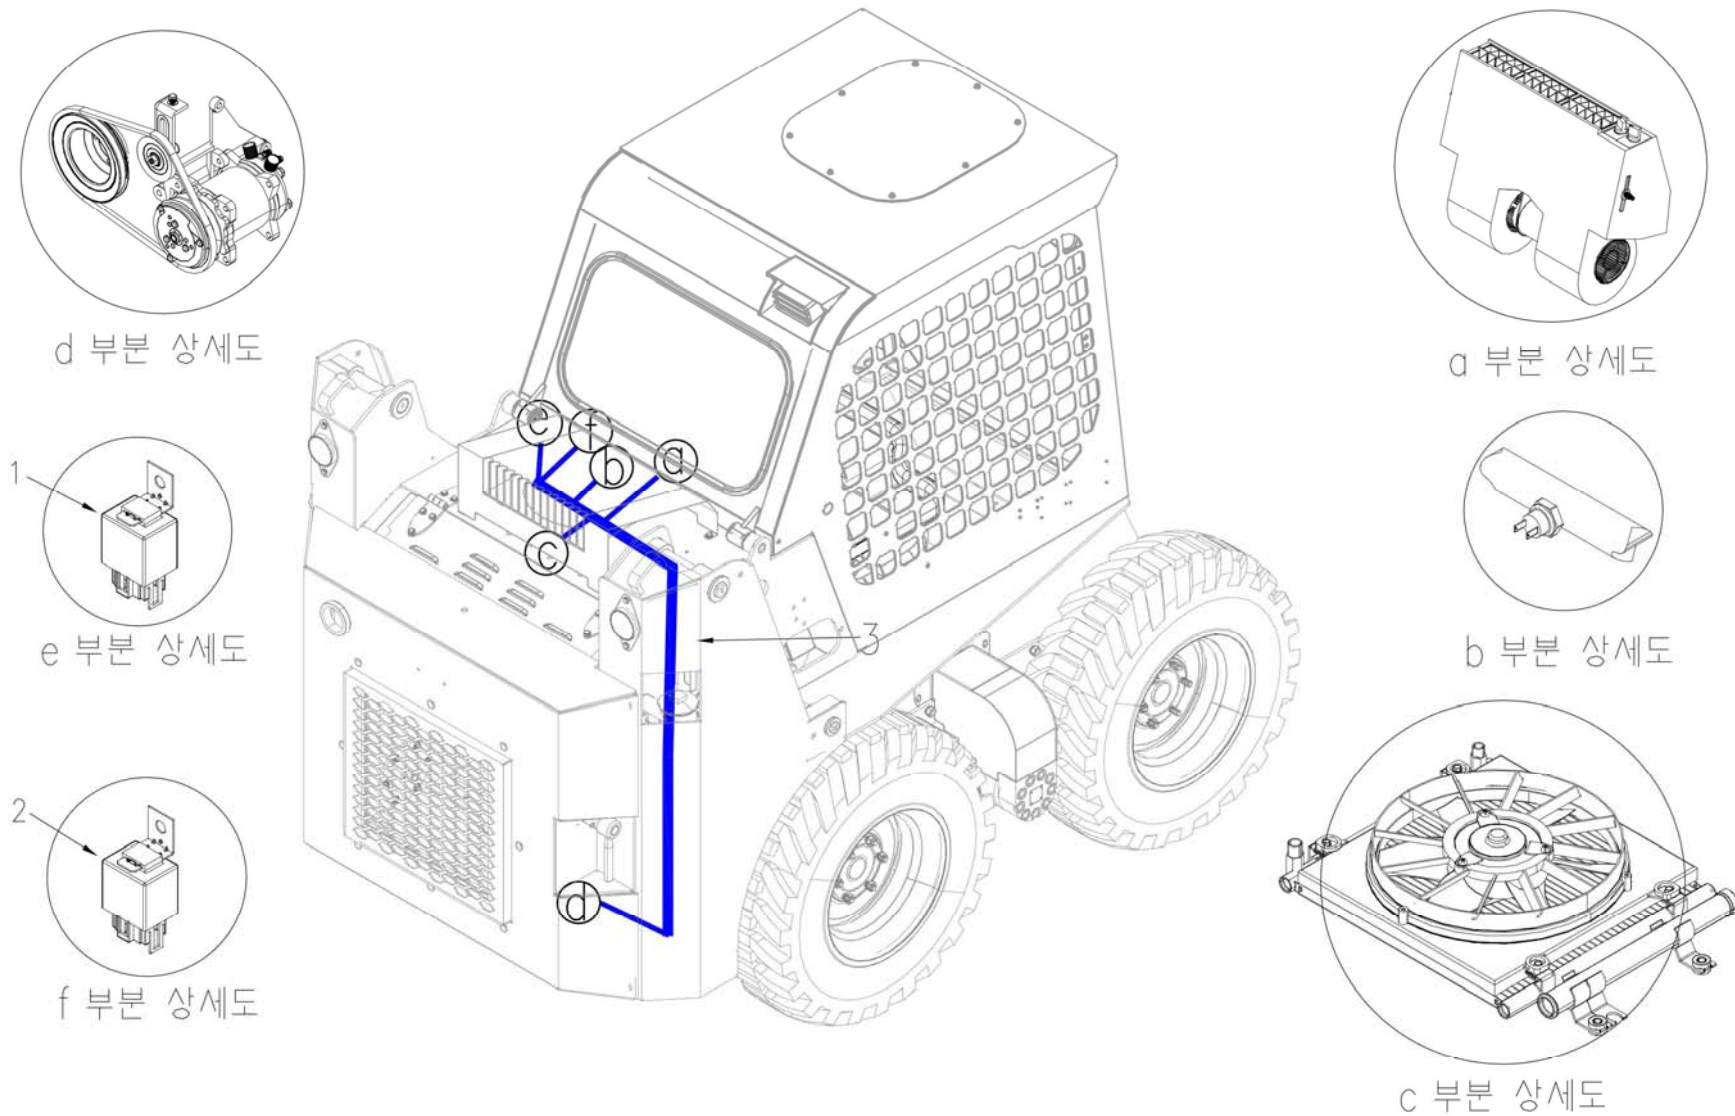

47. Electrical system for air conditioner, Hyundai (에어컨용 전기장치, 현대엔진)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Relay (릴레이)	720-4701	1	
2	Relay (릴레이)	720-4702	1	
3	Wiring harness for air conditioner (에어컨용 배선 조합)	720-4703	1	

INDEX

2. Hub Ass'y (차축 부)	1
3. Motor shaft (모터 축)	3
4. Lift arm (주뿔)	5
5. Quick tach pad (퀵 태치 패드)	9
6. Bucket (버킷)	11
7. Lift cylinder (주뿔 실린더)	13
8. Tilt cylinder (버킷 실린더)	15
10. Cover (커버)	17
10-1. Cover for air conditioner (에어컨용 커버)	21
11. Engine room cover (엔진룸 커버)	25
12. Operator cab (안전탑)	27
12-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)	31
13. Front door ass'y (안전탑 앞문)	37
14. Opeartor cab and tire (안전탑 및 타이어)	39
15. Steering handle (조향 장치)	41
16. Cable line - For Hyundai (케이블 라인 - 현대용)	43
17. Control valve (콘트롤 밸브)	45
18. Engine - For Hyundai (엔진 - 현대용)	47
19. Pump (펌프)	49
20. Netural spring ass'y (중립 스프링)	53
21. Radiator & Cooler - For Hyundai (라디에이터 & 쿨러 - 현대용)	55
22. Muffler - For Hyundai (소음기 - 현대용)	57
23. Parts related to engine - For Hyundai (엔진관련 부품 - 현대용)	59
24. Air cleaner - For Hyundai (에어크리너 - 현대용)	61
25. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크)	63
26. Dual hyd' oil filter (복합필터)	65
27. Fuel line - For Hyundai (연료 라인 - 현대용)	67

28. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)	69
29. Gear pump, Danfoss (기어 펌프, 단포스)	81
30-1. Drive motor – MTMB motor (구동 모터)	83
31. Control valve (콘트롤 밸브)	87
32. Hydraulic line of lift arm (주름 유압 라인)	91
33. Hydraulic line of bucket (버킷 유압 라인)	93
34. Aux. hydraulic line (보조 유압 라인)	95
35. Main hydraulic line (메인 유압 라인)	97
36. Hydraulic line of drive part (구동부 유압 라인)	99
37. Hydraulic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인)	101
39. Instrument panel (계기판)	103
40. Electrical system - For Hyundai (전기 장치 - 현대용)	105
42. Electrical parts II (전장품 II)	107
45. Air conditioner (에어컨디셔너)	109
46. Air conditioner hose, Hyundai (에어컨디셔너 호스, 현대엔진)	111
47. Electrical system for air conditioner, Hyundai (에어컨용 전기장치, 현대엔진)	113