


PART MANUAL

SKID STER LOADER SSL6700

2-201011 / FINAL VERSION


Bawoo Company Corp

1-1. Parking Brake (주차브레이크 부)

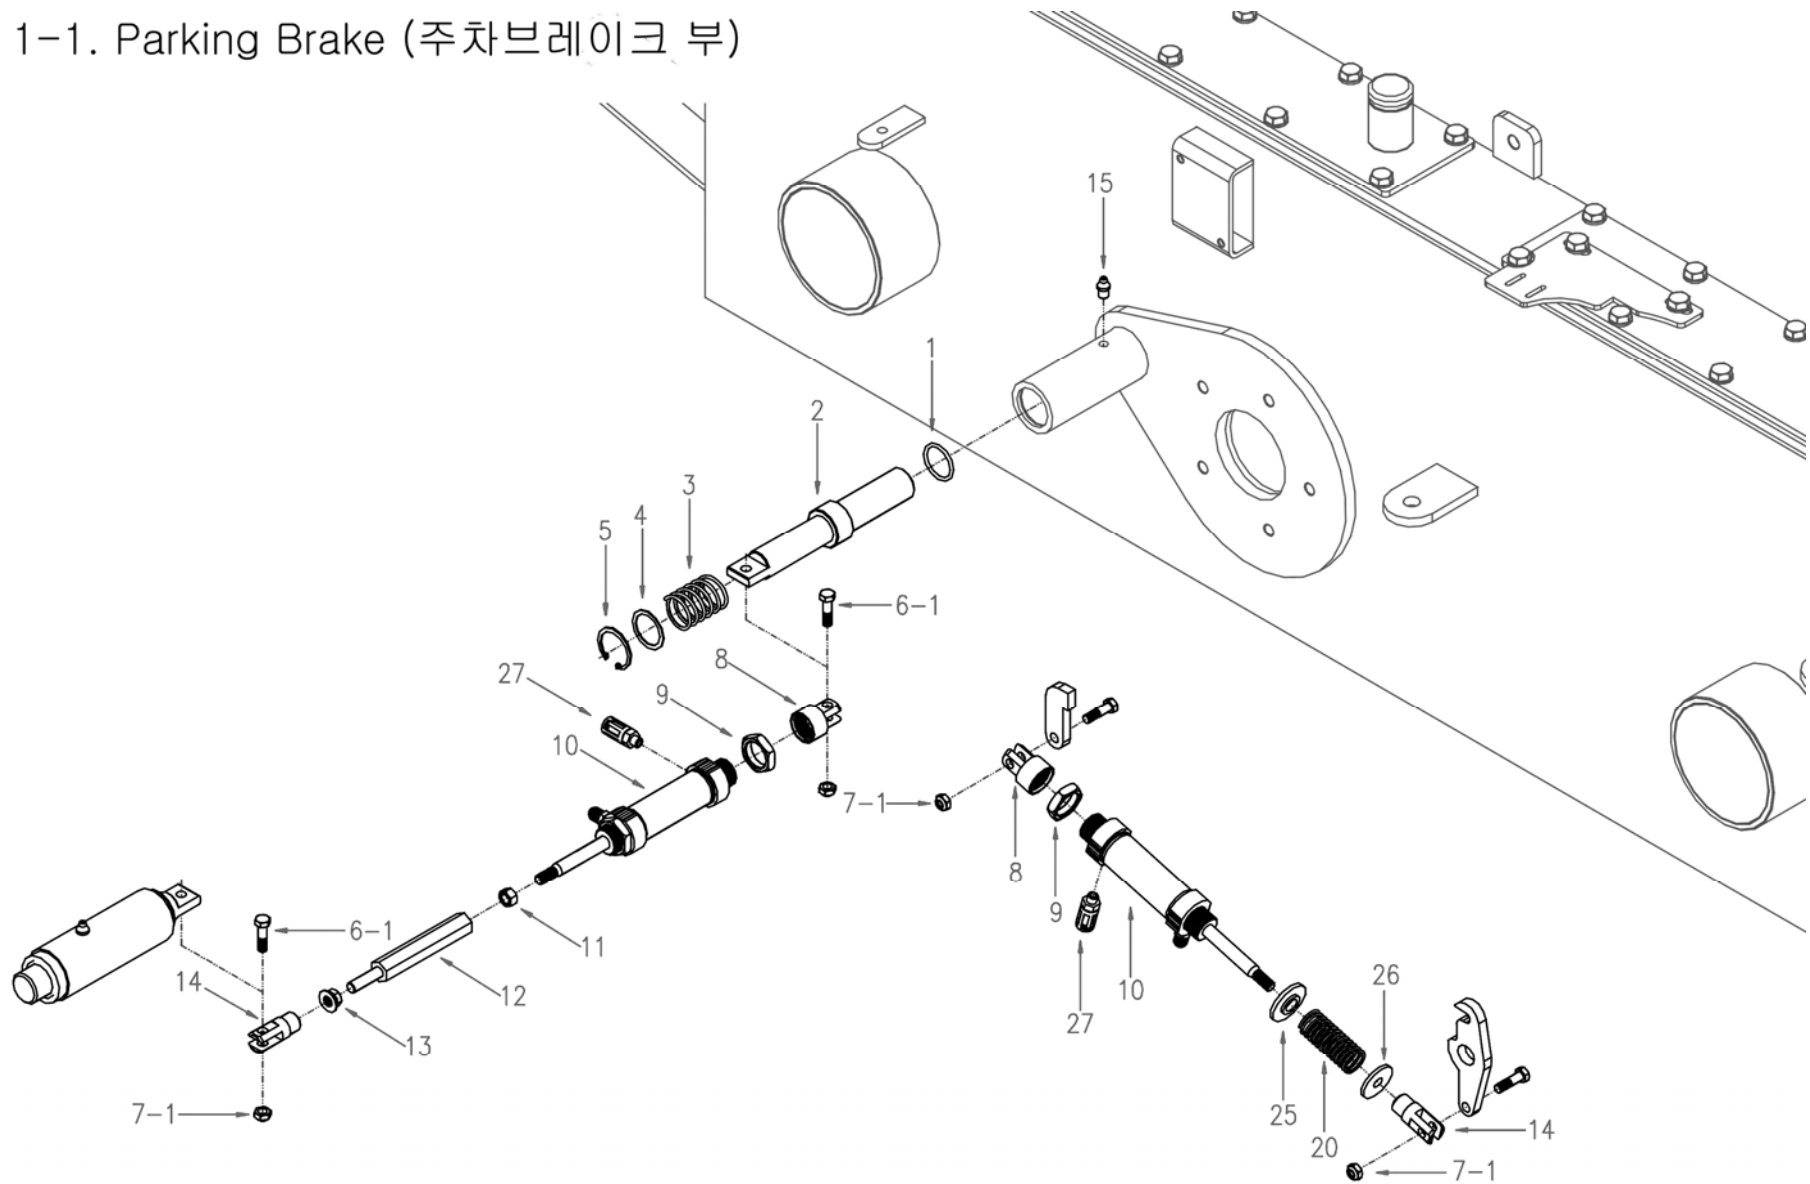


1-1. Parking Brake (주차브레이크 부)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	O-ring (오 링)	670-0101	2	
2	Lock pin (잠금핀)	670-0102	2	
3	Spring (스프링)	670-0103	2	
4	Washer (와셔)	670-0104	2	
5	Snap ring (스냅링)	670-0105	4	
6-1	Bolt (볼트)	670-0106-01	4	
7-1	Lock nut (로크너트)	670-0107-00	4	
8	Coupling box S (연결함 S)	670-0108-01	2	
9	Lock nut (잠금 너트)	670-0109-01	2	
10	Cylinder for brake (브레이크 실린더)	670-0110-01	2	
14	Coupling box R (연결함 R)	670-0114	2	
11	Nut (너트)	670-0111	1	
12	Coupling rod (연결 로드)	670-0112	1	
13	Nut (너트)	670-0113	1	
15	Grease nipple (그리스 니플)	670-0115	1	
20	Spring (스프링)	670-0120	1	
25	Fixed washer (고정 와셔)	670-0125	1	
26	Fixed washer (고정 와셔)	670-0126	1	
27	Air Silener (소음장치)	670-0127	2	

2. Hub Ass'y, Piston motor (차축 부, 피스톤모터)

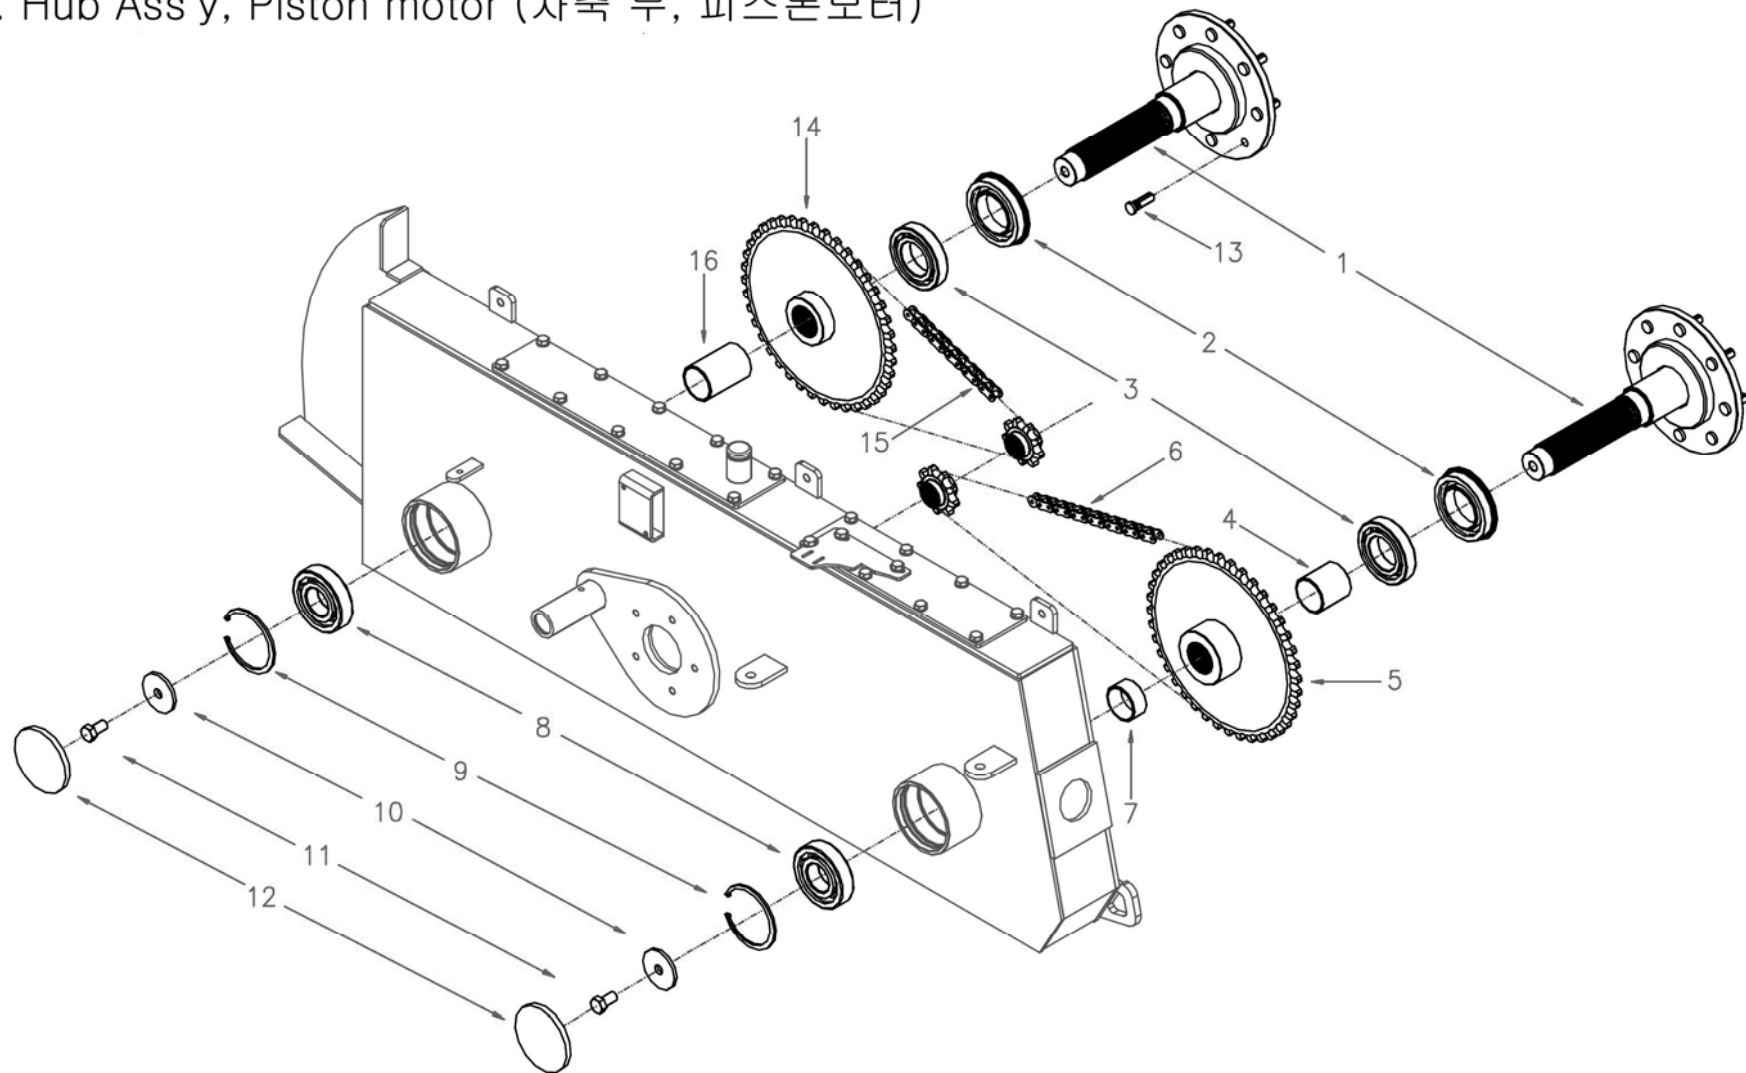


2. Hub Ass'y, Piston motor (차축 부, 피스톤모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Axle (차축)	670-0201	4	
2	Retainer (리테이너)	670-0202	4	
3	Bearing (베어링)	670-0203	4	
4	Bushing (부시)	670-0204	2	
5	Front chain gear (앞쪽 체인 기어)	670-0205	2	
6	Chain (체인)	670-0206	2	
7	Bushing (부시)	670-0207	2	
8	Bearing (베어링)	670-0208	4	
9	Snap ring (스냅링)	670-0209	4	
10	Washer (와셔)	670-0210	4	
11	Bolt (볼트)	670-0211	4	
12	Rubber cap (고무 마개)	670-0212	4	
13	Wheel bolt (휠 볼트)	670-0213	32	
14	Rear chain gear (뒤쪽 체인 기어)	670-0214	2	
15	Chain (체인)	670-0215	2	
16	Bushing (부시)	670-0216	2	

2-1. Hub Ass'y, VIS motor (차축 부, 비스모터)

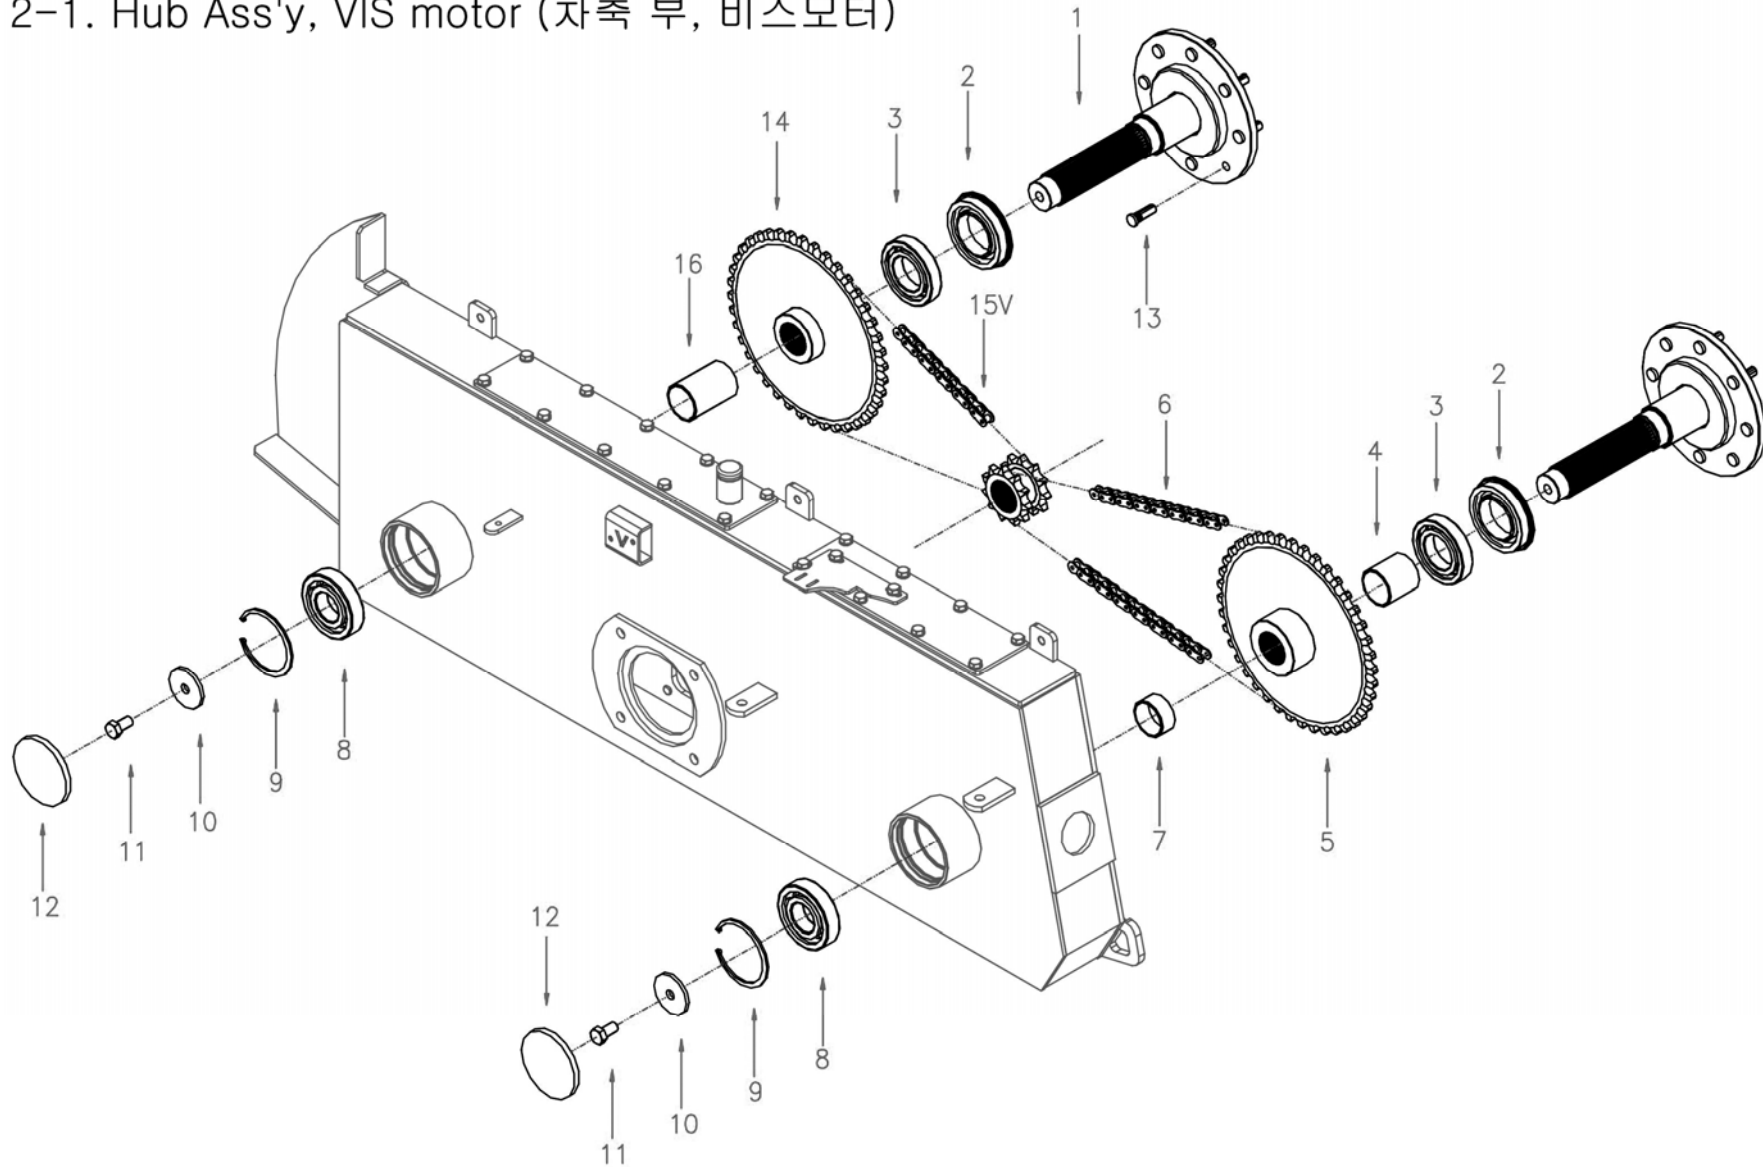


2-1. Hub Ass'y, VIS motor (차축 부, 비스모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Axle (차축)	670-0201	4	
2	Retainer (리테이너)	670-0202	4	
3	Bearing (베어링)	670-0203	4	
4	Bushing (부시)	670-0204-01	2	
5	Front chain gear (앞쪽 체인 기어)	670-0205	2	
6	Chain (체인)	670-0206	2	
7	Bushing (부시)	670-0207-01	2	
8	Bearing (베어링)	670-0208	4	
9	Snap ring (스냅링)	670-0209	4	
10	Washer (와셔)	670-0210	4	
11	Bolt (볼트)	670-0211	4	
12	Rubber cap (고무 마개)	670-0212	4	
13	Wheel bolt (휠 볼트)	670-0213-01	32	
14	Rear chain gear (뒤쪽 체인 기어)	670-0214	2	
15V	Chain (체인)	670-0215V	2	
16	Bushing (부시)	670-0216-01	2	

2-2. Hub Ass'y, VIS motor with Chain tensioner (차축 부, 체인텐션장치 포함 비스모타)

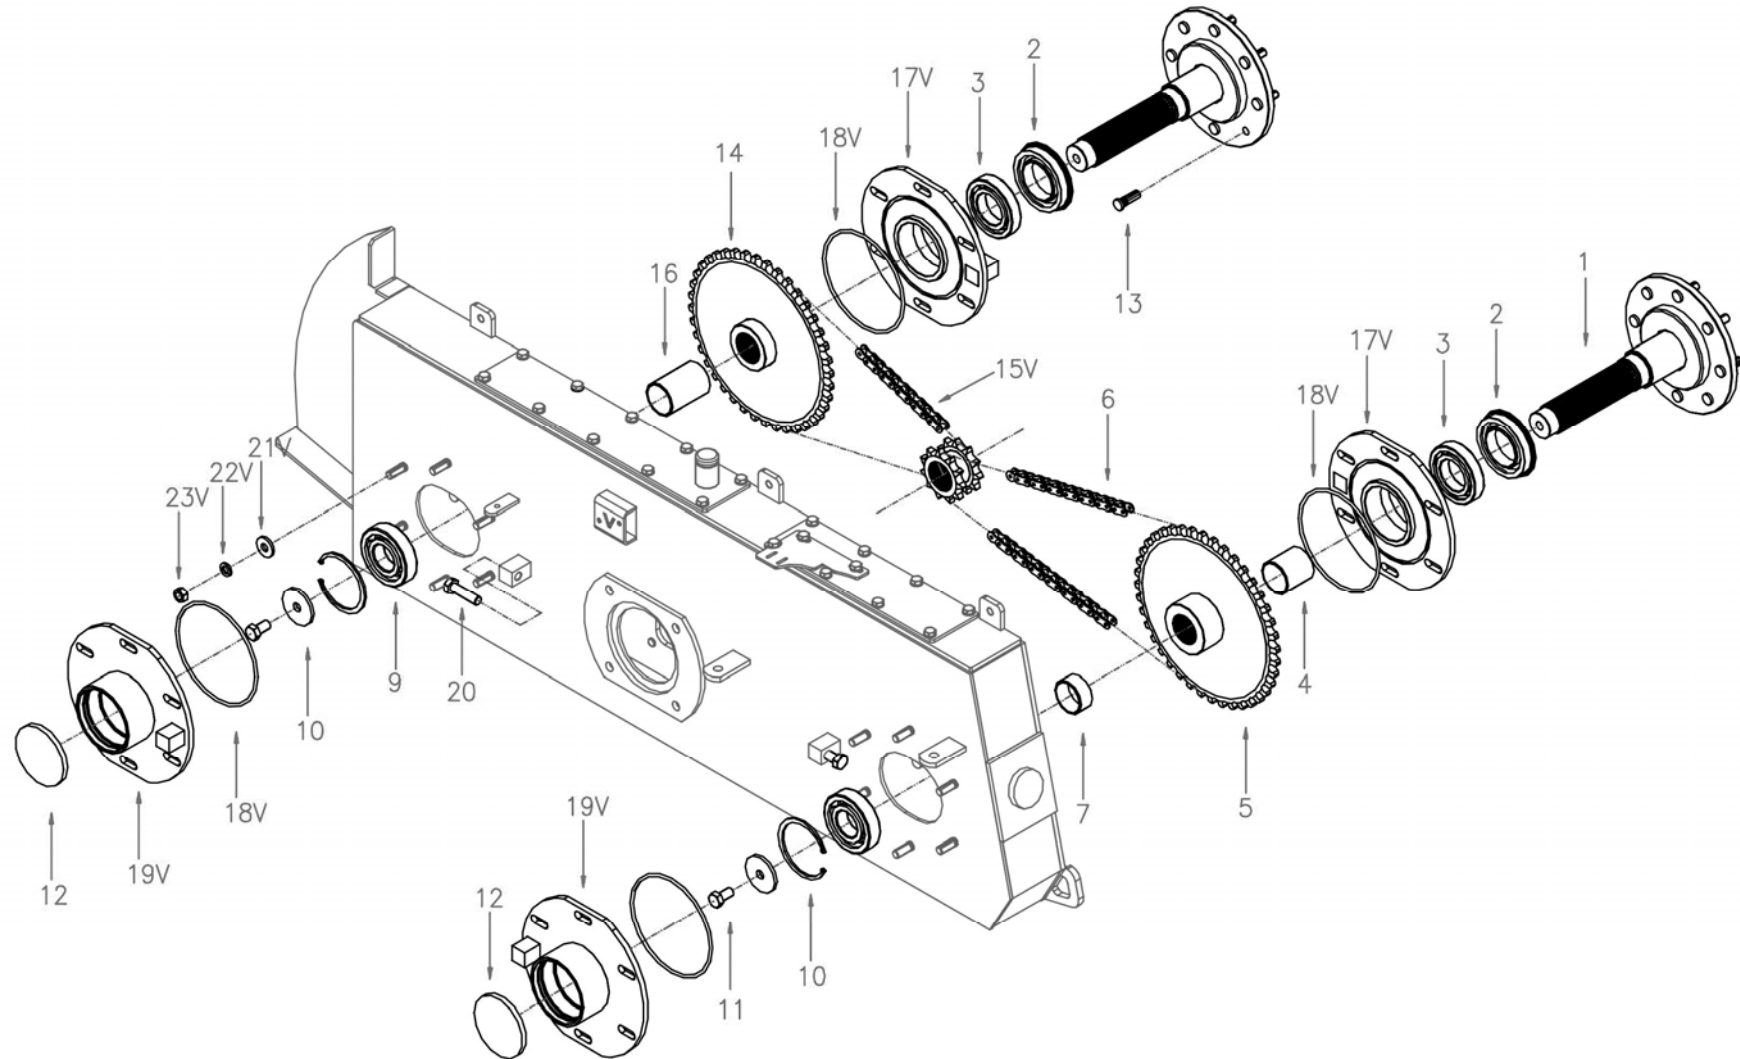


2-2. Hub Ass'y, VIS motor with Chain tensioner (차축 부, 체인텐션장치 포함 비스모타)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Axle (차축)	670-0201	4	
2	Retainer (리테이너)	670-0202	4	
3	Bearing (베어링)	670-0203	4	
4	Bushing (부시)	670-0204-01	2	
5	Front chain gear (앞쪽 체인 기어)	670-0205	2	
6	Chain (체인)	670-0206	2	
7	Bushing (부시)	670-0207-01	2	
8	Bearing (베어링)	670-0208	4	
9	Snap ring (스냅링)	670-0209	4	
10	Washer (와셔)	670-0210	4	
11	Bolt (볼트)	670-0211	4	
12	Rubber cap (고무 마개)	670-0212	4	
13	Wheel bolt (휠 볼트)	670-0213-01	24	
14	Rear chain gear (뒤쪽 체인 기어)	670-0214	2	
15V	Chain (체인)	670-0215V	2	
16	Bushing (부시)	670-0216-01	2	
17V	A fixed plate for axle, IN (차축 고정판 IN)	670-0217V	4	
18V	O-ring (오 링)	670-0218V	8	
19V	A fixed plate for axle, OUT (차축 고정판 OUT)	670-0219V	4	
20V	Bolt (볼트)	670-0220V	8	
21V	Washer (와셔)	670-0221V	48	
22V	Spring washer (스프링 와셔)	670-0222V	48	
23V	Nut (너트)	670-0223V	48	

3. Motor shaft, Piston motor (모터 축, 피스톤 모터)

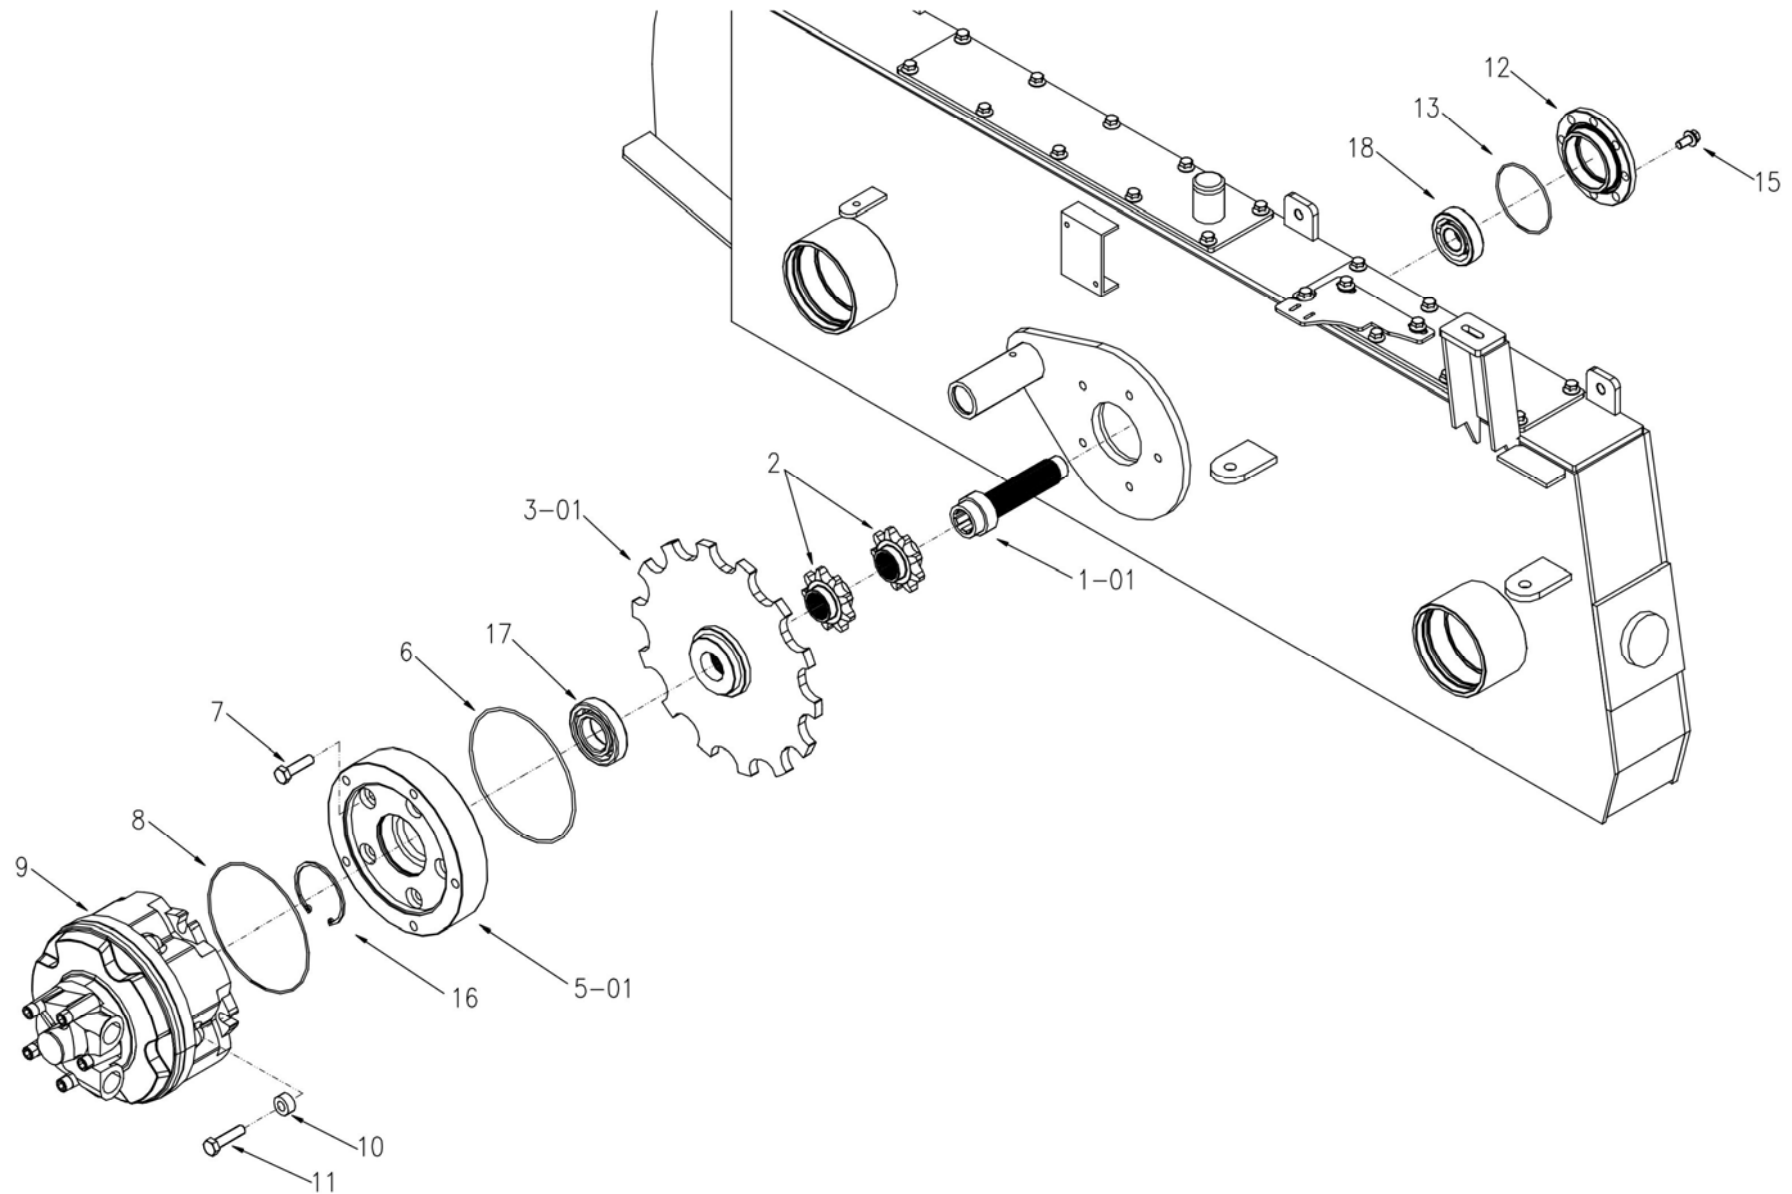


3. Motor shaft, Piston motor (모터 축, 피스톤 모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1-02	Motor shaft (모터 축)	670-0301-02	2	
2	Chain gear (체인 기어)	670-0302	4	
3-02	Brake plate (브레이크 판)	670-0303-02	2	
5-02	Motor housing (모터 하우징)	670-0305-02	2	
6	O-ring (오 링)	670-0306	2	
7	Bolt (볼트)	670-0307	10	
8	O-ring (오 링)	670-0308	2	
9	Drive motor (구동 모터)	670-0309	2	
10	Washer (와셔)	670-0310	10	
11	Bolt (볼트)	670-0311	10	
12	Bearing case (베어링 케이스)	670-0312	2	
13	O-ring (오 링)	670-0313	2	
15	Bolt (볼트)	670-0315	16	
16	Snap ring (스냅링)	670-0316	2	
17	Bearing (베어링)	670-0317	2	
18	Bearing (베어링)	670-0318	2	

3-1. Motor shaft, VIS motor (모터 축, 비스모터)

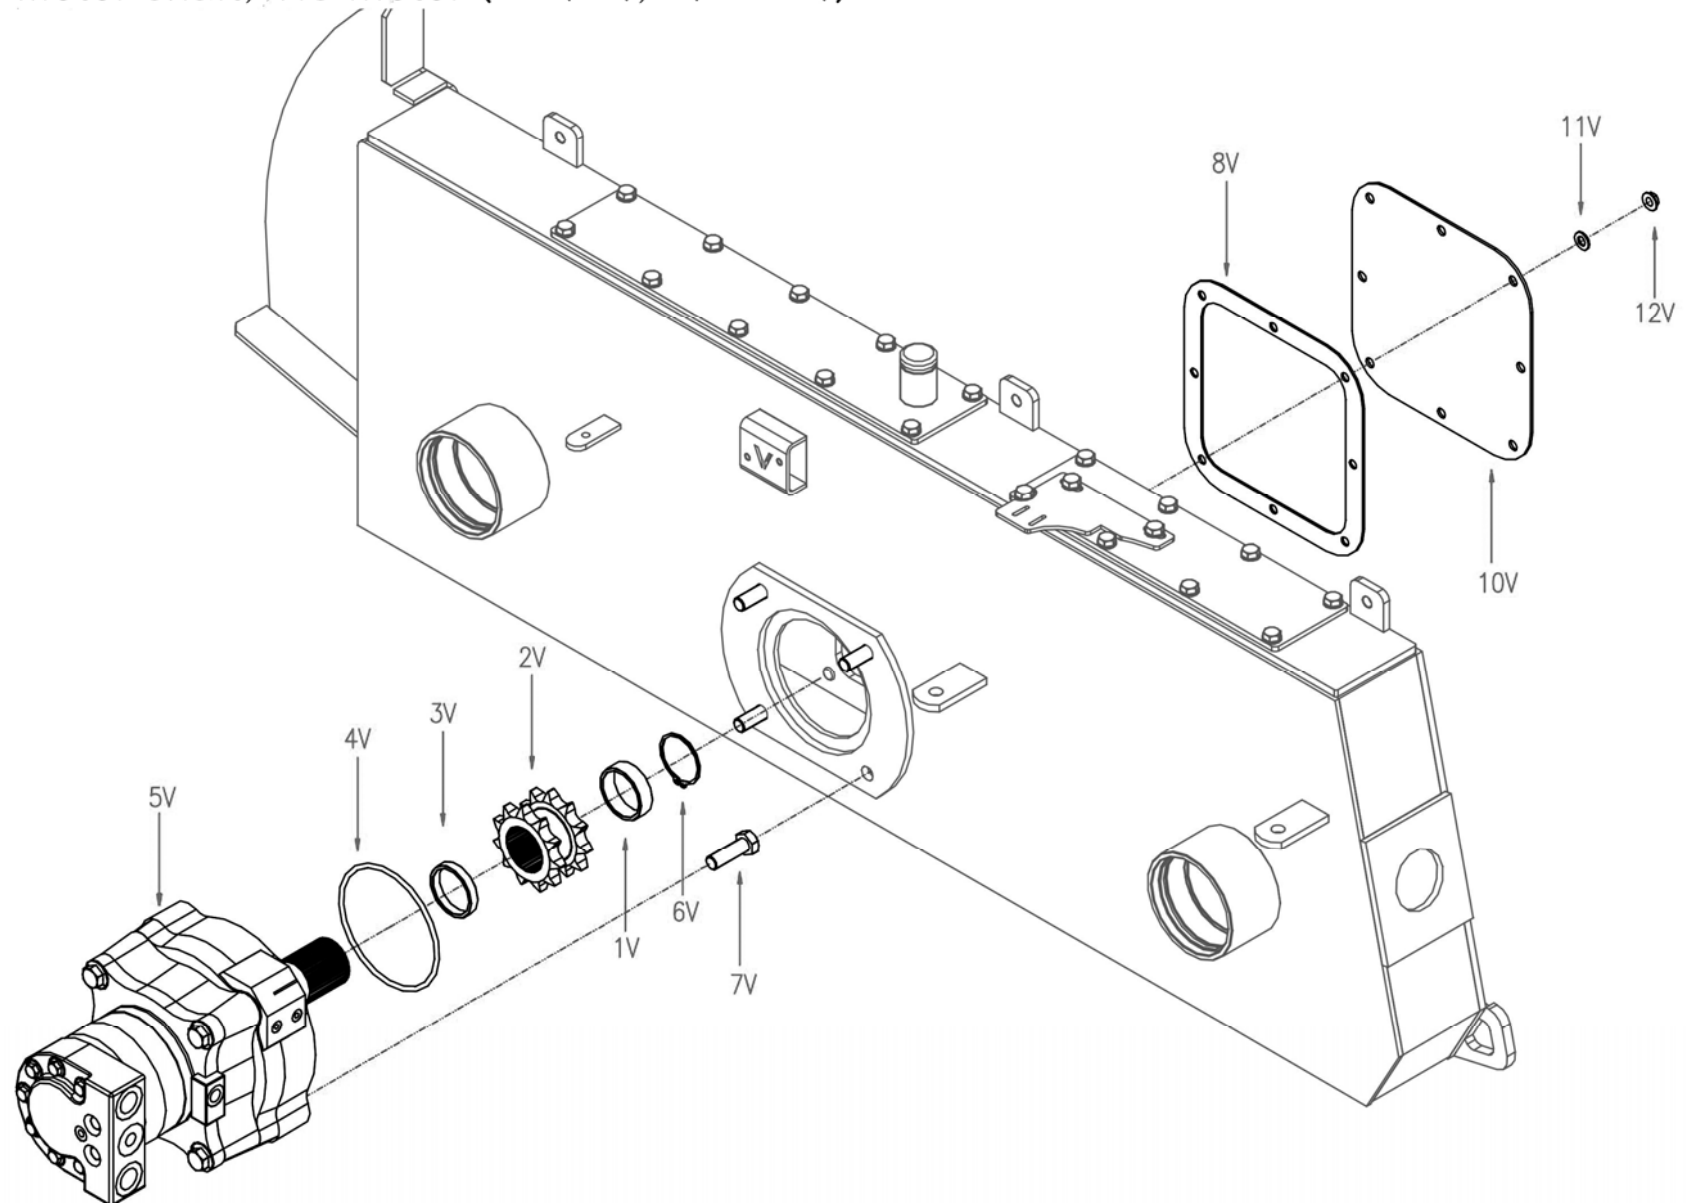


3-1. Motor shaft, VIS motor (모터 축, 비스모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1V	Bushing (부시)	670-0301V	2	
2V	Chain gear (체인 기어)	670-0302V	2	
3V	Bushing (부시)	670-0303V	2	
4V	O-ring (오 링)	670-0304V	2	
5V	Motor (모터)	670-0305V	2	
6V	Snap ring (스냅링)	670-0306V	2	
7V	Bolt (볼트)	670-0307V	8	
8V	Gasket for service window (정비창 가스켓)	670-0308V	2	
10V	Service window (정비창)	670-0310V	2	
11V	Washer (와셔)	670-0311V	8	
12V	Nut (너트)	670-0312V	8	

4. Lift arm (주분)

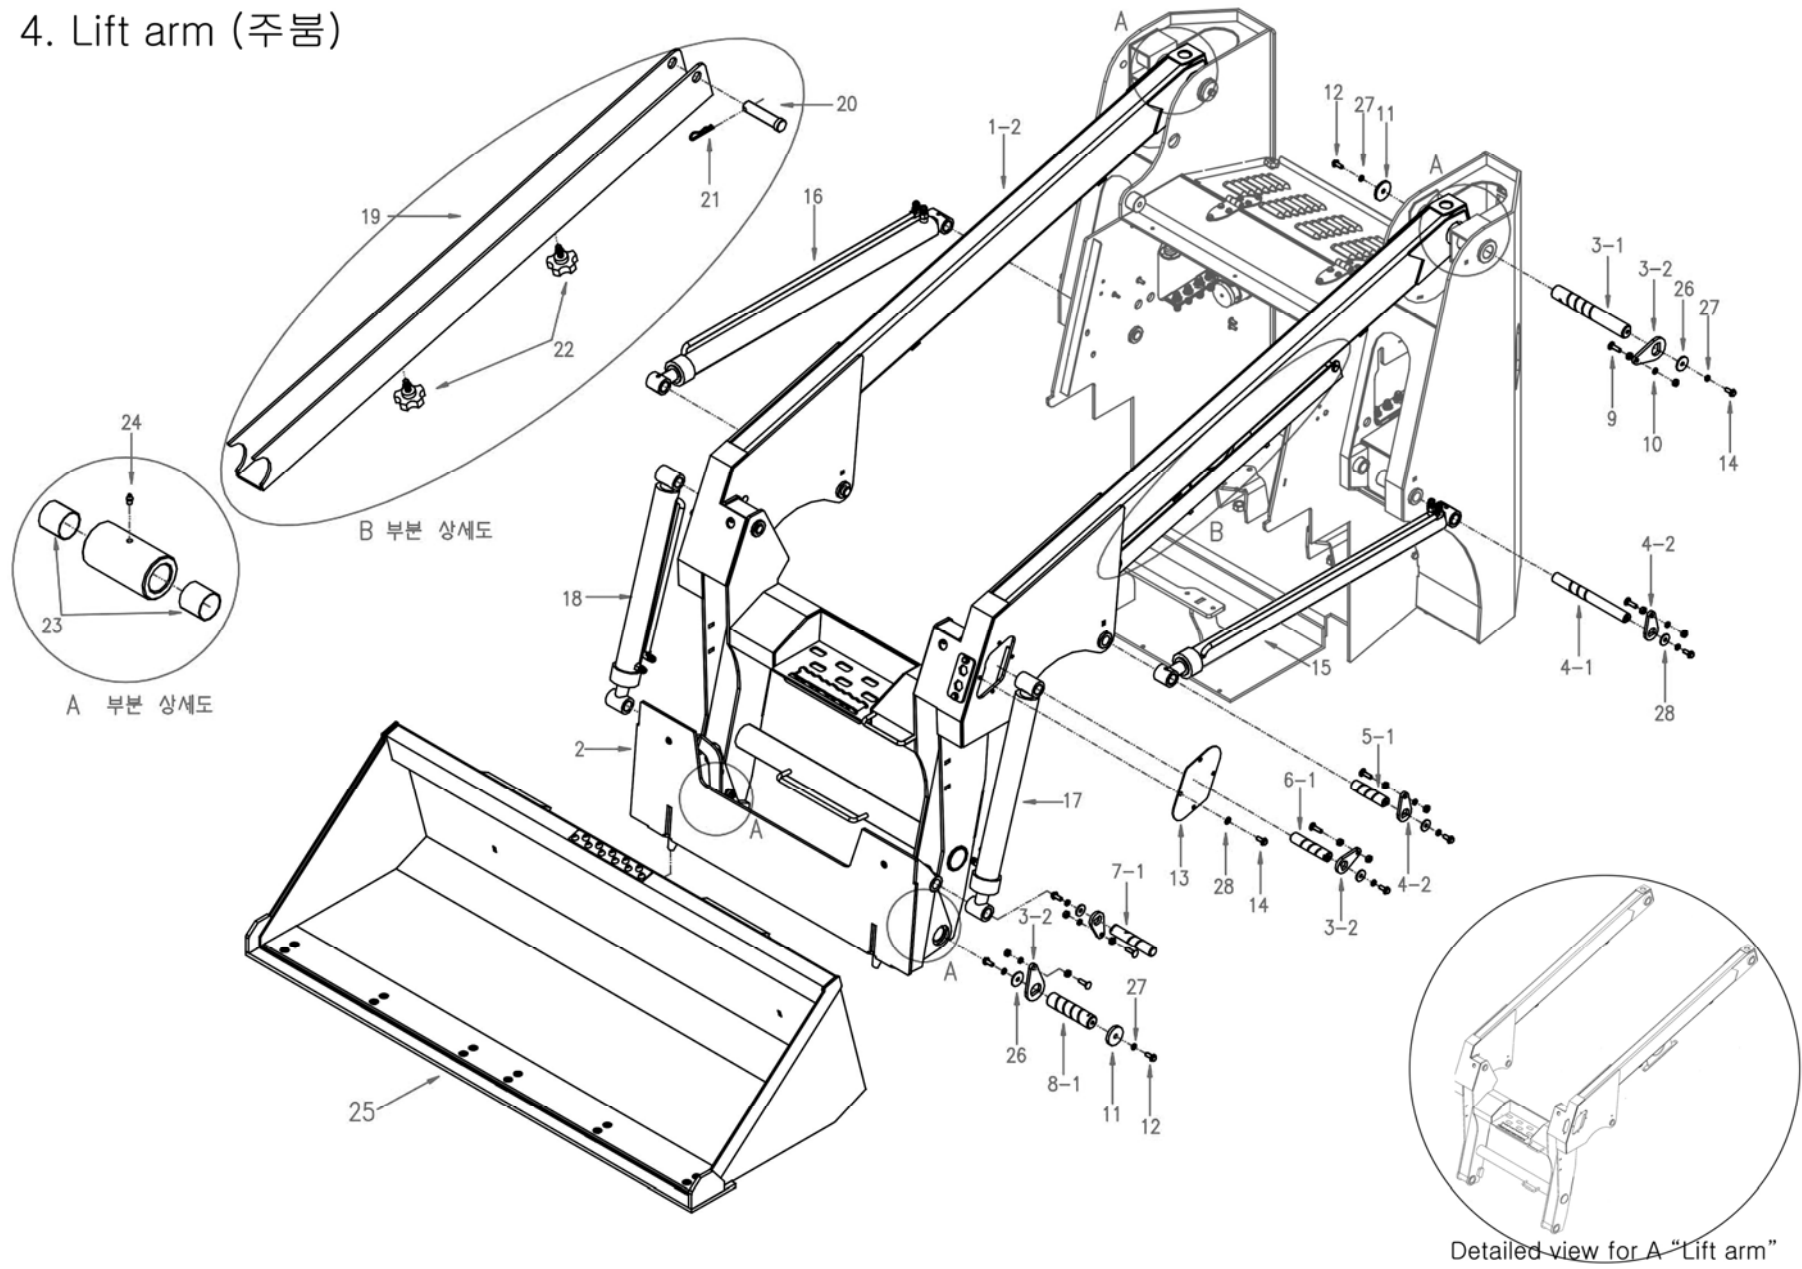


4. Lift arm (주뿔)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Lift arm ass'y (주뿔 조합)	670-0401	1	
2	Pad ass'y (패드 조합)	670-0402	1	
3-1	Pin for lift cylinder (주뿔 실린더 핀)	670-0403-01	2	
3-2	Bracket for fixing pin (핀 고정 브라켓)	670-0403-02	4	
4-1	Pin for lift cylinder (주뿔 실린더 핀)	670-0404-01	2	
4-2	Brakcet for fixing pin (핀 고정 브라켓)	670-0404-02	8	
5-1	Pin for lift cylinder (rod) (주뿔 실린더 핀(로드))	670-0405-01	2	
6-1	Pin for tilt cylinder (horning pipe) (버켓 실린더 핀(호닝관))	670-0406-01	2	
7-1	Pin for tilt cylinder (rod) (버켓 실린더 핀(로드))	670-0407-01	2	
8-1	Pin for pad (패드 핀)	670-0408-01	2	
9	Square bolt (사각 볼트)	670-0410	12	
10	Nut (너트)	670-0409	12	
11	Washer (와셔)	670-0411	4	
12	Bolt (볼트)	670-0412	4	
13	Cover (커버)	670-0413	2	
14	Bolt (볼트)	670-0414	8	
15	Lift cylinder LH (왼쪽 주뿔 실린더)	670-0415	1	
16	Lift cylinder RH (오른쪽 주뿔 실린더)	670-0416	1	
17	Tilt cylinder LH (왼쪽 버켓 실린더)	670-0417	1	
18	Tilt cylinder RH (오른쪽 버켓 실린더)	670-0418	1	
19	Lift arm support device (주뿔 지지대)	670-0419	1	
20	Fixed Pin (고정 핀)	670-0420	1	
21	Snap pin (스냅핀)	670-0421	1	
22	Knob bolt (노브 볼트)	670-0422	2	
23	DU Bushing (DU 부시)	670-0423	8	

4. Lift arm (주분)

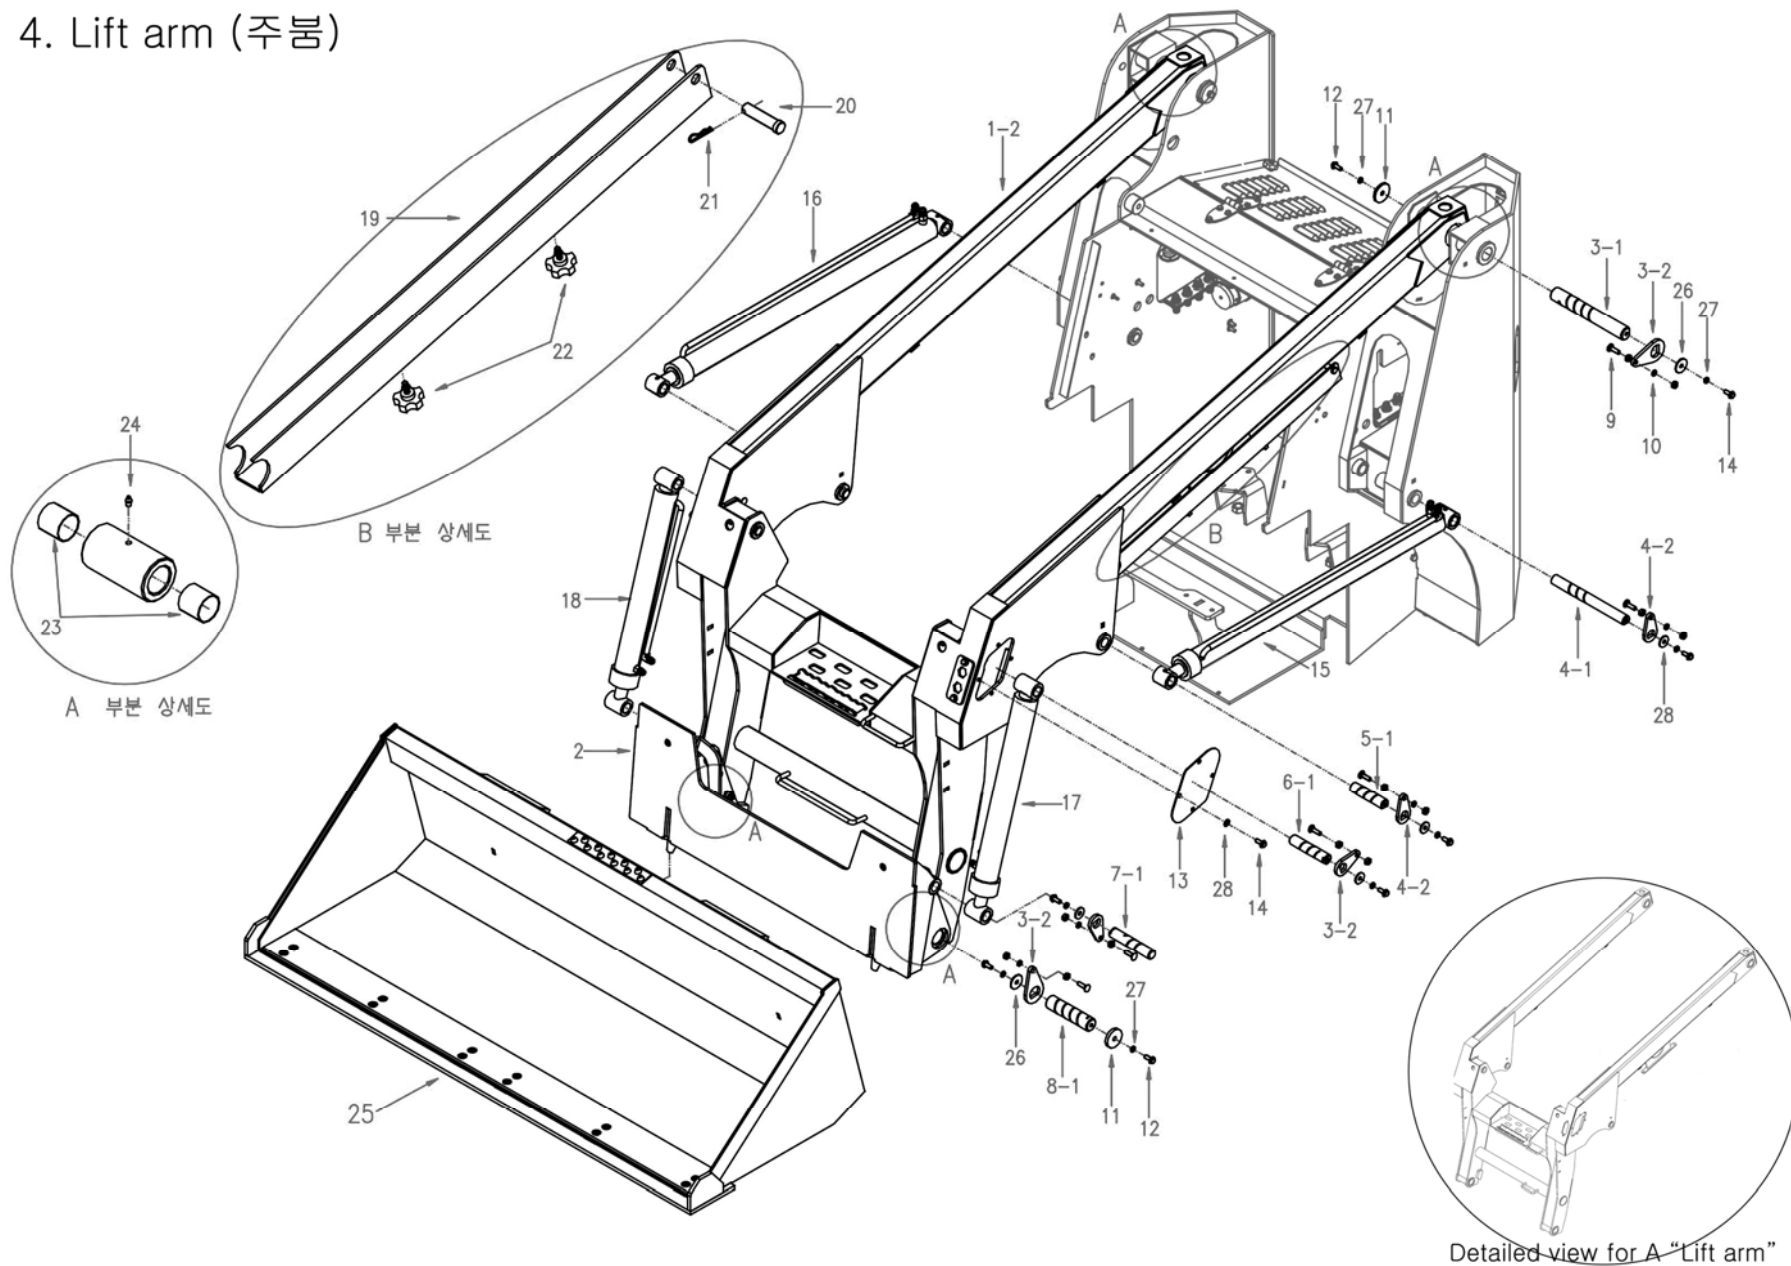


4. Lift arm (주뿔) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
24	Grease nipple (그리스 니플)	670-0424	4	
25	Bucket ass'y (버킷 조합)	670-0425	1	
26	Washer (와셔)	670-0426	12	
27	Spring washer (스프링와셔)	670-0427	12	

5. Lift arm for extended boom (이단boom 주붐)

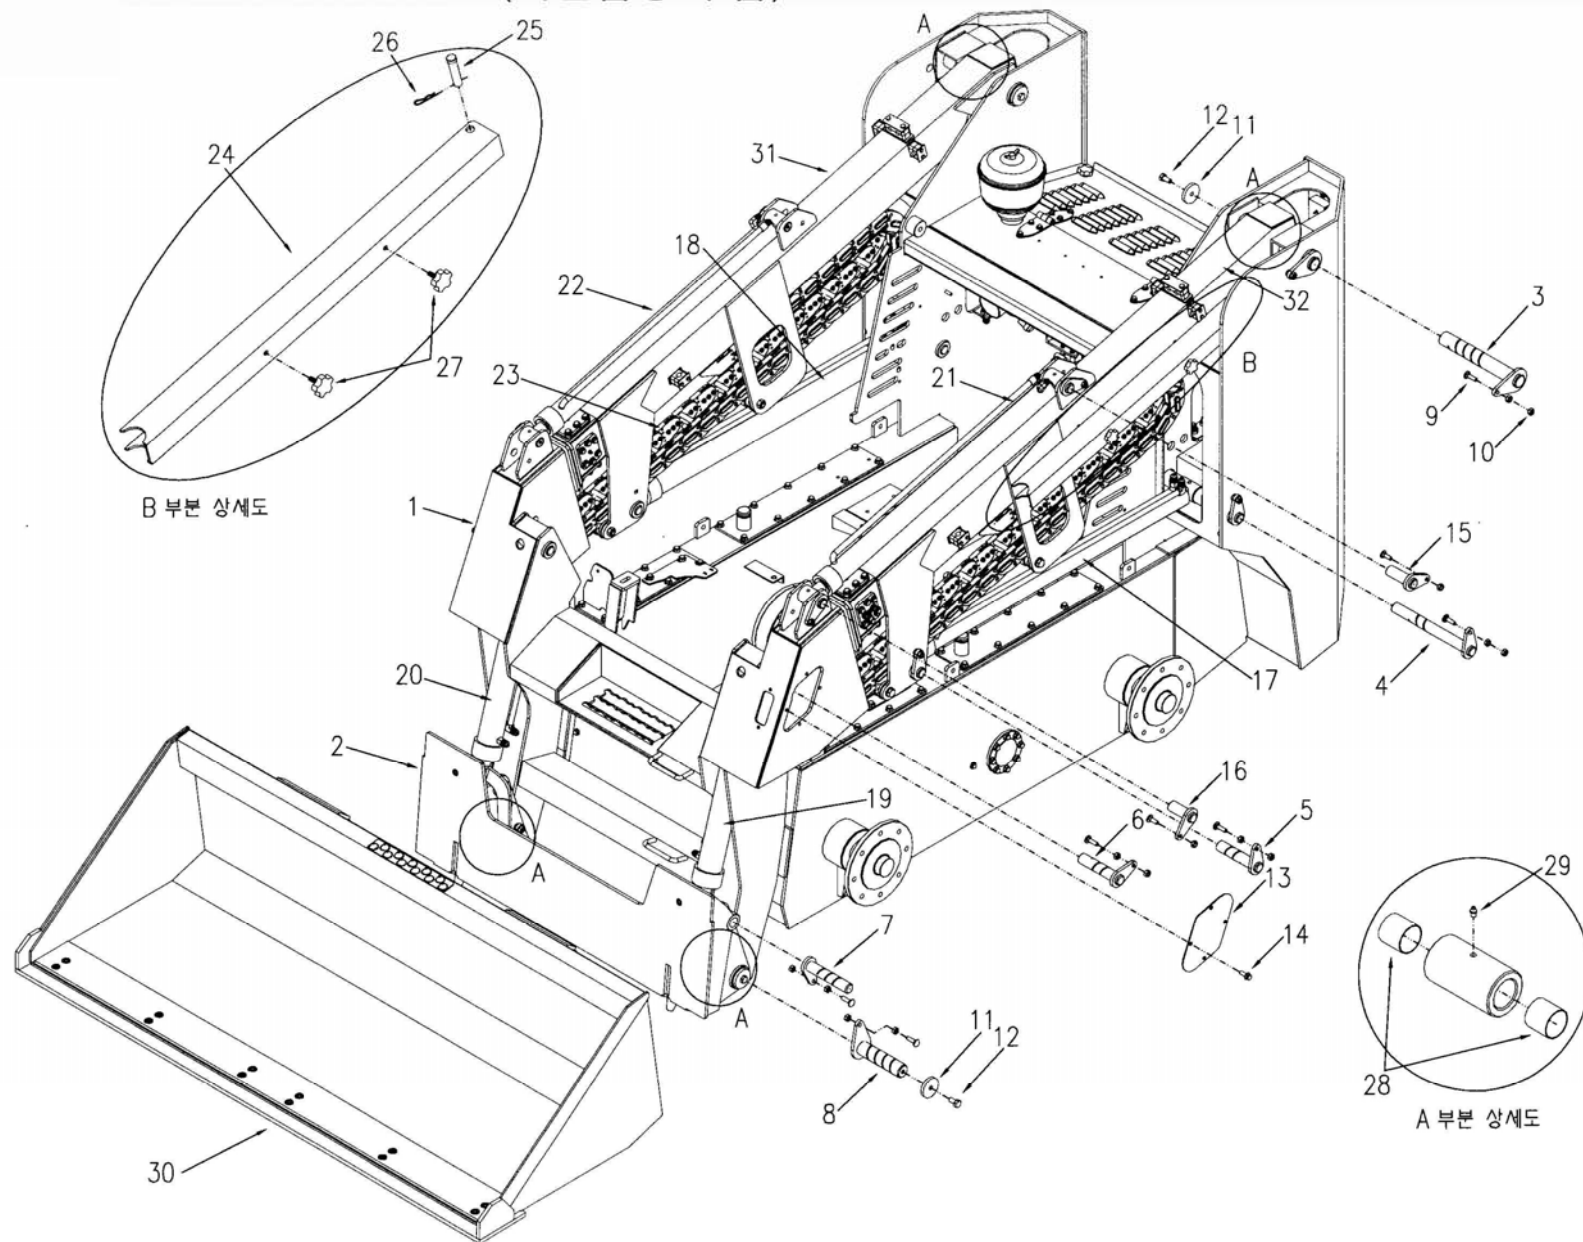


5. Lift arm for extended boom (이단붐용 주붐)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Extended boom (이단붐)	670-0501	1	
2	Pad ass'y (패드 조합)	670-0502	1	
3	Pin for lift arm (주붐용 핀)	670-0503	2	
4	Pin S for lift cylinder (주붐 실린더용 핀 S)	670-0504	2	
5	Pin R for lift cylinder (주붐 실린더용 핀 R)	670-0505	2	
6	Pin S for tilt cylinder (버킷 실린더용 핀 S)	670-0506	2	
7	Pin R for tilt cylinder (버킷 실린더용 핀 R)	670-0507	2	
8	Pin for pad (패드용 핀)	670-0508	2	
9	Nut (너트)	670-0509	2	
10	Square bolt (사각 볼트)	670-0510	16	
11	Washer (와셔)	670-0511	16	
12	Bolt (볼트)	670-0512	4	
13	Cover (커버)	670-0513	4	
14	Bolt (볼트)	670-0514	2	
15	Fixed Pin S, Extended cylinder (이단붐 실린더, 고정 핀 S)	670-0515	8	
16	Fixed Pin R, Extended cylinder (이단붐 실린더, 고정 핀 R)	670-0516	2	
17	Lift cylinder LH (왼쪽 주붐 실린더)	670-0517	2	
18	Lift cylinder RH (오른쪽 주붐 실린더)	670-0518	1	
19	Tilt cylinder LH (왼쪽 버킷 실린더)	670-0519	1	
20	Tilt cylinder RH (오른쪽 버킷 실린더)	670-0520	1	
21	Extended cylinder (LH) (왼쪽 이단붐 실린더)	670-0521	1	
22	Extended cylinder (RH) (오른쪽 이단붐 실린더)	670-0522	1	
23	Cable veyor ass'y (케이블 베어 조합)	670-0523	2	
24	Lift arm support device (주붐 지지대)	670-0524	1	
25	Fixed Pin (고정 핀)	670-0525	1	

5. Lift arm for extended boom (이단boom 주붐)

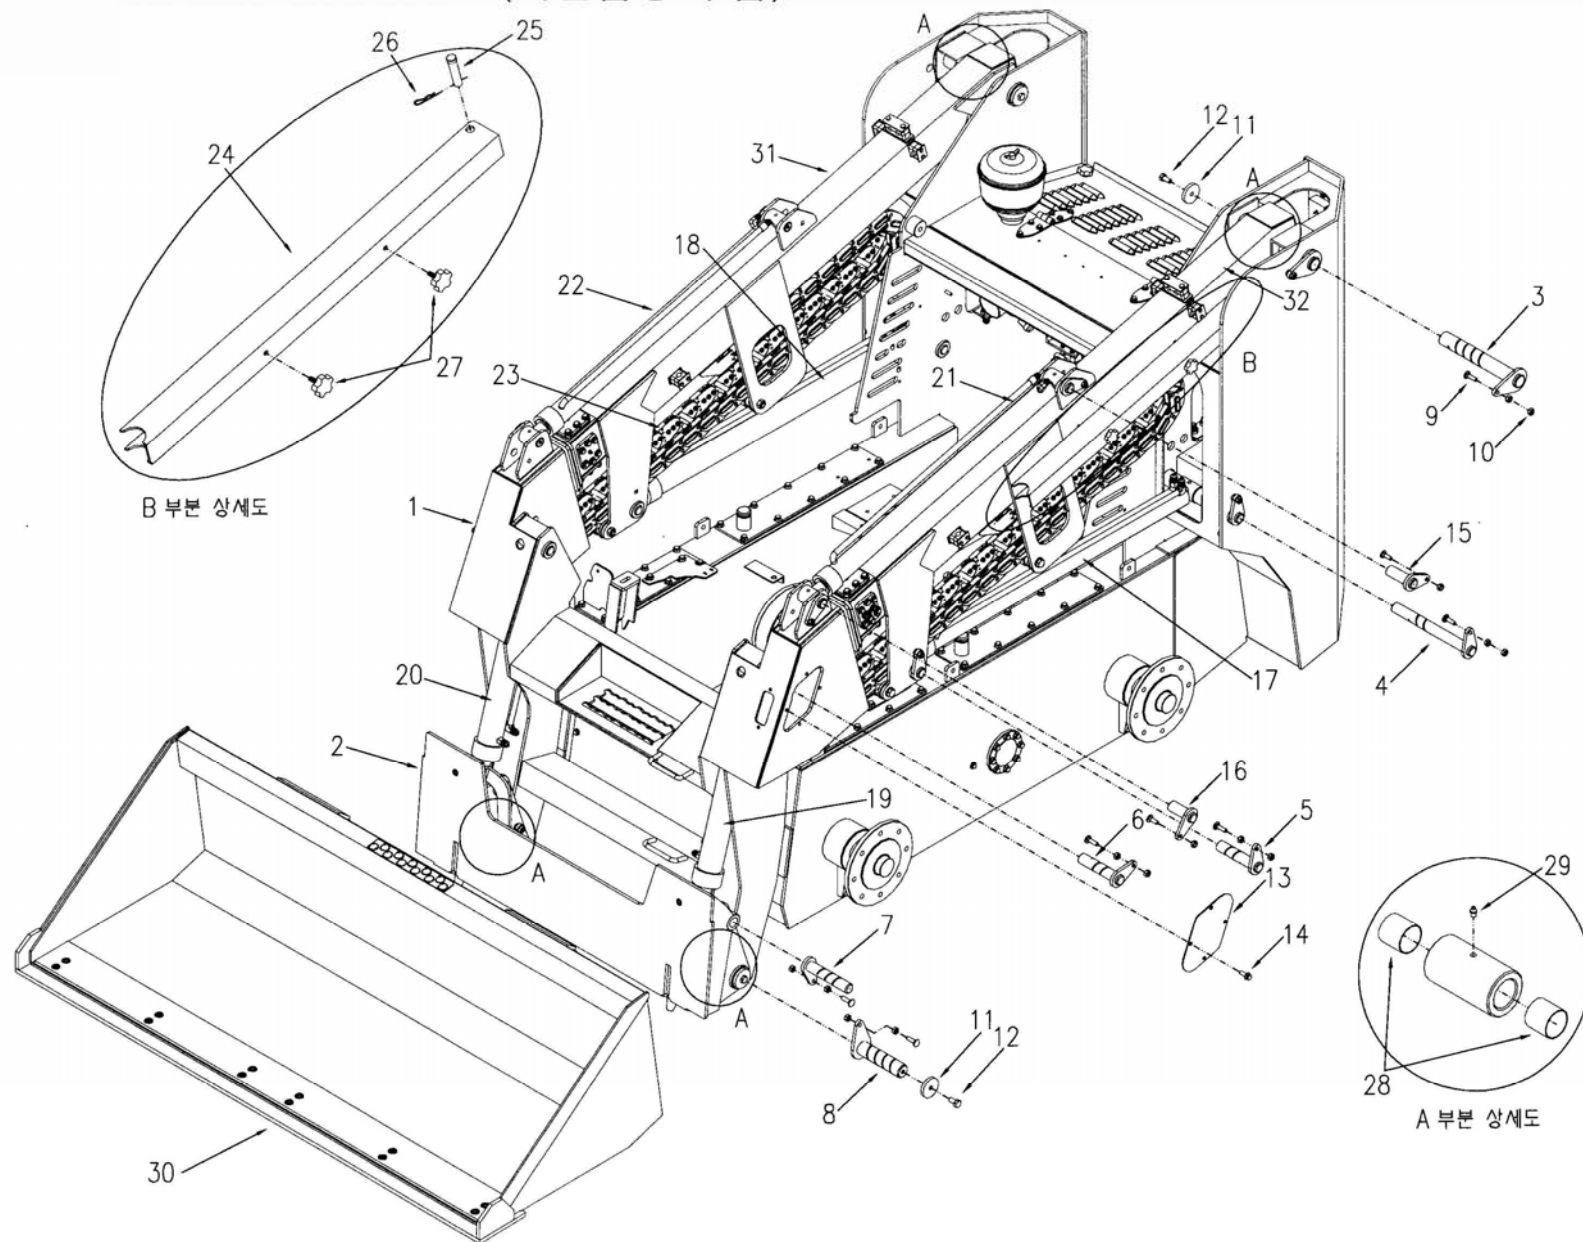


5. Lift arm for extended boom (이단붐용 주뿔) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Snap pin (스냅핀)	670-0526	1	
27	Knob bolt (노브 볼트)	670-0527	2	
28	DU Bushing (DU 부시)	670-0528	8	
29	Grease nipple (그리스 니플)	670-0529	4	
30	Bucket ass'y (버킷 조합)	670-0530	1	
31	Lift arm (LH) (왼쪽 주뿔)	670-0531	1	
32	Lift arm (RH) (오른쪽 주뿔)	670-0532	1	

6. Extended boom (이단boom)

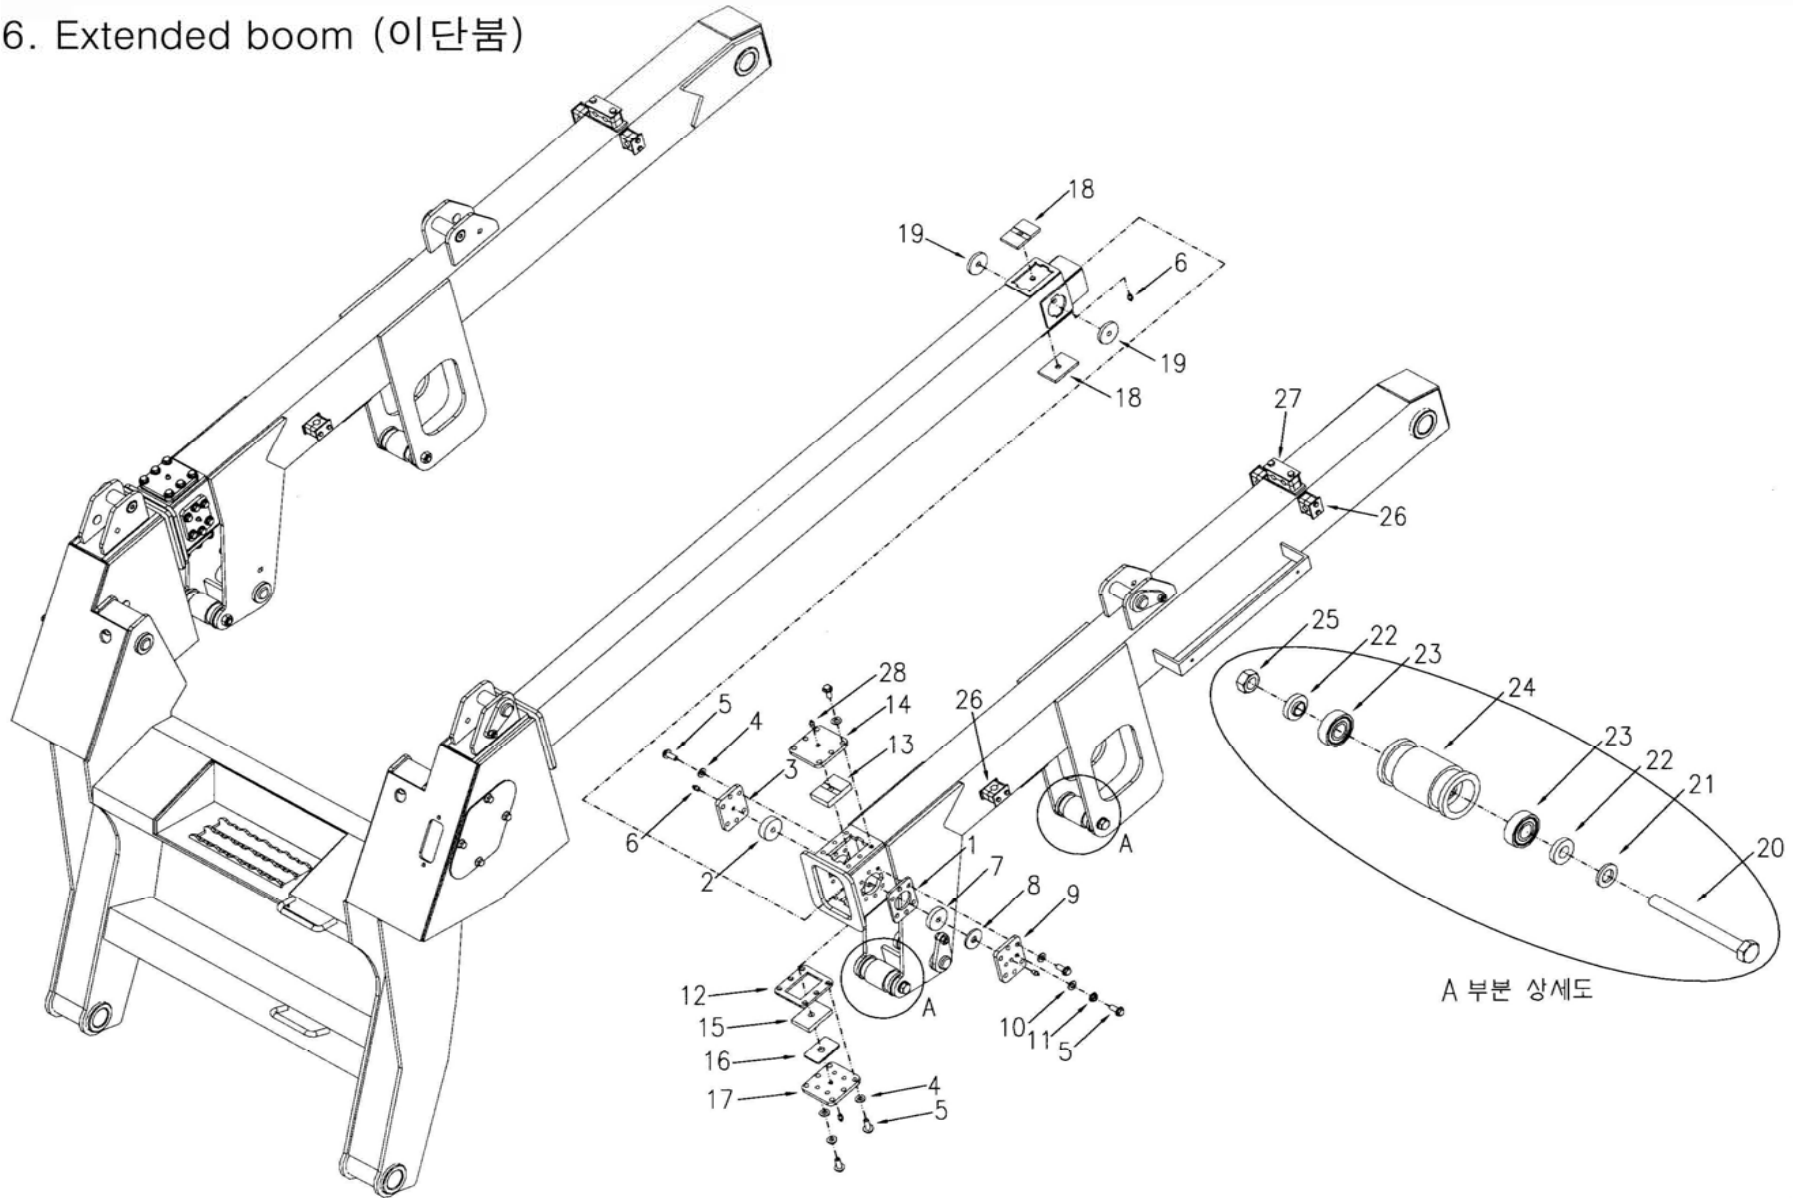


6. Extended boom (이단붐)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Spacing plate, inside (간격 판, 내측)	670-0601	2	
2	Front ACM pad, inside (앞쪽 ACM 패드, 내측)	670-0602	2	
3	Press plate, inside (누름 판, 내측)	670-0603	2	
4	Washer (와셔)	670-0604	48	
5	Bolt (볼트)	670-0605	56	
6	Grease nipple (그리스 니플)	670-0606	8	
7	Front ACM pad, outside (앞쪽 ACM 패드, 외측)	670-0607	2	
8	Spacing washer, outside (간격 와셔, 외측)	670-0608	2	
9	Press plate, outside (누름 판, 외측)	670-0609	2	
10	Washer (와셔)	670-0610	8	
11	Nut (너트)	670-0611	8	
12	Spacing plate, lower part (간격 판, 하측)	670-0612	2	
13	Front ACM pad, upper part (앞쪽 ACM 패드, 상측)	670-0613	2	
14	Press plate, upper part (누름 판, 상측)	670-0614	2	
15	Front ACM pad, lower part (앞쪽 ACM 패드, 하측)	670-0615	2	
16	Spacing washer, lower part (간격 와셔, 하측)	670-0616	2	
17	Press plate, lower part (누름 판, 하측)	670-0617	2	
18	Rear ACM pad, upper & lower part (뒤쪽 ACM 패드, 상하)	670-0618	4	
19	Rear ACM pad, inside & outside (뒤쪽 ACM 패드, 내외측)	670-0619	4	
20	Fixed bolt for roller (롤러 고정볼트)	670-0620	4	
21	Washer (와셔)	670-0621	4	
22	Spacing plate (간격 판)	670-0622	8	
23	Bearing (베어링)	670-0623	8	
24	Roller (롤러)	670-0624	4	
25	Nut (너트)	670-0625	4	

6. Extended boom (이단boom)

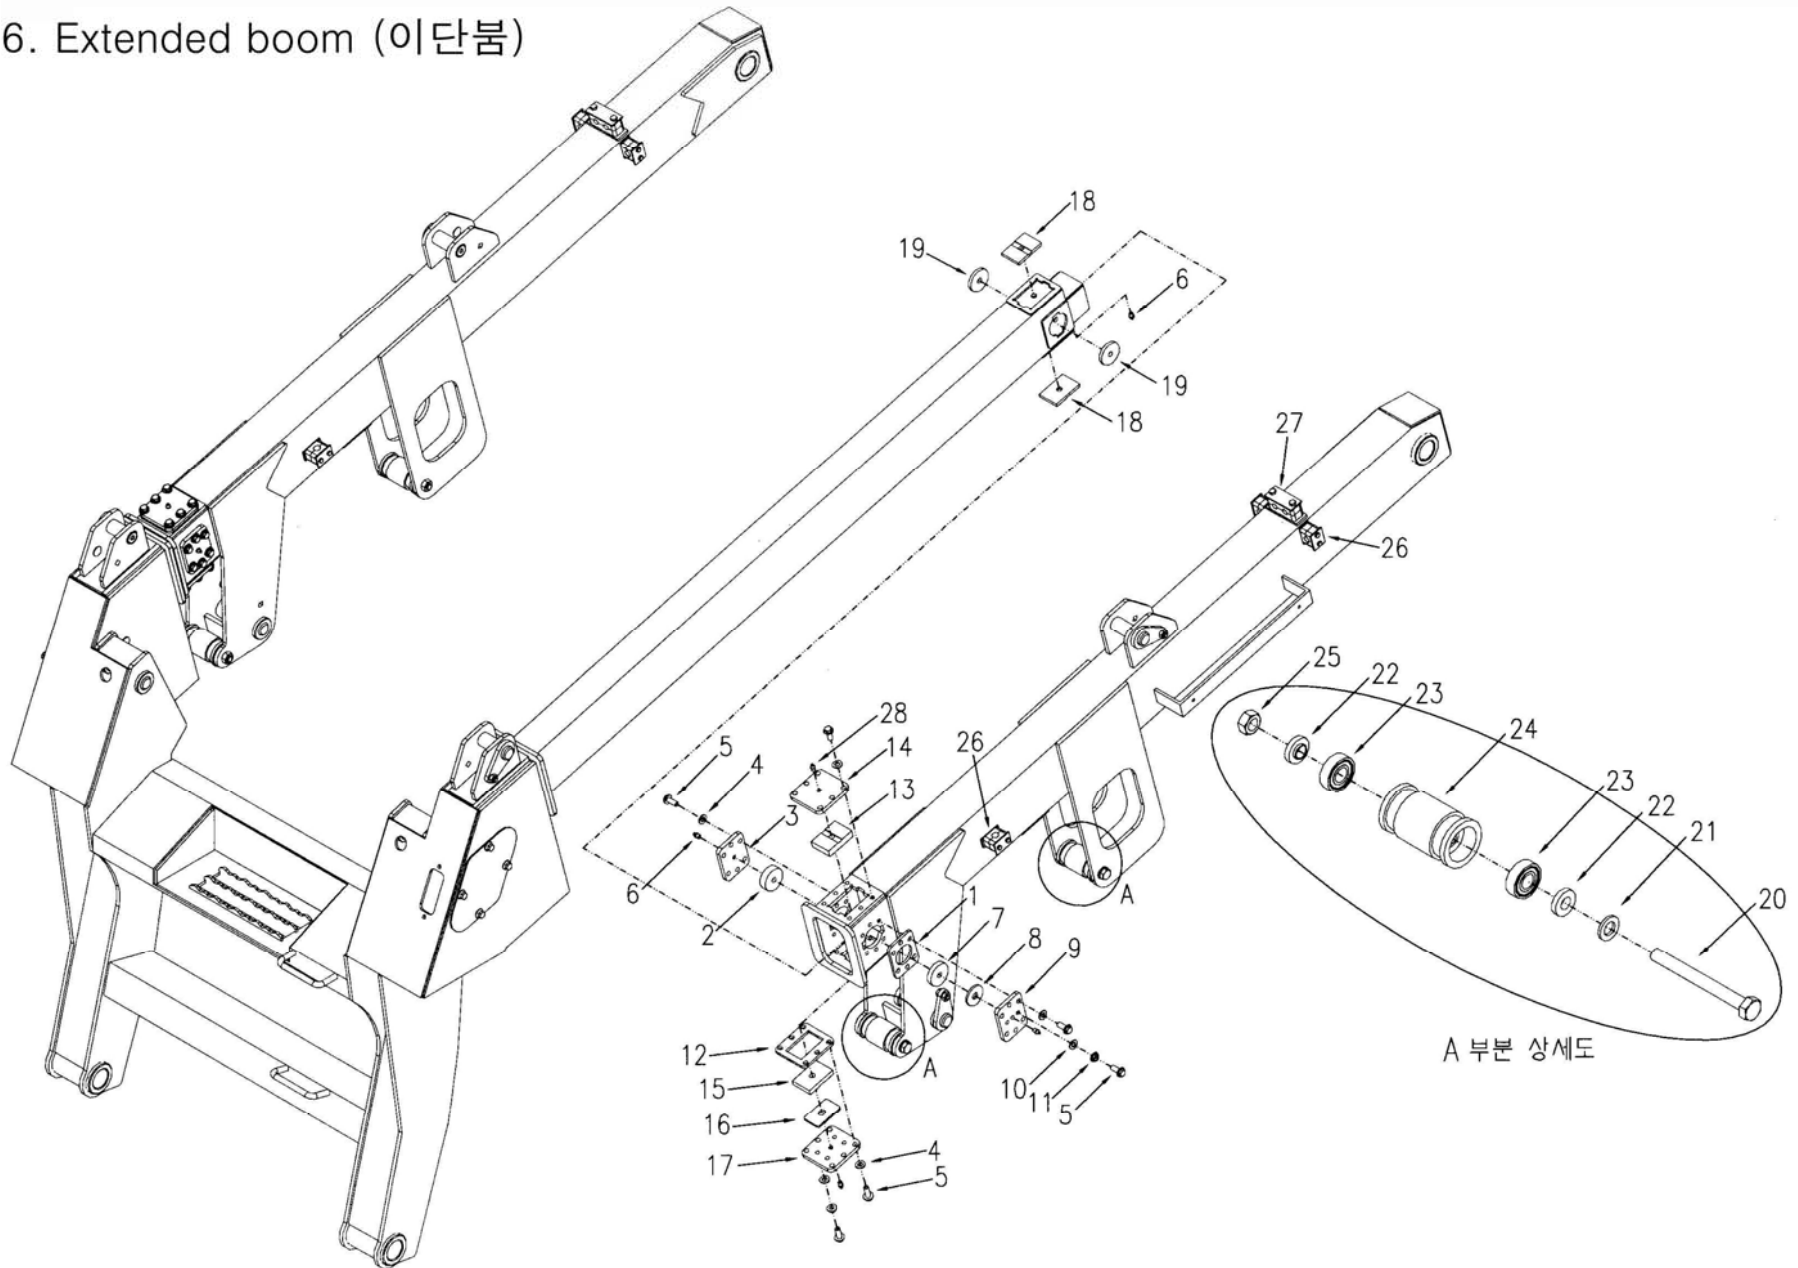


6. Extended boom (이단붐) (contd') (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Clamp for pipe (배관 클램프)	670-0626	8	
27	Clamp (클램프)	670-0627	2	
28	Grease nipple L (그리스 니플 L)	670-0628	2	

7. Cable veyor (케이블 베어)

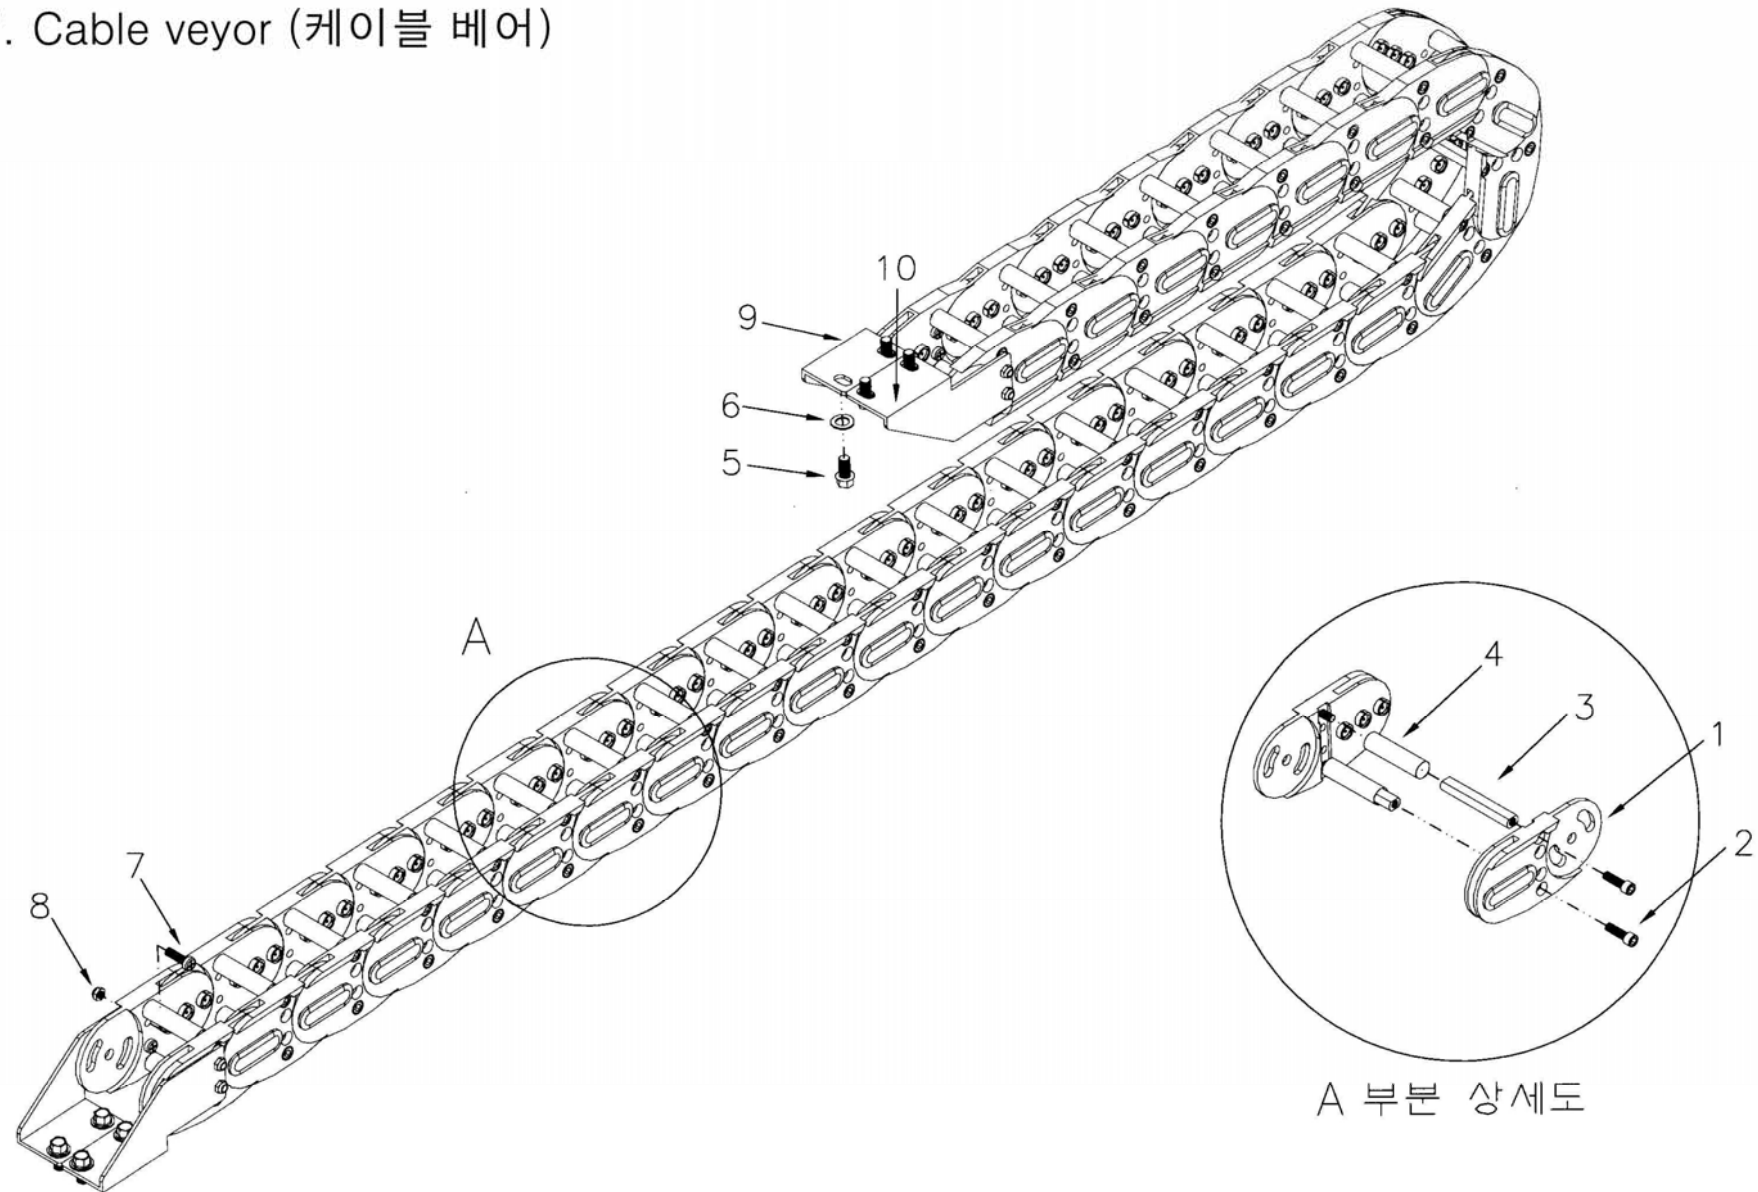


7. Cable veyor (케이블 베어)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Chain (체인)	670-0701	128	
2	Cap screw (렌지 볼트)	670-0702	256	
3	Coupling box (연결함)	670-0703	128	
4	Roller (롤러)	670-0704	128	
5	Bolt (볼트)	670-0705	16	
6	Washer (와셔)	670-0706	16	
7	Bolt (볼트)	670-0707	16	
8	Nut (너트)	670-0708	16	
9	Fixed plate (LH) (왼쪽 고정판)	670-0709	4	
10	Fixed plate (RH) (오른쪽 고정판)	670-0710	4	

8. Quick tach pad (퀵 태치 패드)

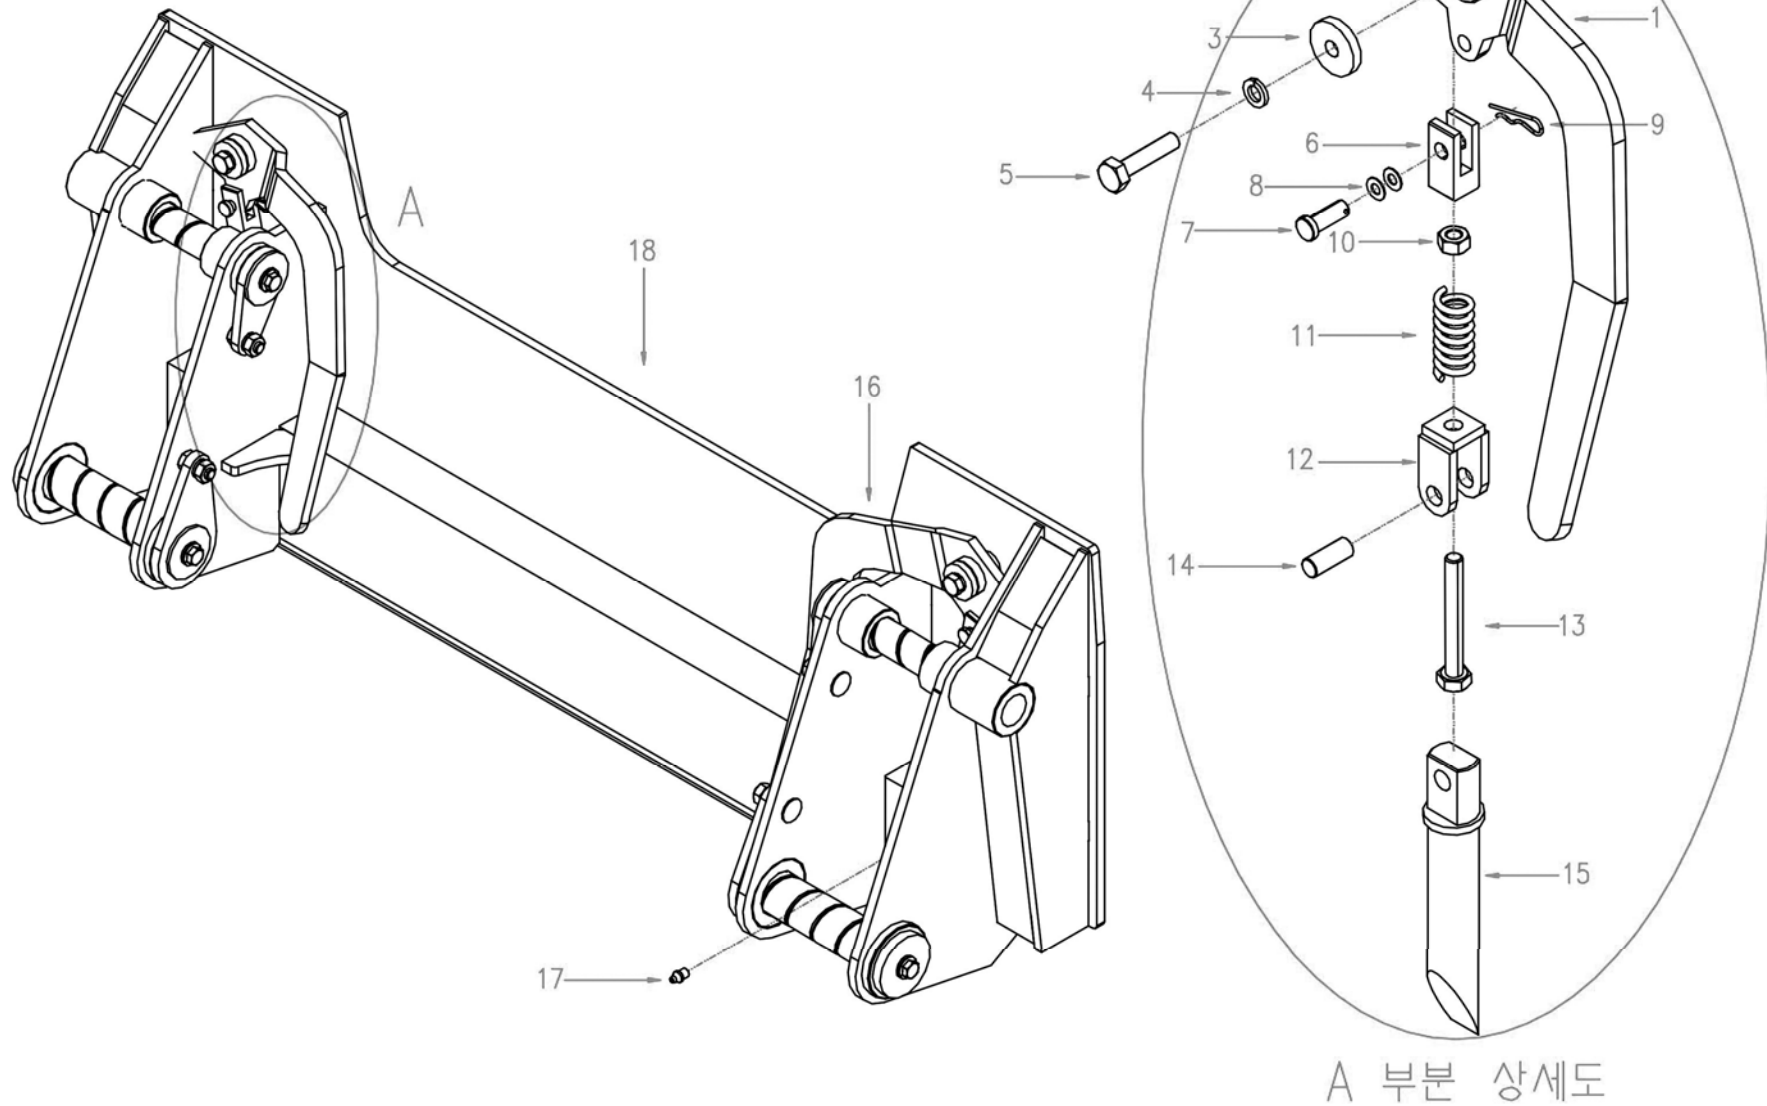


8. Quick tach pad (퀵 태치 패드)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Handle LH (손잡이 왼쪽)	670-0801	1	
2	Belleville washer (접시 스프링 와셔)	670-0802	2	
3	Washer (와셔)	670-0803	2	
4	Spring washer (스프링 와셔)	670-0804	2	
5	Bolt (볼트)	670-0805	2	
6	Coupling box (연결함)	670-0806	2	
7	Fixed pin (고정 핀)	670-0807	2	
8	Washer (와셔)	670-0808	4	
9	Snap pin (스냅 핀)	670-0809	2	
10	Nut (너트)	670-0810	2	
11	Spring (스프링)	670-0811	2	
12	Coupling box (연결함)	670-0812	2	
13	Bolt (볼트)	670-0813	2	
14	Fixed pin (고정 핀)	670-0814	2	
15	Pin (잠금 핀)	670-0815	2	
16	Handle RH (손잡이 오른쪽)	670-0816	1	
17	Grease nipple (그리스 니플)	670-0817	2	

9. Bucket (버킷)

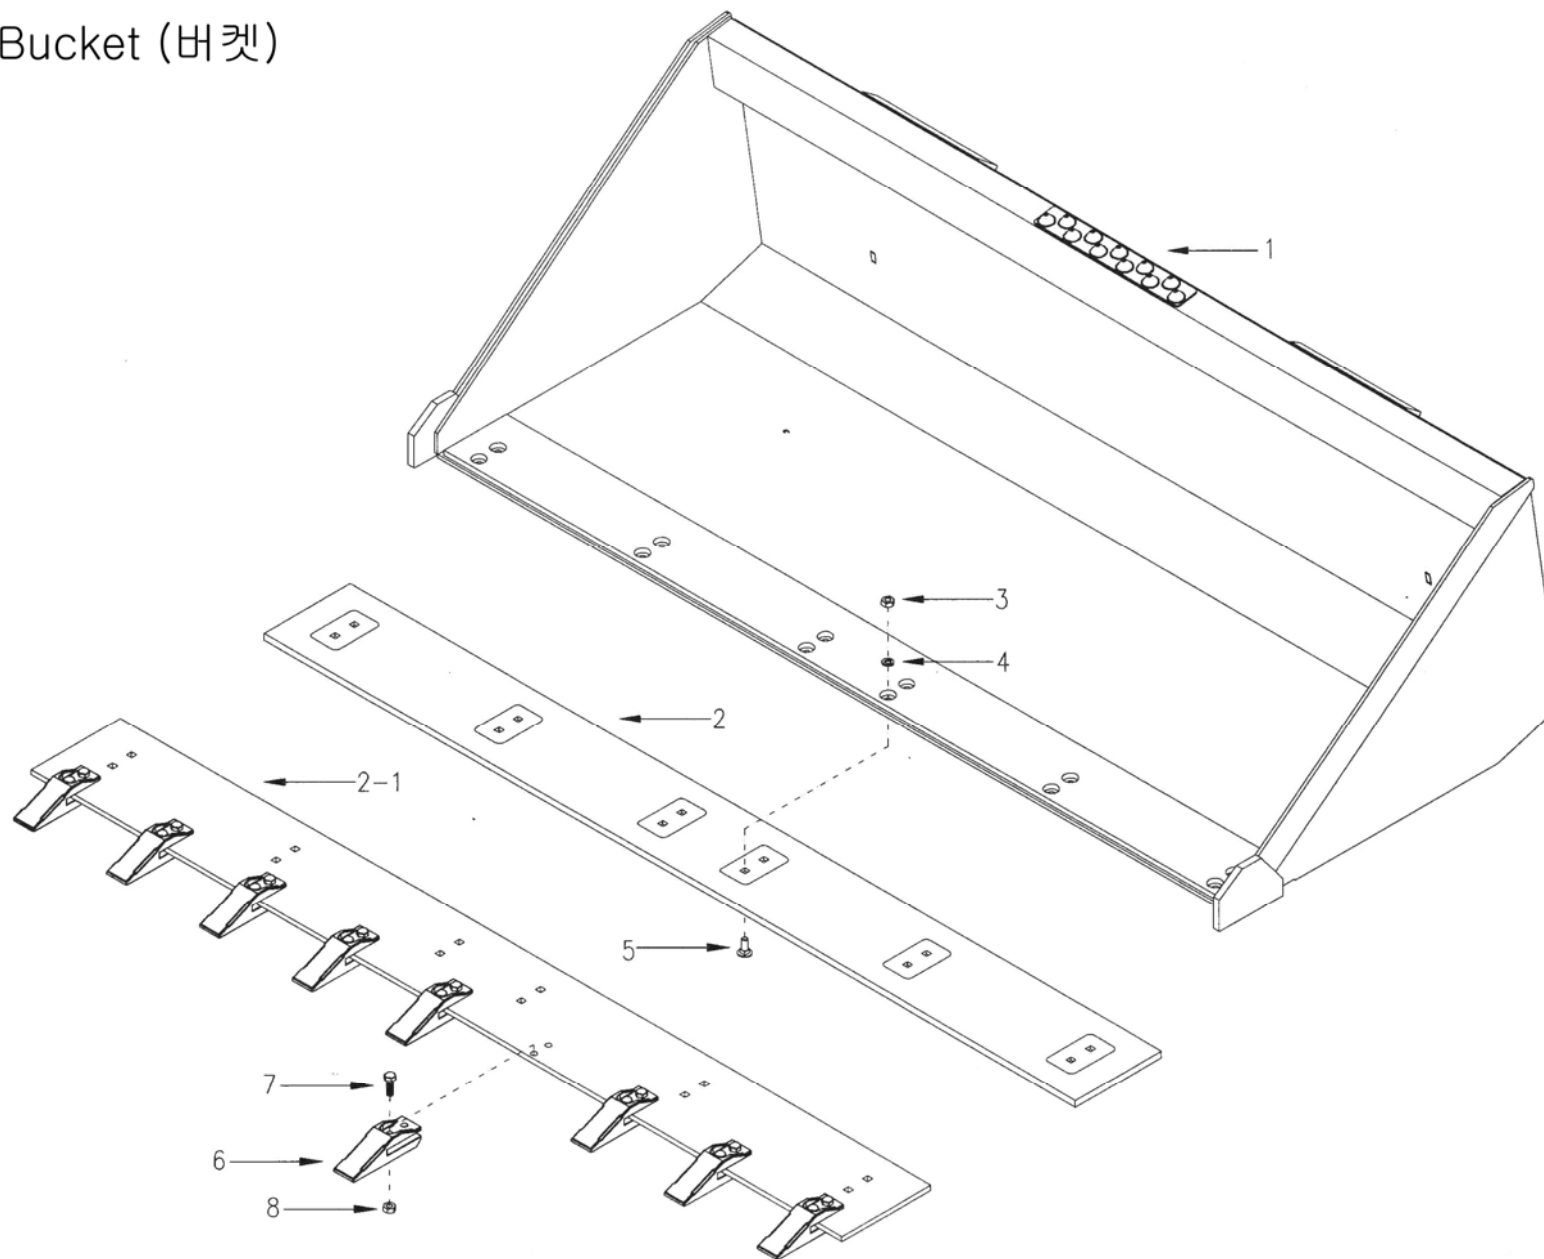


9. Bucket (버킷)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Bucket (버킷)	670-0901	1	
2	Blade (버킷 날)	670-0902	1	
2-1	Blade (버킷 날)	670-0902-01	1	
3	Nut (너트)	670-0903	12	
4	Spring washer (스프링 와셔)	670-0904	12	
5	Square bolt (사각 볼트)	670-0605	12	
6	Tooth (투스)	670-0906	9	
7	Bolt (볼트)	670-0907	18	
8	Nut (너트)	670-0908	18	

10. Lift cylinder (주분 실린더)

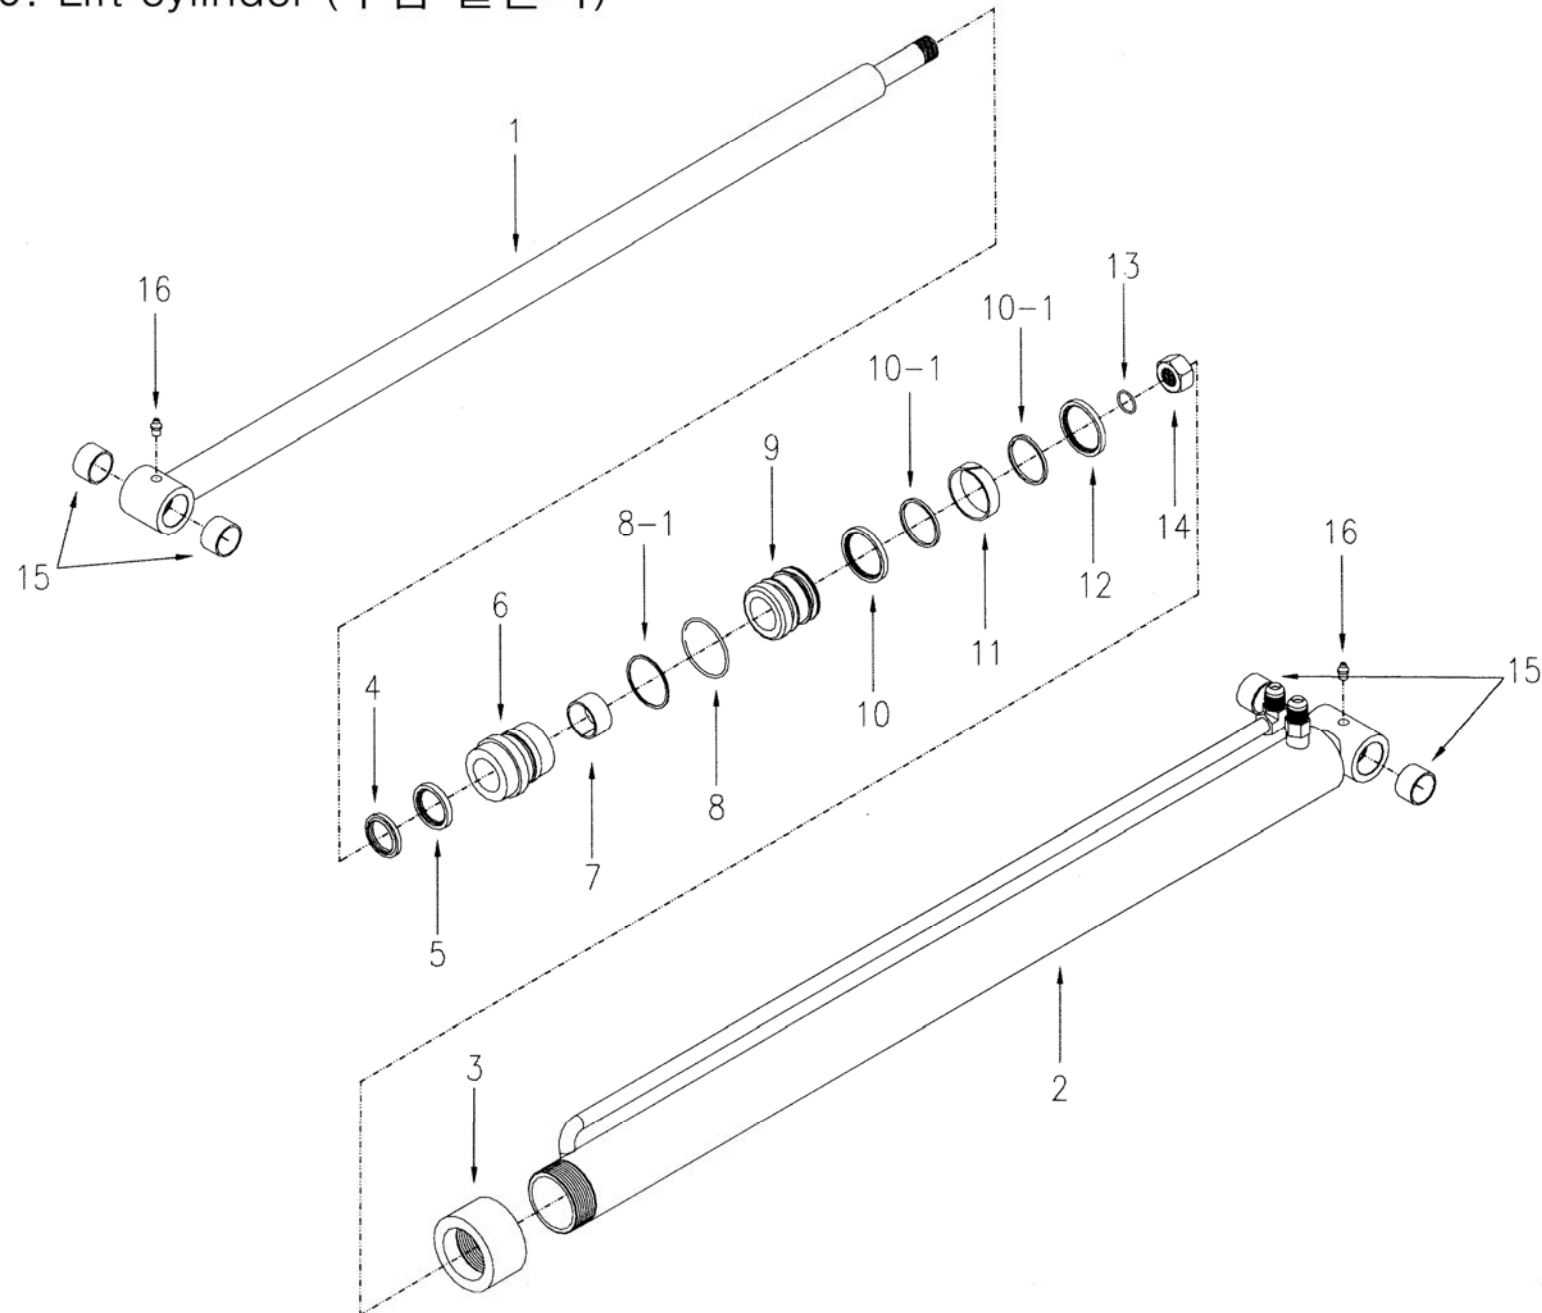


10. Lift cylinder (주봉 실린더)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod (로드)	670-1001	1	
2	Honing pipe (호닝 관)	670-1002	1	
3	Cap nut (캡 너트)	670-1003	1	
4	Dust seal (더스트 씸)	670-1004	1	
5	Rod seal (로드 씸)	670-1005	1	
6	Gland (그랜드)	670-1006	1	
7	DU Bushing (DU 부시)	670-1007	1	
8	O-ring (오 링)	670-1008	1	
8-1	Backup ring(백업링)	670-1008-01	1	
9	Piston (피스톤)	670-1009	1	
10	Piston seal (피스톤 씸)	670-1010	1	
10-1	Backup ring(백업링)	670-1010-01	2	
11	Wear ring (웨어 링)	670-1011	1	
12	Piston seal (피스톤 씸)	670-1012	1	
13	O-ring (오 링)	670-1013	1	
14	Nut (너트)	670-1014	1	
15	DU bearing (DU 베어링)	670-1015	4	
16	Grease nipple (그리스 닛블)	670-1016	2	

11. Tilt cylinder (버킷 실린더)

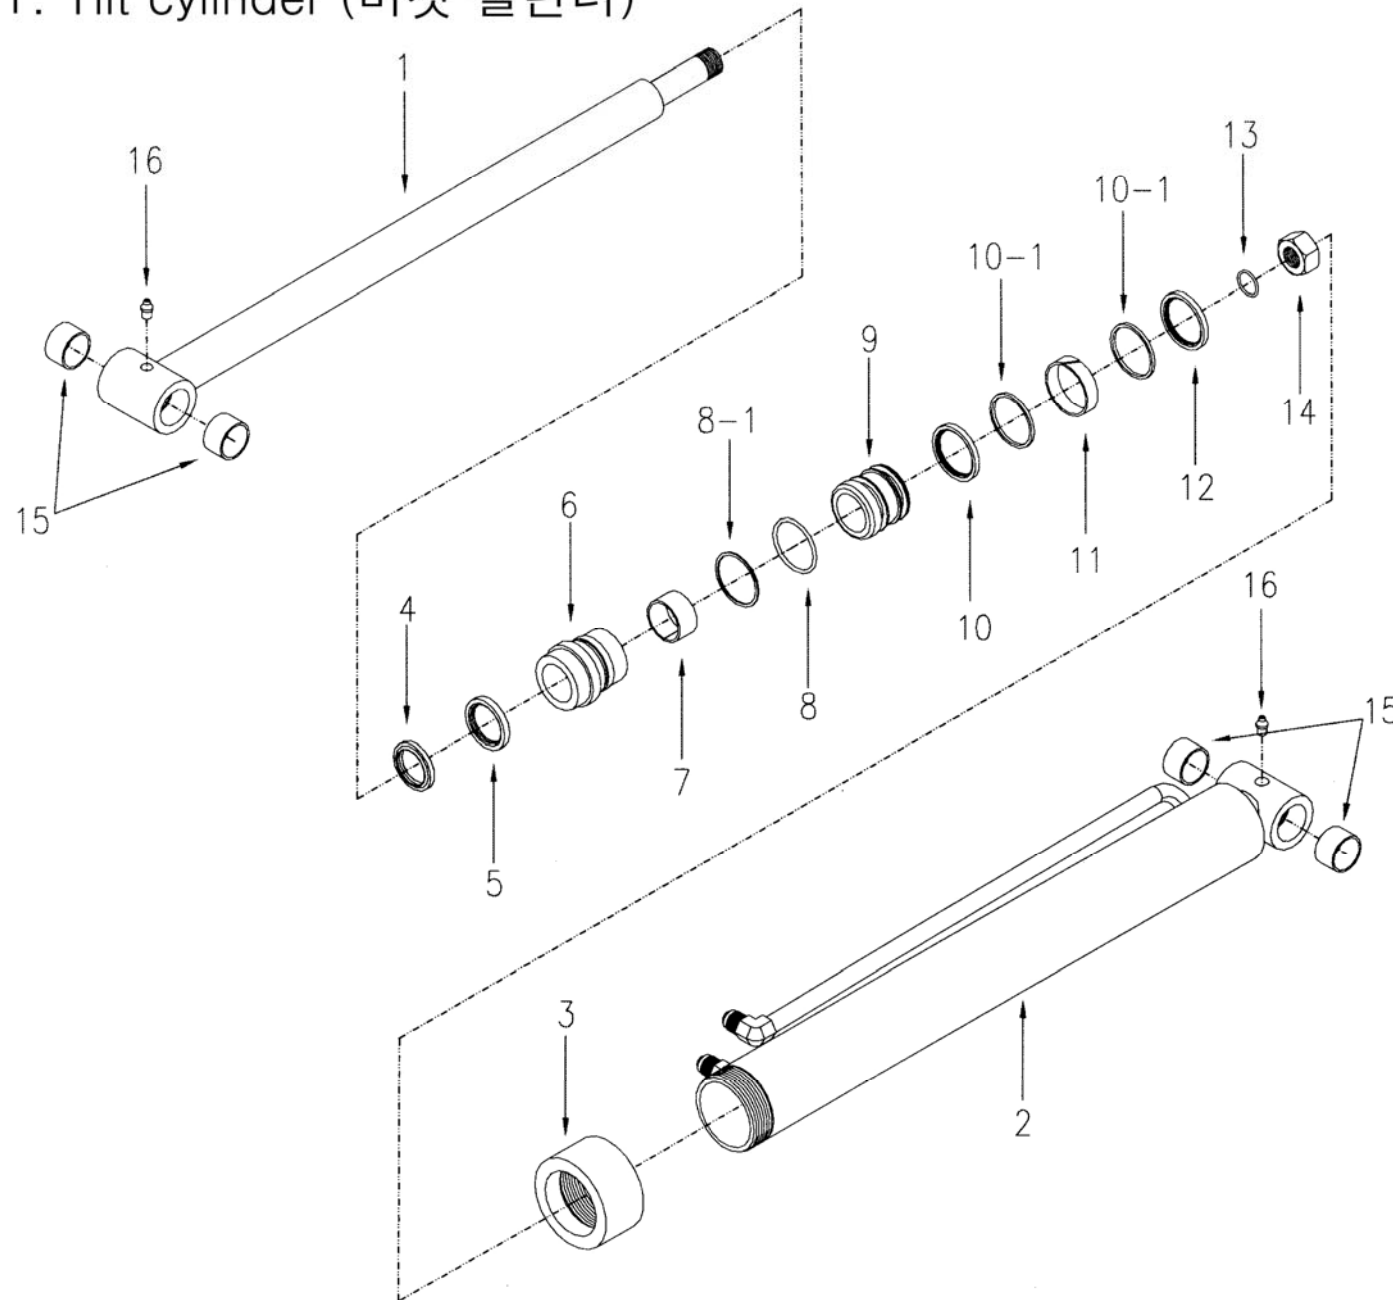


11. Tilt cylinder (버킷 실린더)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod (로드)	670-1101	1	
2	Honing pipe (호닝 관)	670-1102	1	
3	Cap nut (캡 너트)	670-1103	1	
4	Dust seal (더스트 씰)	670-1104	1	
5	Rod seal (로드 씰)	670-1105	1	
6	Gland (그랜드)	670-1106	1	
7	DU Bushing (DU 부시)	670-1107	1	
8	O-ring (오 링)	670-1108	1	
8-1	Backup ring(백업링)	670-1108-01	1	
9	Piston (피스톤)	670-1109	1	
10	Piston seal (피스톤 씰)	670-1110	1	
10-1	Backup ring(백업링)	670-1110-01	2	
11	Wear ring (웨어 링)	670-1111	1	
12	Piston seal (피스톤 씰)	670-1112	1	
13	O-ring (오 링)	670-1113	1	
14	Nut (너트)	670-1114	1	
15	DU bearing (DU 베어링)	670-1115	4	
16	Grease nipple (그리스 닛블)	670-1116	2	

12. Extended cylinder (이단불 실린더)

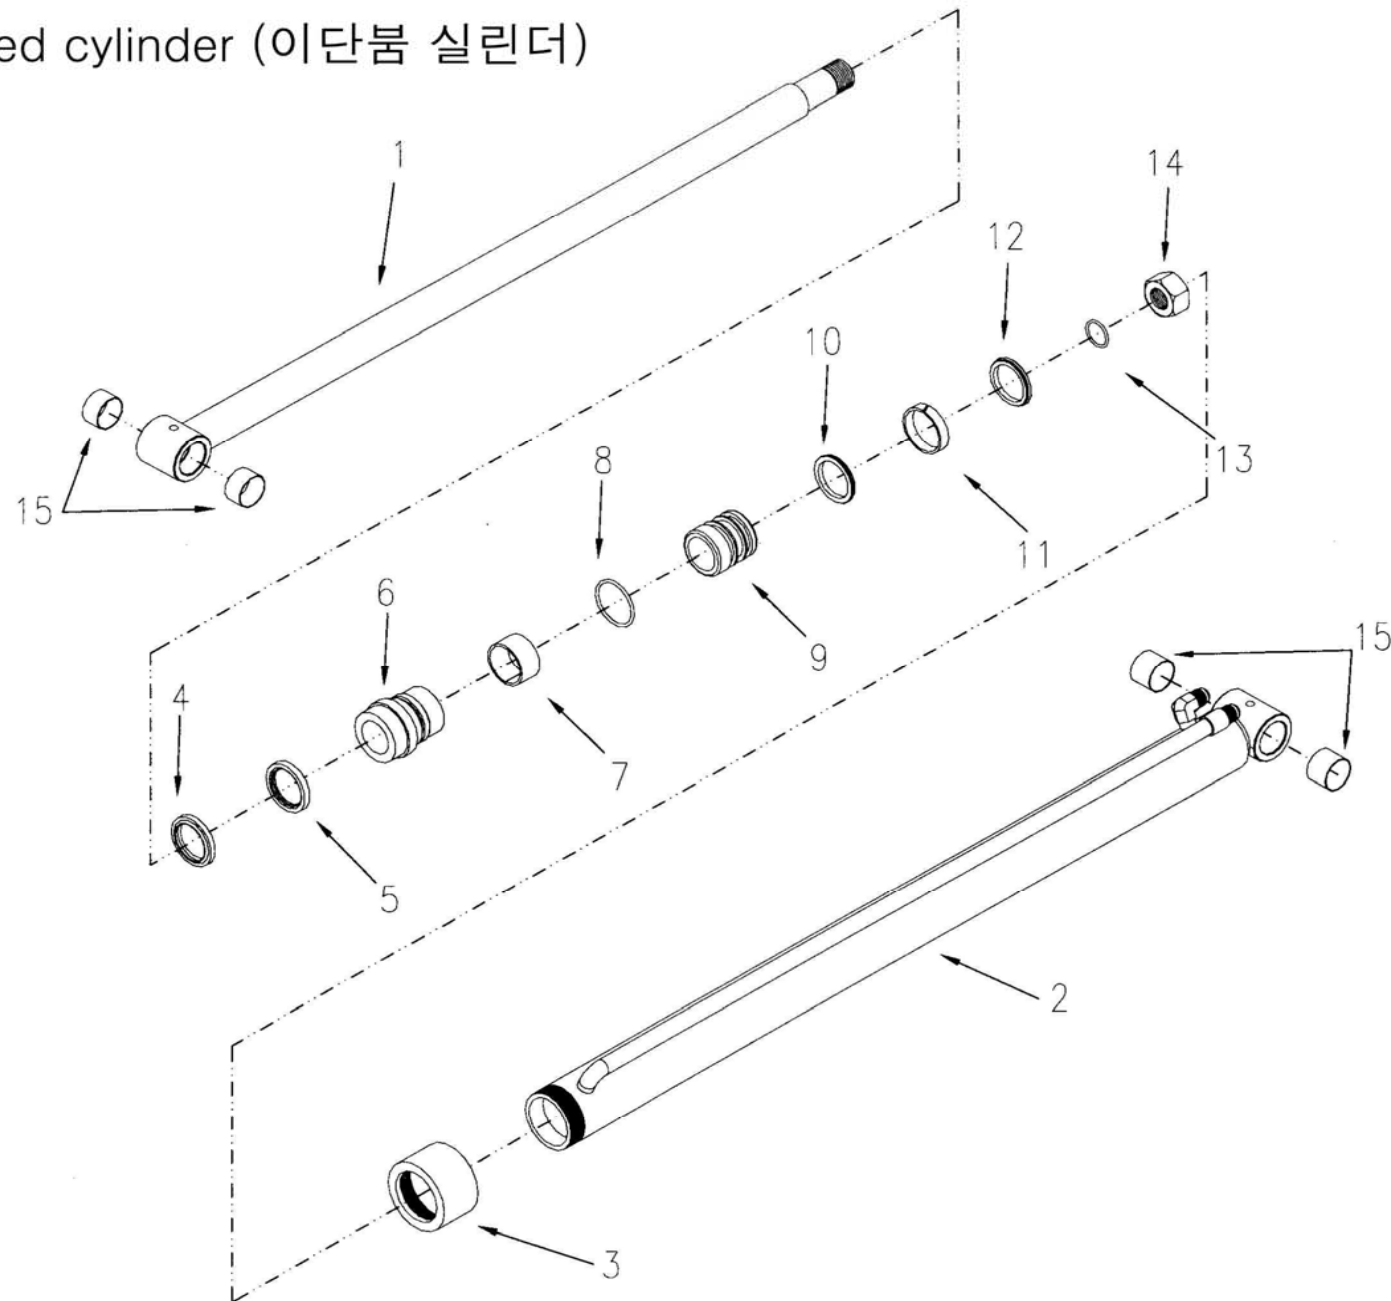


12. Extended cylinder (이단붐 실린더)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod (로드)	670-1201	1	
2	Honing pipe (호닝 관)	670-1202	1	
3	Cap nut (캡 너트)	670-1203	1	
4	Dust seal (더스트 씸)	670-1204	1	
5	Rod seal (로드 씸)	670-1205	1	
6	DU Bushing (DU 부시)	670-1206	1	
7	Gland (그랜드)	670-1207	1	
8	O-ring (오 링)	670-1208	1	
9	Piston (피스톤)	670-1209	1	
10	Piston seal (피스톤 씸)	670-1210	1	
11	Wear ring (웨어 링)	670-1211	1	
12	Piston seal (피스톤 씸)	670-1212	1	
13	O-ring (오 링)	670-1213	1	
14	Nut (너트)	670-1214	1	
15	DU bearing (DU 베어링)	670-1215	4	

13. Side cover (사이드 커버)

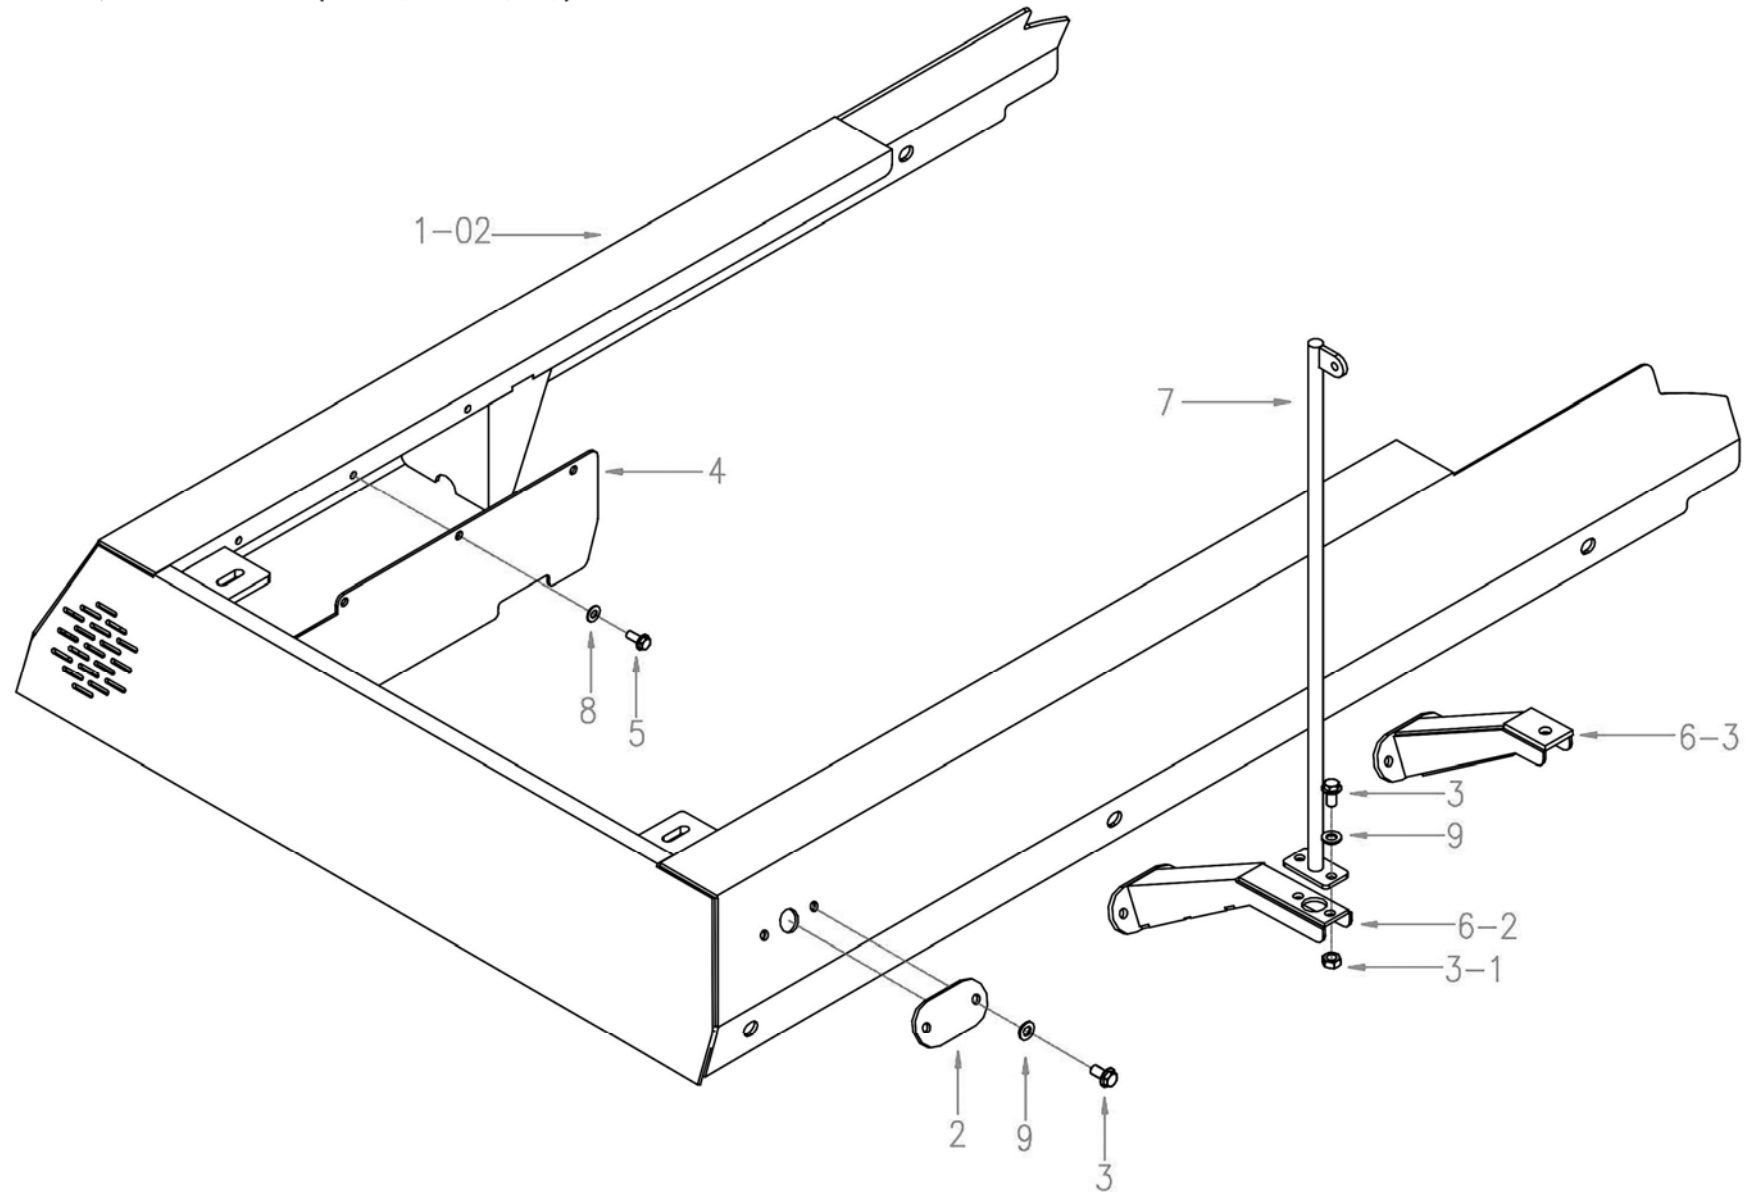


13. Side cover (사이드 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1-02	Side cover (사이드 커버)	670-1301-02	2	
2	Cover (커버)	670-1302	2	
3	Bolt (볼트)	670-1303	4	
3-1	Nut (너트)	670-1303-01	4	
4	Inner cover (안쪽 커버)	670-1304	2	
5	Bolt (볼트)	670-1305	6	
6-2	Holder for side mirror (사이드 미러 잡이)	670-1306	2	
6-3	Direction indicator holder, standard (방향지시등잡이, 기본형)	670-1307	2	
7	Fixed bar for mirror (미러 고정봉)	670-1308	2	
8	Washer (와셔)	670-1309	8	
9	Washer (와셔)	670-1310	4	

14. Cover (커버)

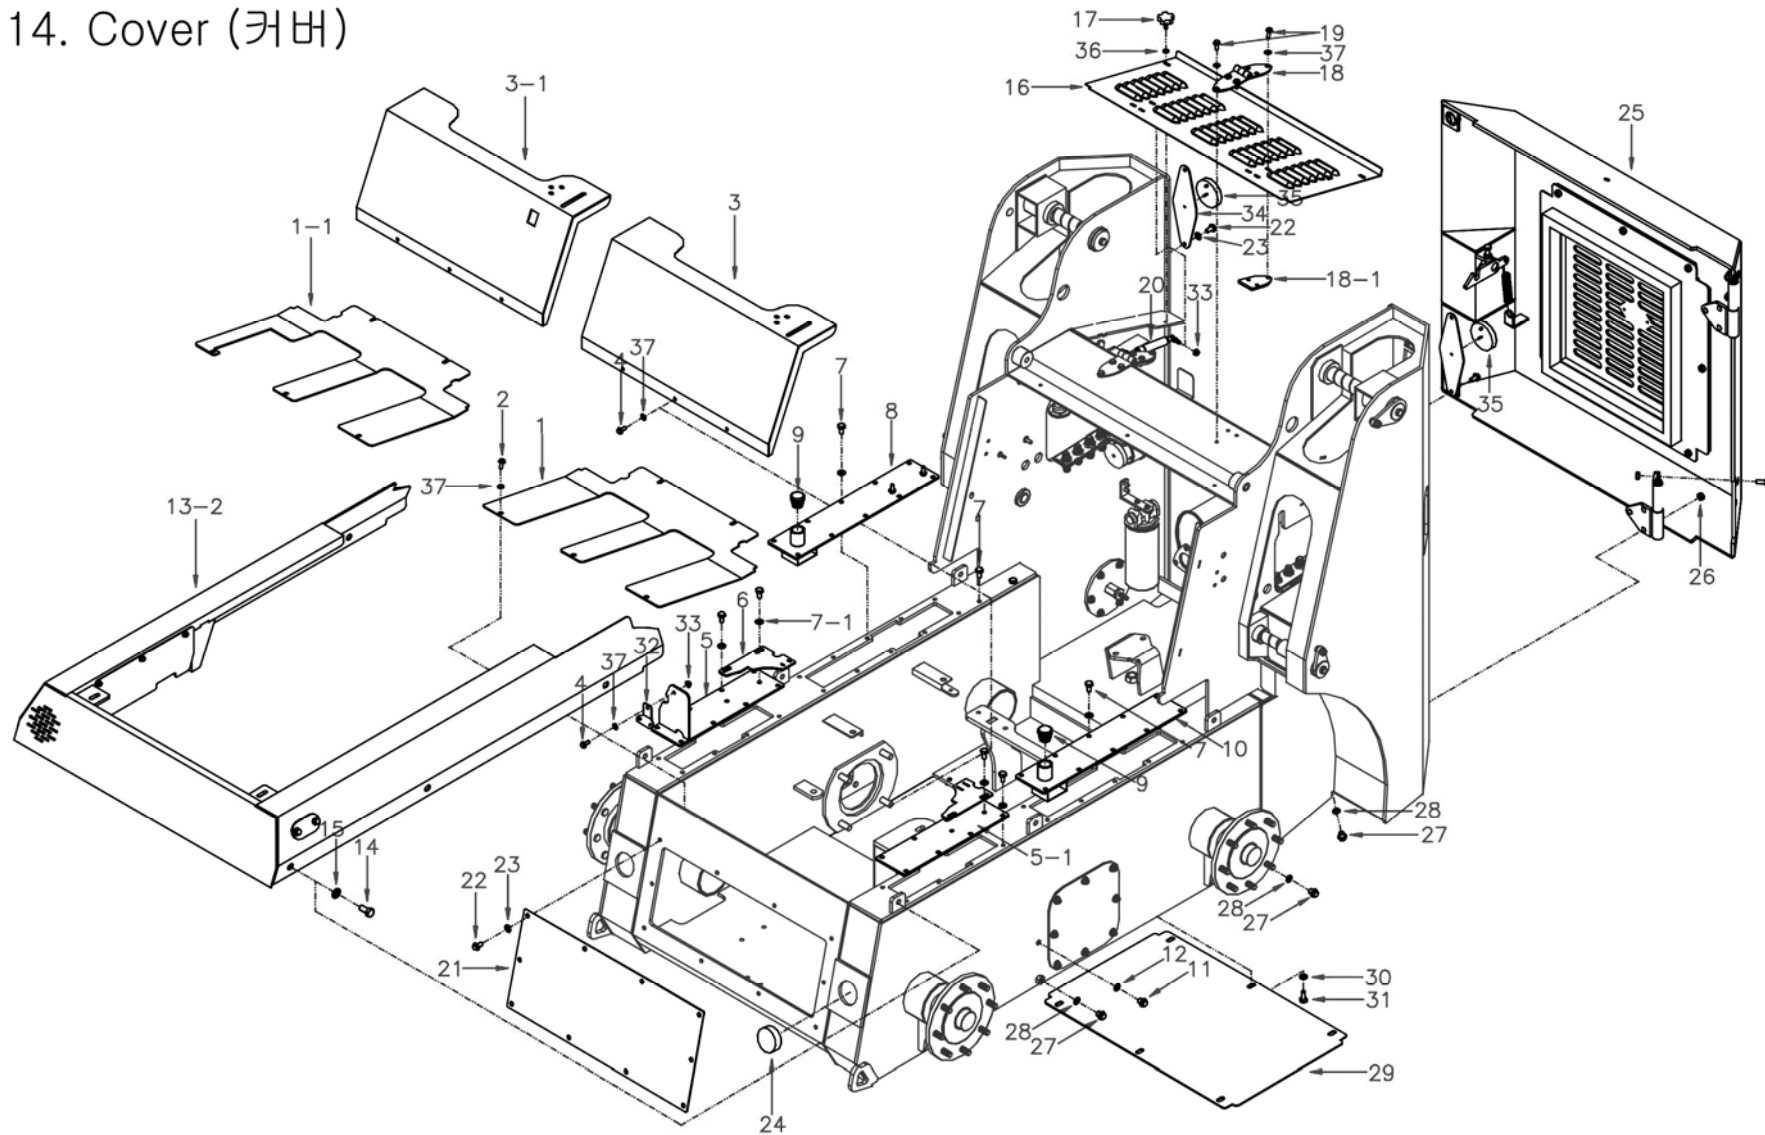


14. Cover (커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Foot board (발판)	670-1401	1	
1-1	Foot board for foot pedal (풋페달용 발판)	670-1401-01	1	
2	Bolt (볼트)	670-1402	5	
3	Middle cover (중간 커버)	670-1403	1	
3-1	Middle cover for power outlet (파워 아울렛용 중간 커버)	670-1403-01	1	
4	Bolt (볼트)	670-1404	4	
5	Front chain case cover, RH (앞쪽 체인 케이스 커버, 우측)	670-1405	1	
5-1	Front chain case cover, LH (앞쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	670-1405-01	1	
6	Fixed plate for limit switch (리미트 스위치 고정판)	670-1406	2	
7	Bolt (볼트)	670-1407	40	
7-1	Washer (와셔)	670-1407-01	40	
8	Rear chain case cover, RH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 우측)	670-1408	1	
9	Cap (마개)	670-1409	2	
10	Rear chain case cover, LH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	670-1410	1	
11	Check bolt (점검 볼트)	670-1411	2	
12	Bonded seal (본딩 씰)	670-1412	2	
13-2	Side cover ass'y (사이드 커버 조합)	670-1413-02	1	
14	Bolt (볼트)	670-1414	6	
15	Washer (와셔)	670-1415	6	
16	Upper engine room cover (위쪽 엔진룸 커버)	670-1416	1	
17	Knob bolt (노브 볼트)	670-1417	2	
18	Hinge (힌지)	670-1418	2	
1-18	Support (받침대)	670-1418-01	2	
19	Bolt (볼트)	670-1419	12	
20	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	670-1420	1	

14. Cover (커버)

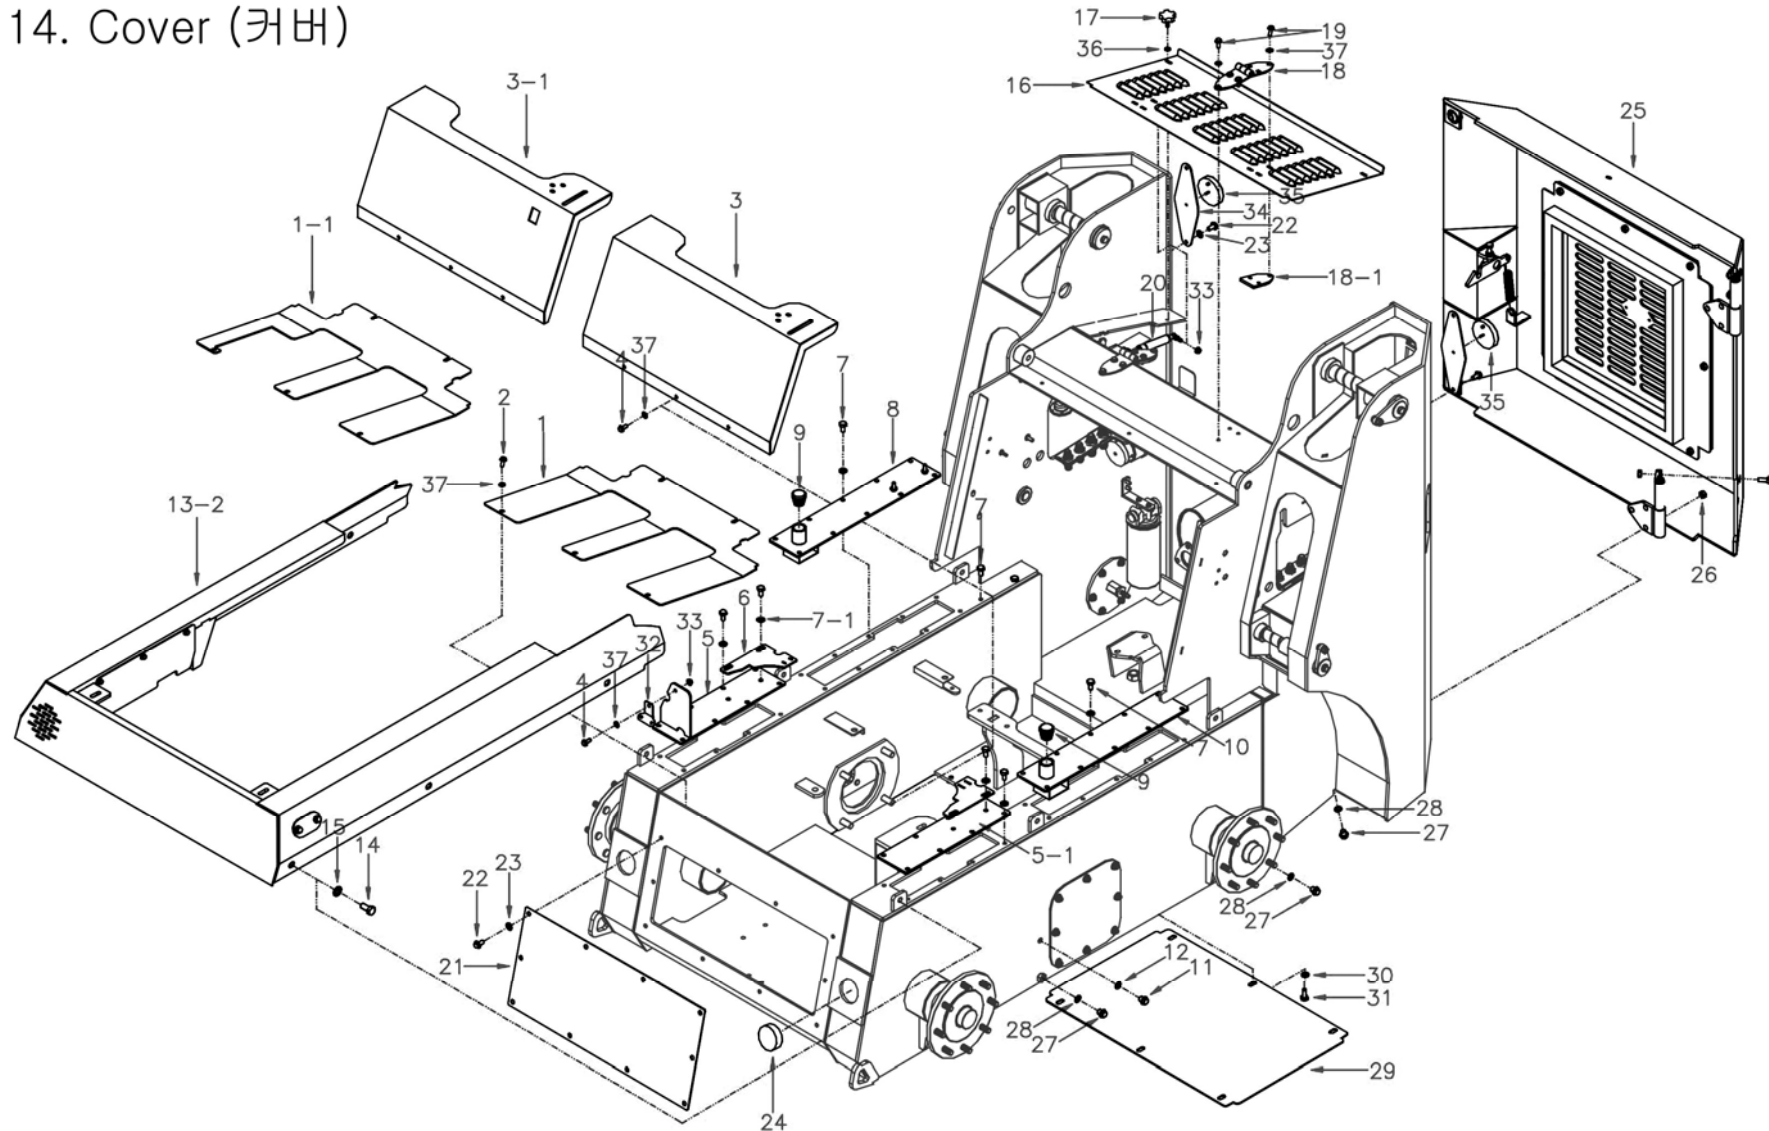


14. Cover (커버) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
21	Front cover (앞쪽 커버)	670-1421	1	
22	Bolt (볼트)	670-1422	14	
23	Washer (와셔)	670-1423	14	
24	Rubber support (고무 받침대)	670-1424	2	
25	Engine room cover ass'y (엔진룸 커버 조합)	670-1425	1	
26	Nut (너트)	670-1426	6	
27	Drain bolt (퇴유 볼트)	670-1427	6	
28	Bonded seal (본딩 씬)	670-1428	6	
29	Deck plate (바닥판)	670-1429	1	
30	Washer (와셔)	670-1430	6	
31	Bolt (볼트)	670-1431	6	
32	Bracket for horn (혼브라켓)	670-1432	1	
33	Nut (너트)	670-1433	3	
34	A fixed plate for reflector (반사경 고정판)	670-1434	2	
35	Reflector (반사경)	670-1435	2	
36	Spring washer (스프링 와셔)	670-1436	2	
37	Washer (와셔)	670-1437	24	

14-1. Cover for heater and air conditioner (히터 및 에어컨 장착시 커버)

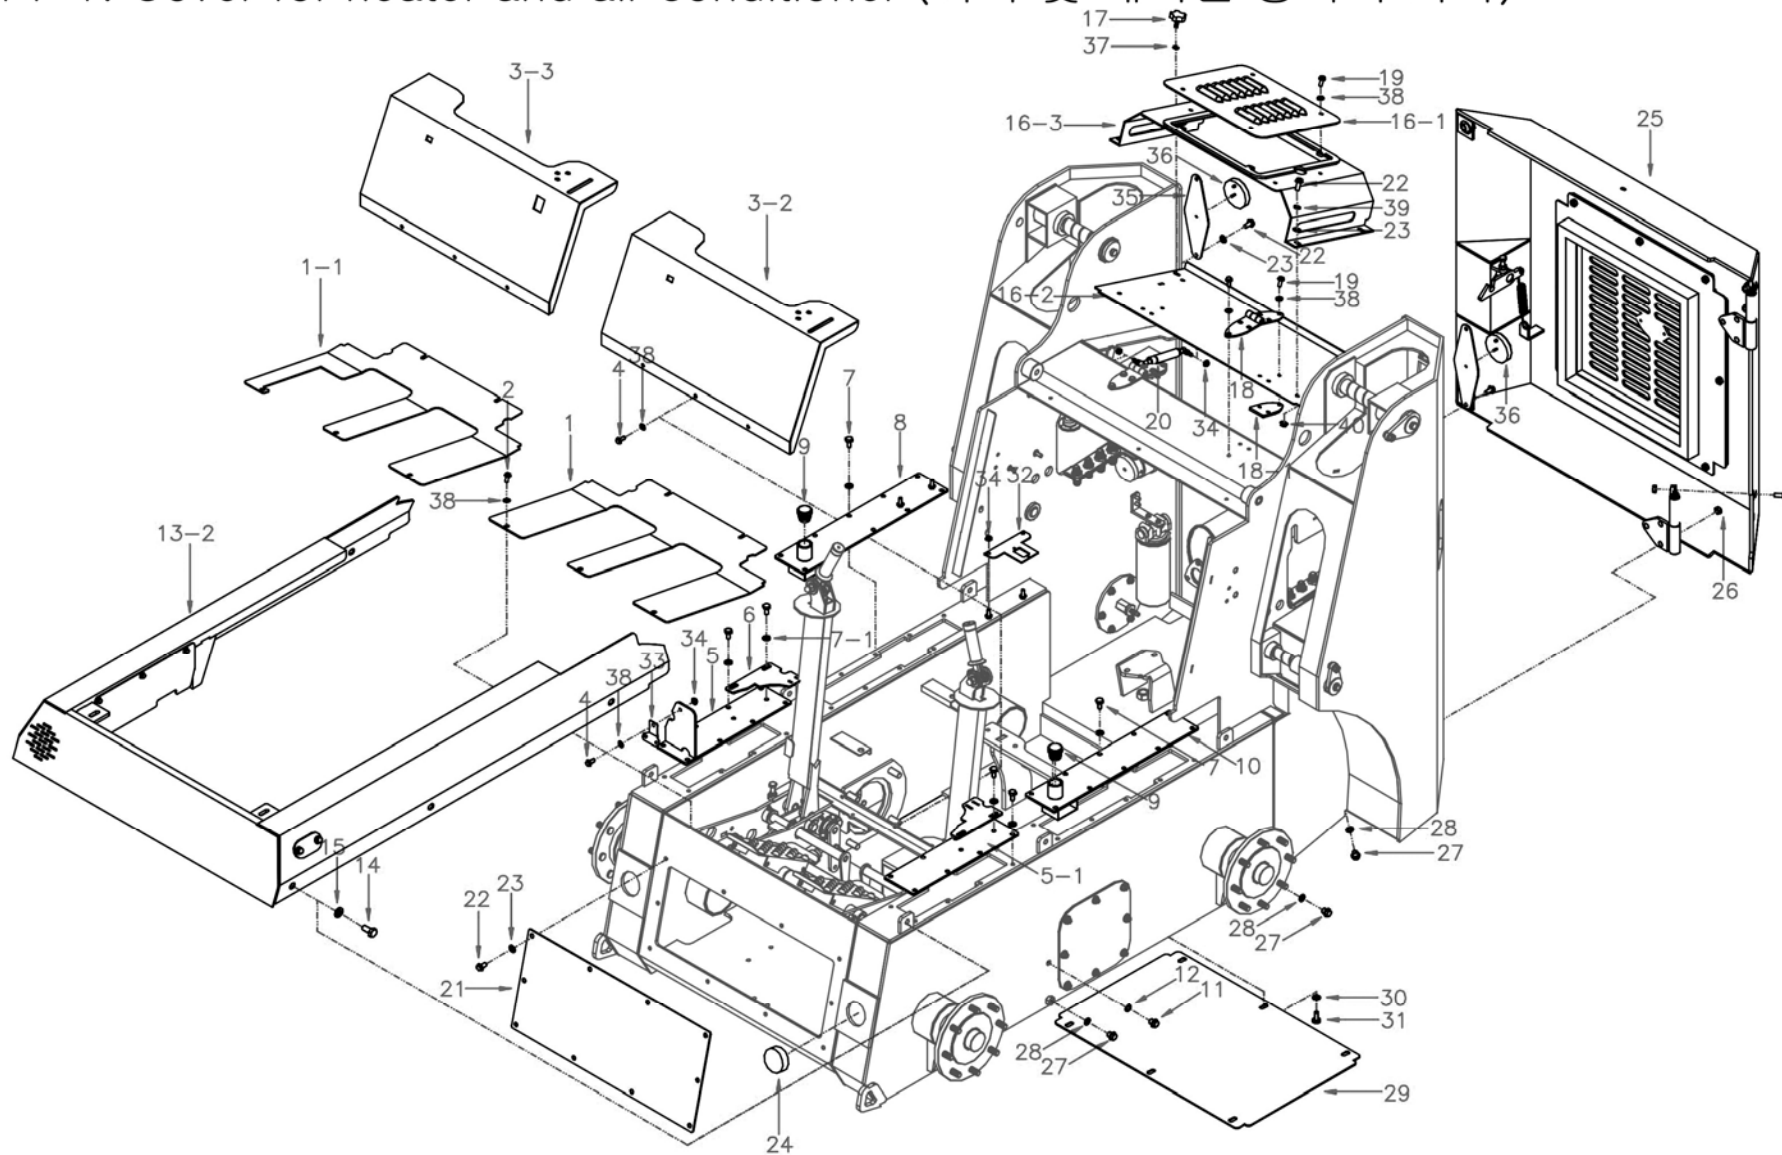


14-1. Cover for heater and air conditioner (히터 및 에어컨 장착시 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Foot board (발판)	670-1401	1	
1-1	Foot board for foot pedal (풋페달용 발판)	670-1401-01	1	
2	Bolt (볼트)	670-1402	5	
3-2	Middle cover for Heater (히터용 중간 커버)	670-1403-04	2	
3-3	Middle cover for Heater*power outlet (히터, 파워아울렛 중간커버)	670-1403-05	3	
4	Bolt (볼트)	670-1404	4	
5	Front chain case cover, RH (앞쪽 체인 케이스 커버, 우측)	670-1405	1	
5-1	Front chain case cover, LH (앞쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	670-1405-01	1	
6	Fixed plate for limit switch (리미트 스위치 고정판)	670-1406	2	
7	Bolt (볼트)	670-1407	40	
7-1	Washer (와셔)	670-1407-01	40	
8	Rear chain case cover, RH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 우측)	670-1408	1	
9	Cap (마개)	670-1409	2	
10	Rear chain case cover, LH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	670-1410	1	
11	Check bolt (점검 볼트)	670-1411	2	
12	Bonded seal (본딩 씬)	670-1412	2	
13-02	Side cover ass'y (사이드 커버 조합)	670-1413-02	1	
14	Bolt (볼트)	670-1414	6	
15	Washer (와셔)	670-1415	6	
16	Upper engine room cover (위쪽 엔진룸 커버)	670-1416	1	
16-1	Cover for condensor (콘덴서 덮개)	670-1416-01	1	
16-2	Upper engine room cover (위쪽 엔진룸 커버)	670-1416-02	1	
16-3	A fixed plate for condensor (콘덴서 고정판)	670-1416-03	1	
17	Knob bolt (노브 볼트)	670-1417	2	
18	Hinge (힌지)	670-1418	2	

14-1. Cover for heater and air conditioner (히터 및 에어컨 장착시 커버)

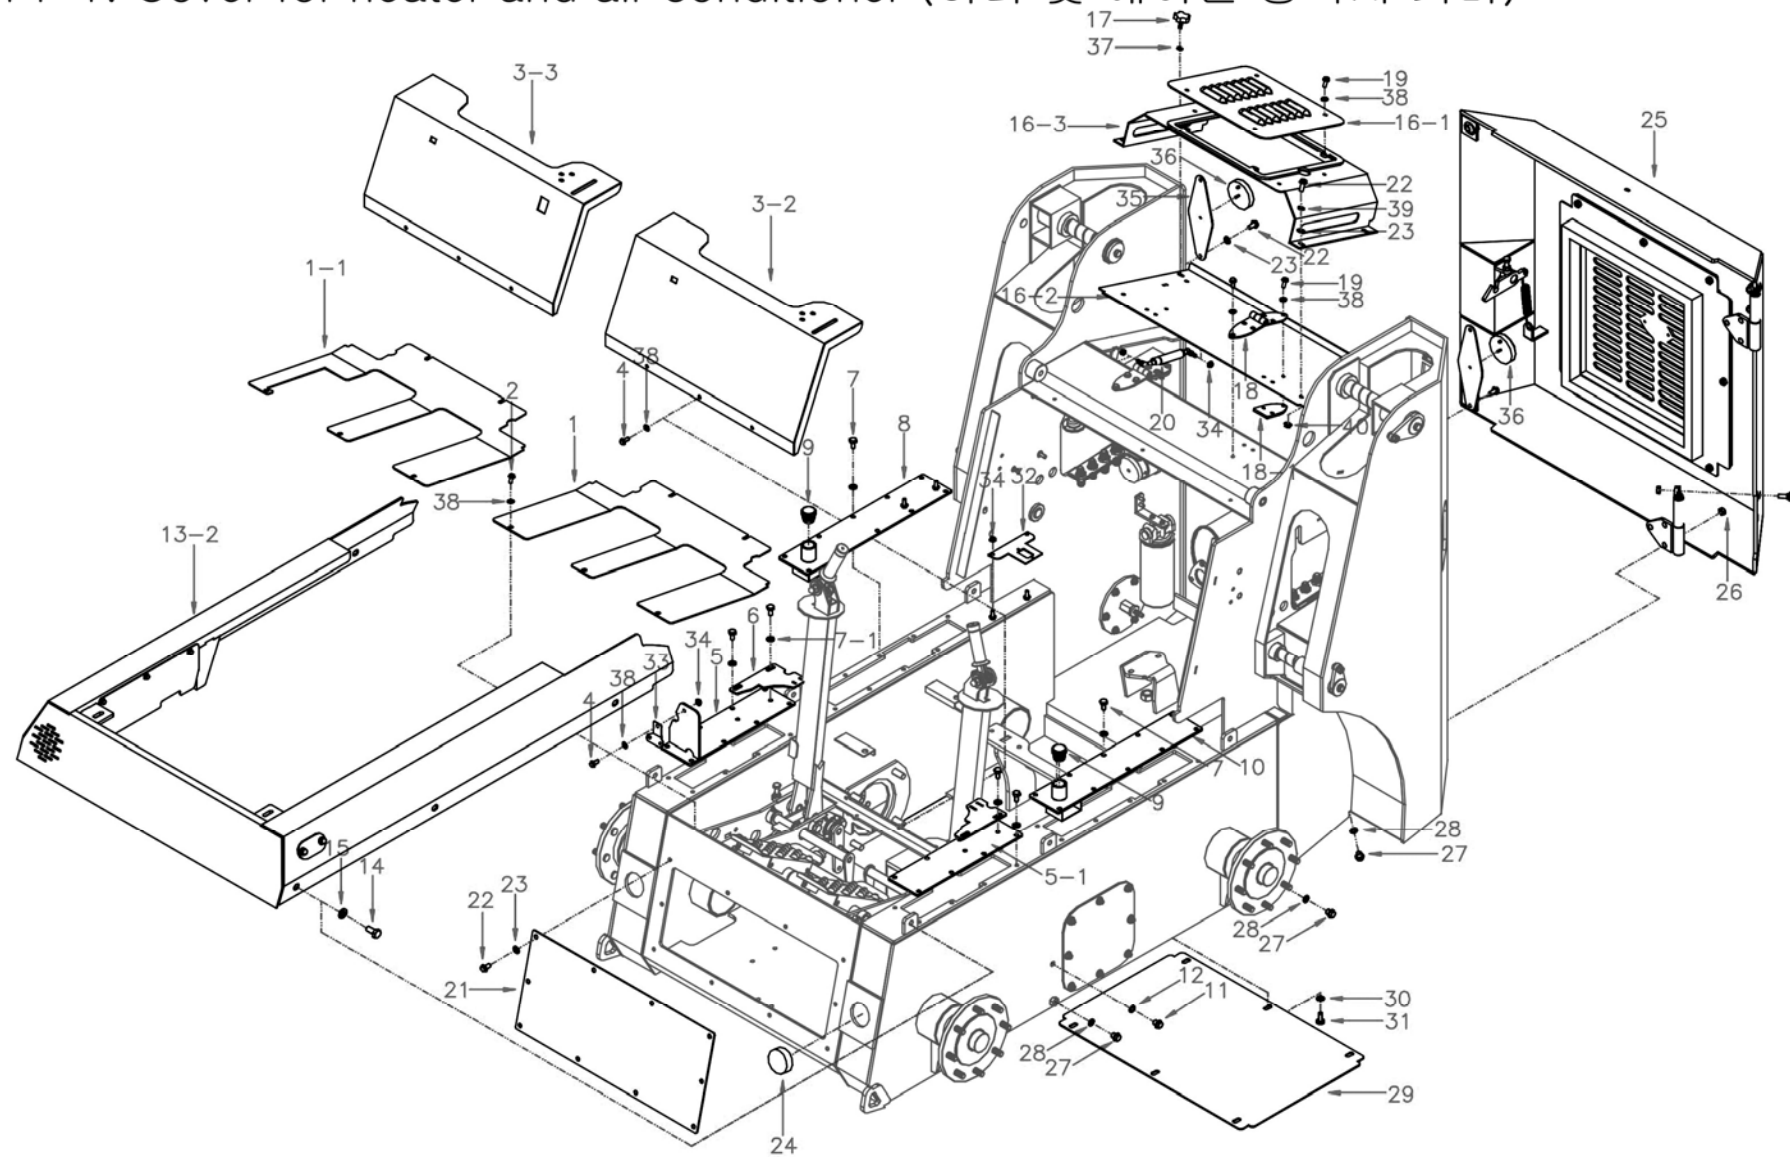


14-1. Cover for heater and air conditioner (히터 및 에어컨 장착시 커버) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
18-1	Support (받침대)	670-1418-01	2	
19	Bolt (볼트)	670-1419	16	
20	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	670-1420	1	
21	Front cover (앞쪽 커버)	670-1421	1	
22	Bolt (볼트)	670-1422	18	
23	Washer (와셔)	670-1423	18	
24	Rubber support (고무 받침대)	670-1424	2	
25	Engine room cover ass'y (엔진룸 커버 조합)	670-1425	1	
26	Nut (너트)	670-1426	6	
27	Drain bolt (퇴유 볼트)	670-1427	6	
28	Bonded seal (본딩 씬)	670-1428	6	
29	Deck plate (바닥판)	670-1429	1	
30	Washer (와셔)	670-1430	6	
31	Bolt (볼트)	670-1431	6	
32	A fixed plate for heater resistance (히터 저항 고정판)	670-1432	1	
33	Bracket for horn (혼브라켓)	670-1433	1	
34	Nut (너트)	670-1434	5	
35	반사경 고정판	670-1435	2	
36	반사경	670-1436	2	
37	Spring washer (스프링 와셔)	670-1437	2	
38	Washer (와셔)	670-1438	25	
39	Spring washer (스프링 와셔)	670-1439	4	
40	Nut (너트)	670-1440	4	

15. Engine room cover (엔진룸 커버)

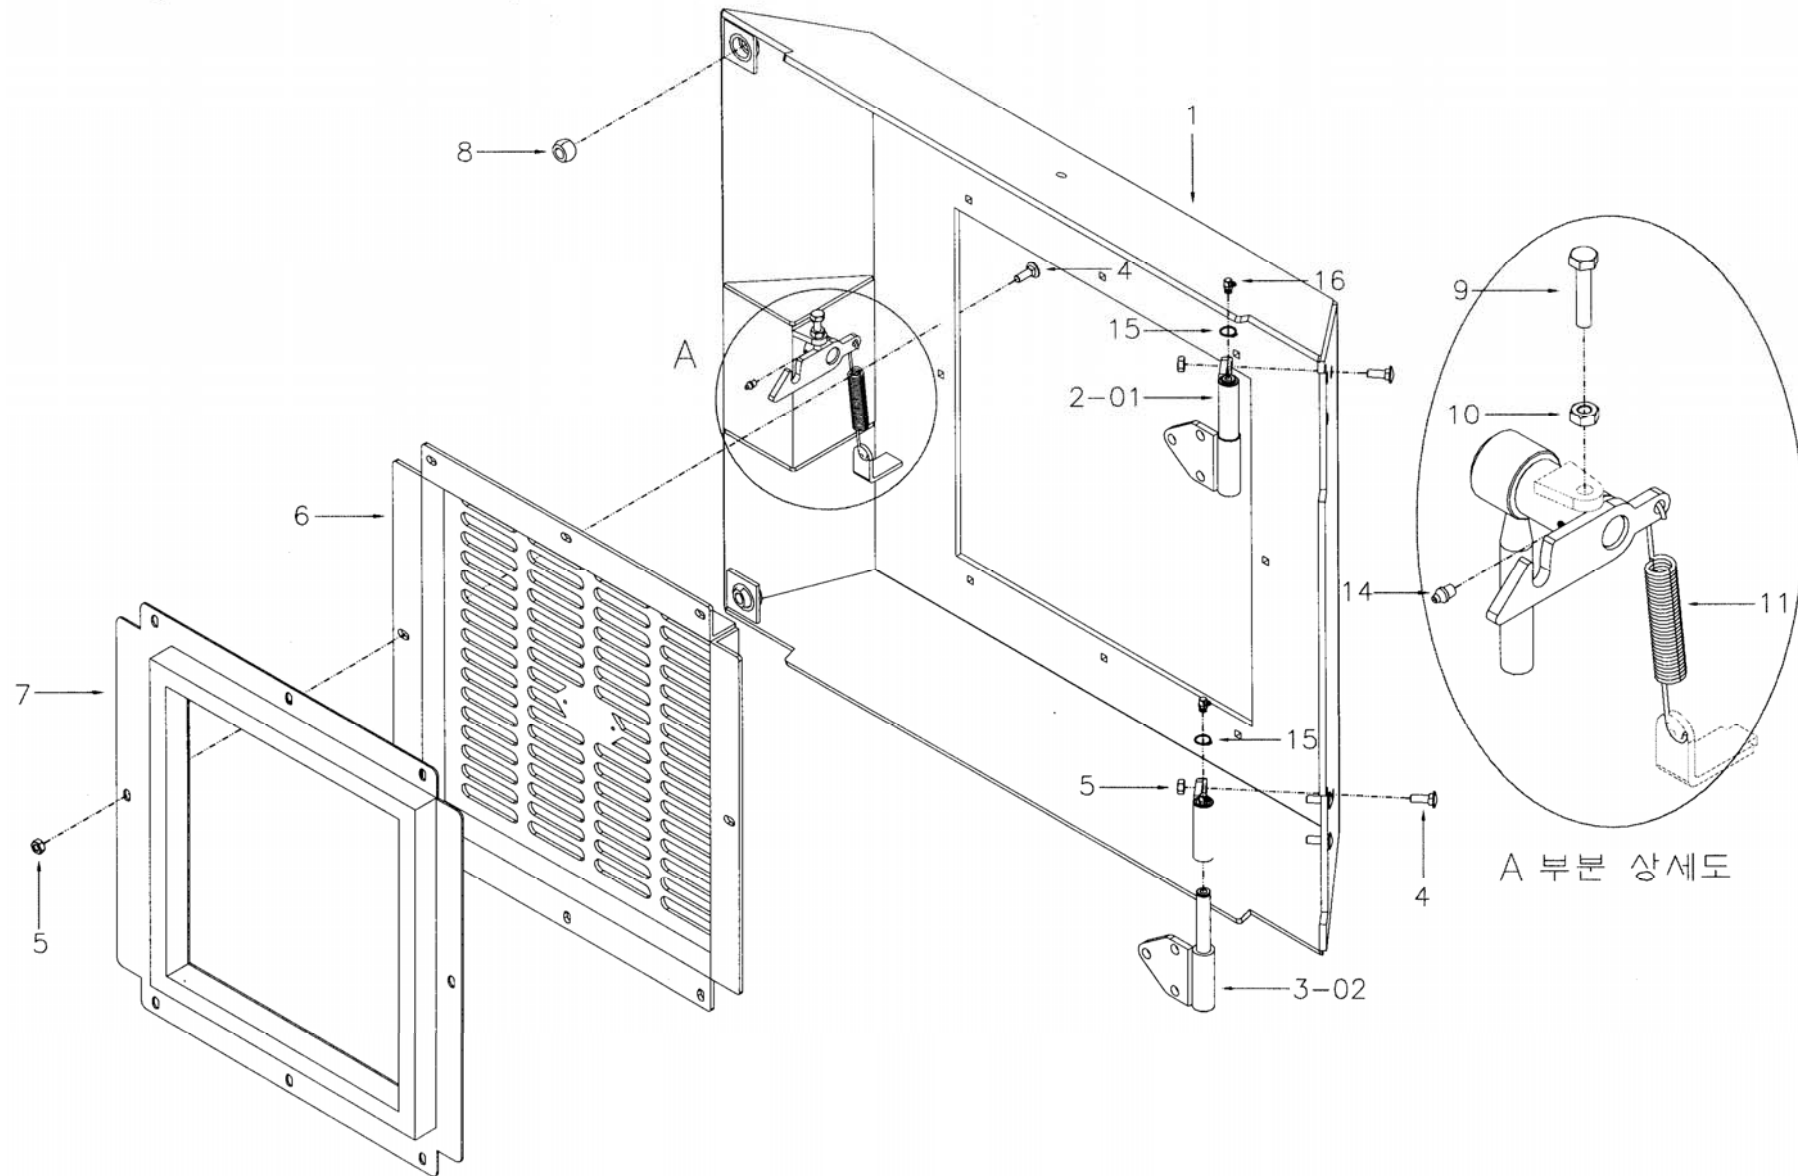


15. Engine room cover (엔진룸 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Engine room cover (엔진 룸 커버)	670-1501	1	
1-1	Engine room cover (엔진 룸 커버) for Perkins	671-1501	1	
2-01	Hinge socket (힌지 소켓)	670-1502-01	2	
3-02	Hinge shaft (힌지 축)	670-1503-02	2	
4	Square head bolt (사각머리볼트)	670-1504	14	
5	Nut (너트)	670-1505	14	
6	Auxiliary cover (보조 커버)	670-1506	1	
7	Guide (가이드)	670-1507	1	
7-1	Guide (가이드) for Perkins	671-1507	1	
8	Rubber support (고무 받침)	670-1508	2	
9	Adjusting bolt (조정 볼트)	670-1509	1	
10	Nut (너트)	670-1510	1	
11	Spring (스프링)	670-1511	1	
14	Grease nipple (그리스 니플)	670-1514	1	
15	Snap ring (스냅링)	670-1515	2	
16	Grease nipple (그리스넛블)	670-1516	2	

16. Operator cab (안전탑)

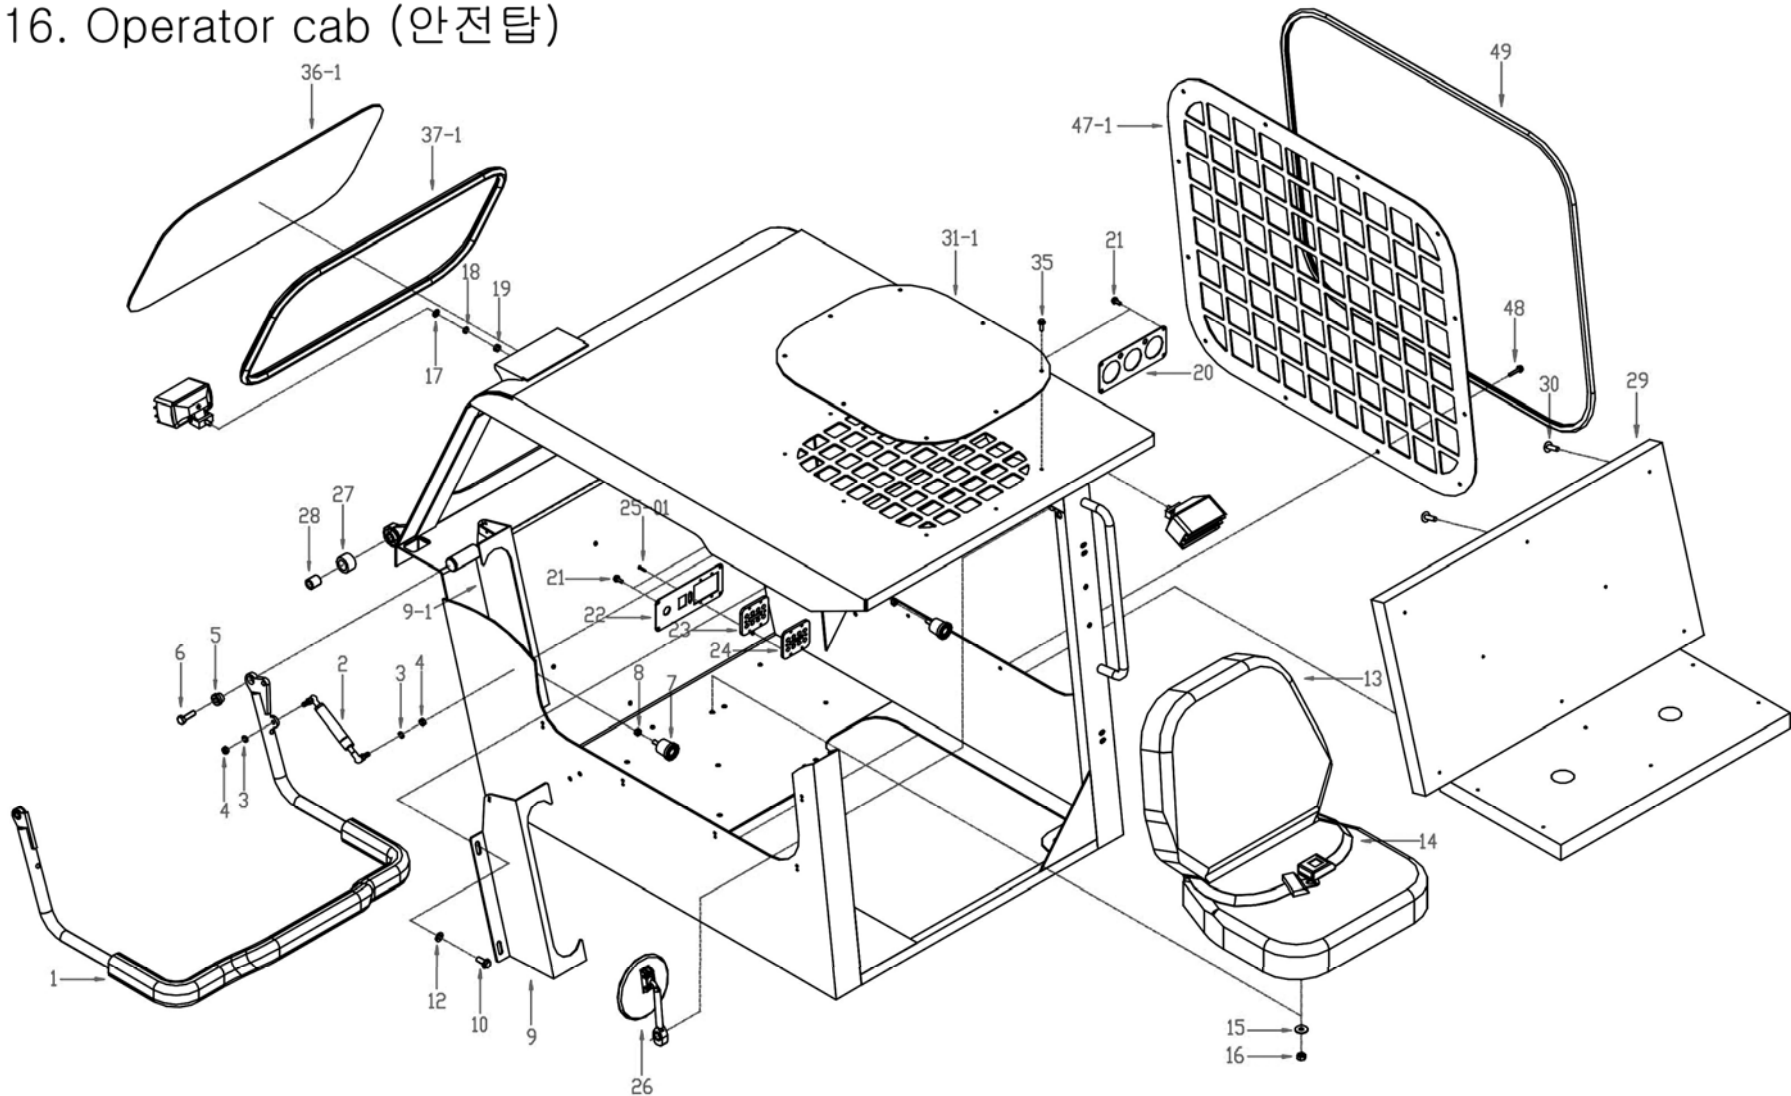


16. Operator cab (안전탑)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Safety bar (안전바)	670-1601	1	
2	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	670-1602	1	
3	Washer (와셔)	670-1603	2	
4	Nut (너트)	670-1604	2	
5	Fixed Bushing (고정 부시)	670-1605	2	
6	Bolt (볼트)	670-1606	2	
7	Rubber support for safety bar (안전바용 고무받침)	670-1607	2	
8	Nut (너트)	670-1608	2	
9	Cover RH (커버, 우)	670-1609	1	
9-1	Cover LH (커버, 좌)	670-1609-01	1	
10	Bolt (볼트)	670-1610	4	
11	Spring washer (스프링 와셔)	670-1611	4	
12	Washer (와셔)	670-1612	4	
13	Seat (운전석)	670-1613-02	1	SC1:00 Doosan:01 SC24:02
14	Safety belt (안전 벨트)	670-1614	1	
15	Washer (와셔)	670-1615	4	
16	Nut (너트)	670-1616	4	
17	Washer (와셔)	670-1617	3	
18	Spring washer (스프링 와셔)	670-1618	3	
19	Nut (너트)	670-1619	3	
20	Instrument panel I (계기판 I)	670-1620	1	
21	Bolt (볼트)	670-1621	8	
22	Instrument panel II (계기판 II)	670-1622	1	
23	Indicator for warning light (경고등 표시기)	670-1623	1	

16. Operator cab (안전탑)

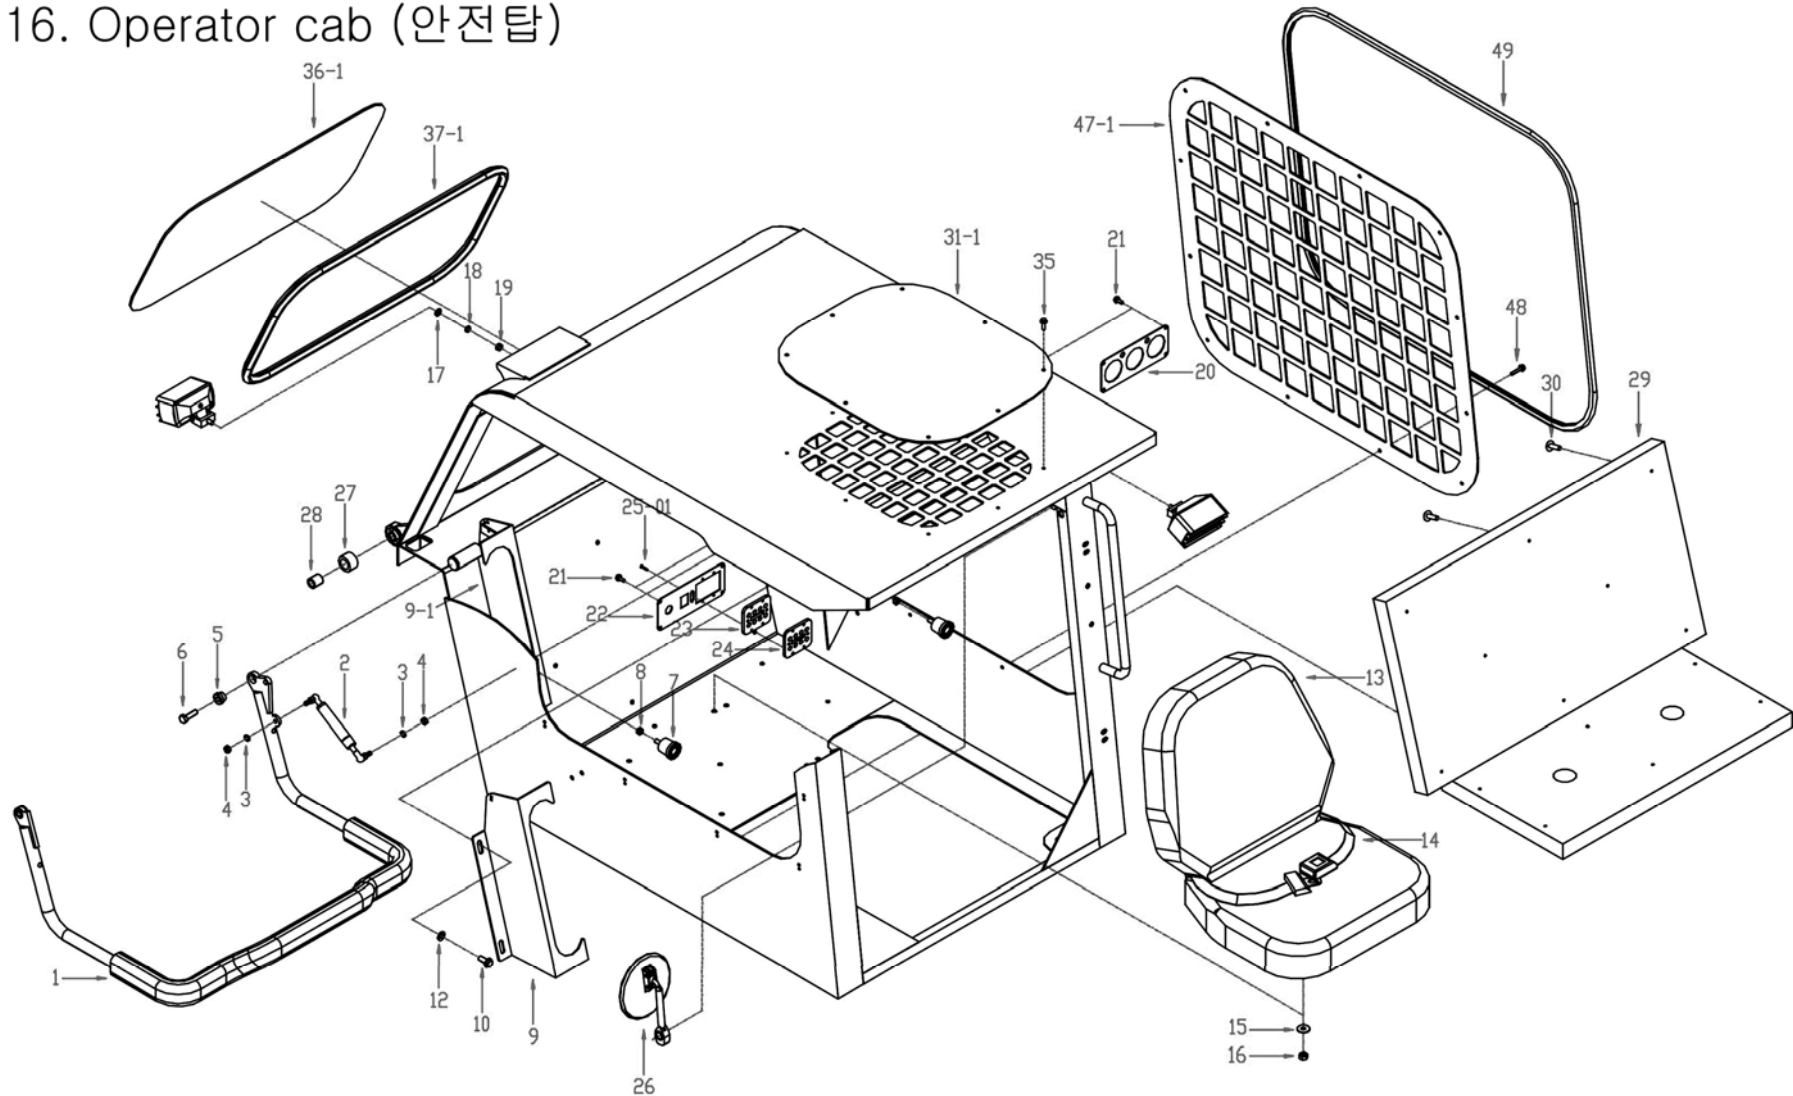


16. Operator cab (안전탑) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
24	Case for warning light (경고등 케이스)	670-1624	1	
25-01	Bolt (볼트)	670-1625-01	4	
26	Rear mirror (후사경)	670-1626	2	
27	Rubber for operator cab (안전탑용 고무)	670-1627	2	
28	Fixed Bushing (고정 부시)	670-1628	2	
29	Soundproof material (흡음제)	670-1629	1	
30	Plastic nut (플라스틱 너트)	670-1630	14	
31-1	Upper glass (위쪽 창)	670-1631-01	1	
35	Bolt (볼트)	670-1635	8	
36-1	Rear glass (뒤쪽 창)	670-1636-01	1	
37-1	Molding rubber (몰딩 고무)	670-1637-01	1	
47-1	Safeguard net LH, RH (왼쪽, 오른쪽 보호망)	670-1647-01	2	
48	Bolt (볼트)	670-1648	24	
49	Molding rubber (몰딩 고무)	670-1648	2	

16-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)

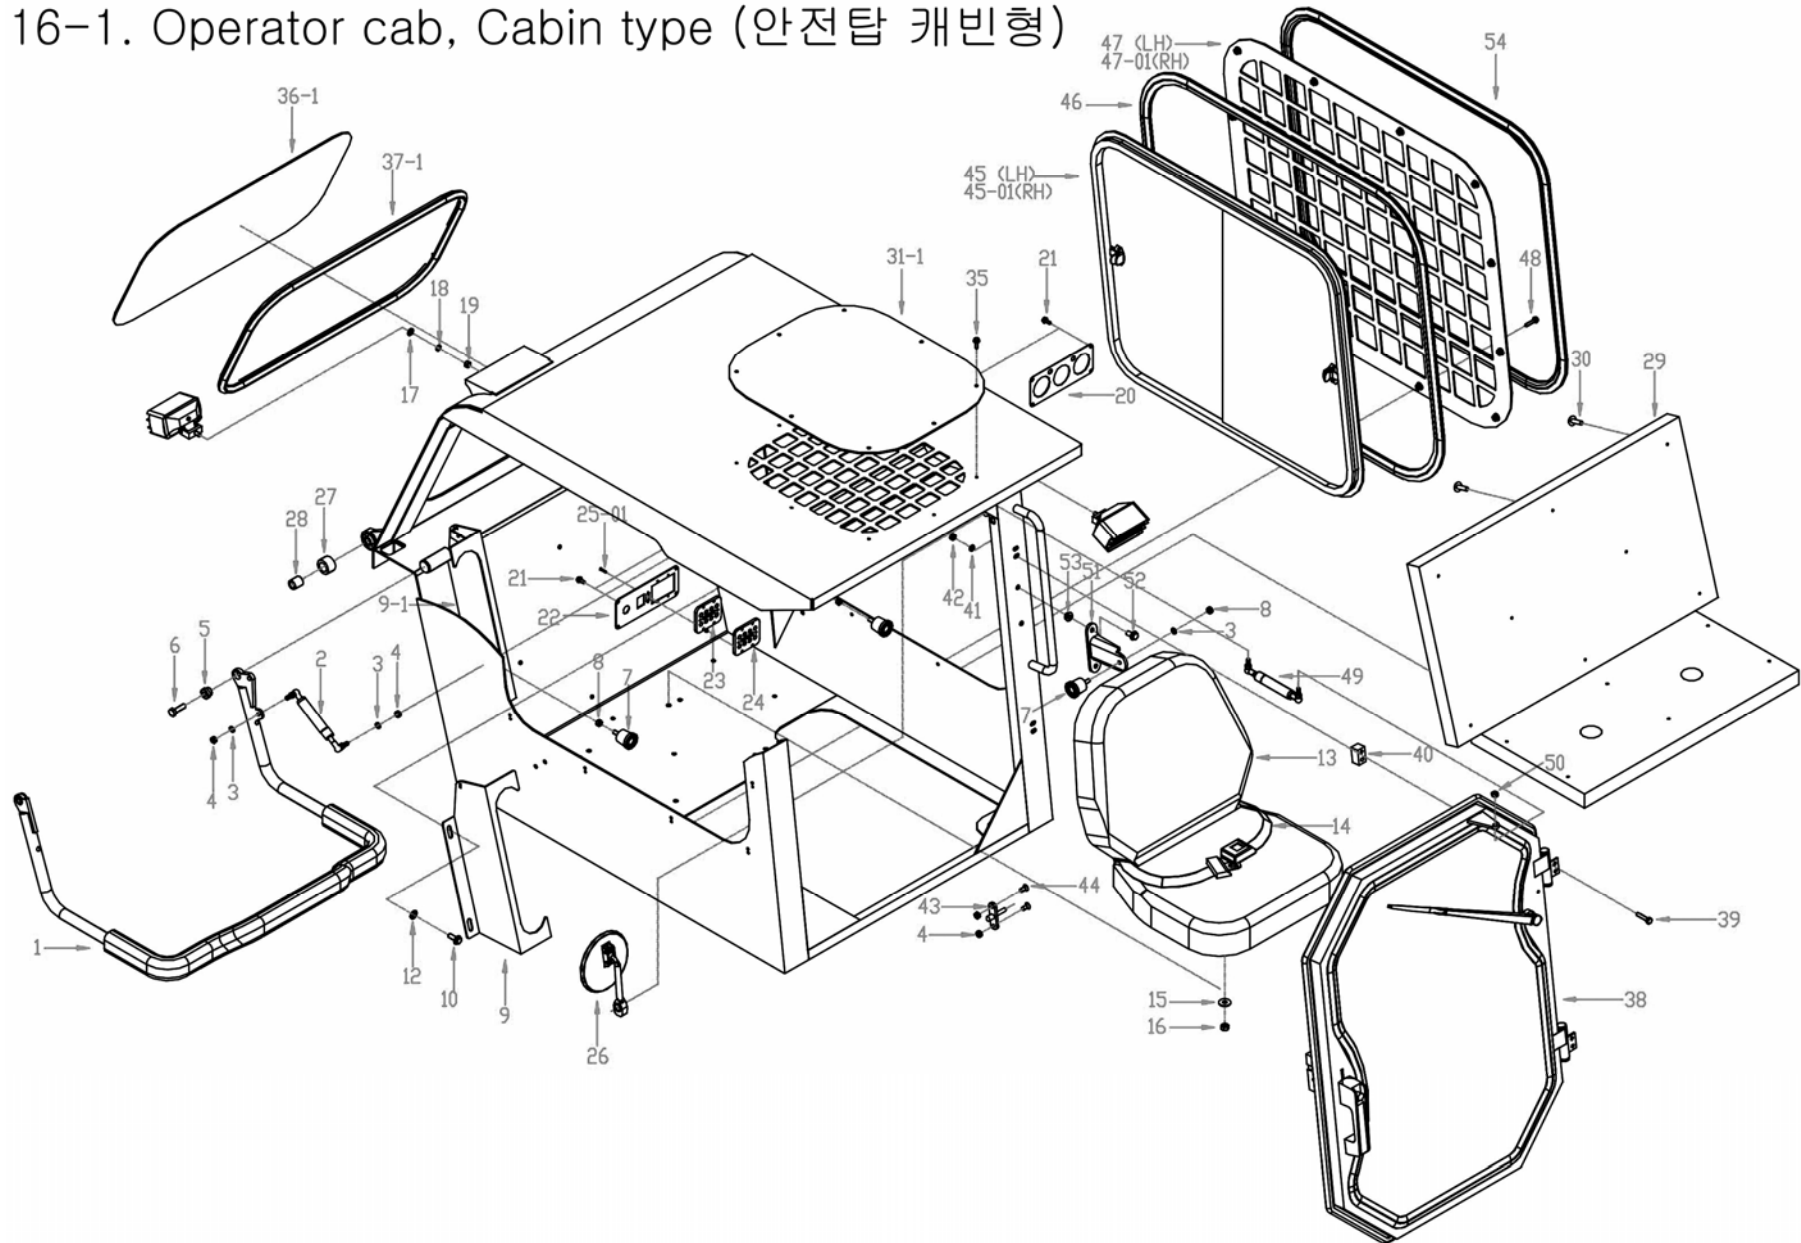


16-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Safety bar (안전바)	670-1601	1	
2	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	670-1602	1	
3	Washer (와셔)	670-1603	2	
4	Nut (너트)	670-1604	4	
5	Fixed Bushing (고정 부시)	670-1605	2	
6	Bolt (볼트)	670-1606	2	
7	Rubber support for safety bar (안전바용 고무받침)	670-1607	2	
8	Nut (너트)	670-1608	2	
8-1	Spring washer (스프링 와셔)	670-1608-01	2	
9	Cover RH (커버, 우)	670-1609	1	
9-1	Cover LH (커버, 좌)	670-1609-01	1	
10	Bolt (볼트)	670-1610	4	
12	Washer (와셔)	670-1612	4	
13	Seat (운전석)	670-1613	1	
14	Safety belt (안전 벨트)	670-1614	1	
15	Washer (와셔)	670-1615	4	
16	Nut (너트)	670-1616	4	
17	Washer (와셔)	670-1617	3	
18	Spring washer (스프링 와셔)	670-1618	3	
19	Nut (너트)	670-1619	3	
20	Instrument panel I (계기판 I)	670-1620	1	
21	Bolt (볼트)	670-1621	8	
22	Instrument panel II (계기판 II)	670-1622	1	
23	Indicator for warning light (경고등 표시기)	670-1623	1	
24	Case for warning light (경고등 케이스)	670-1624	1	

16-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)

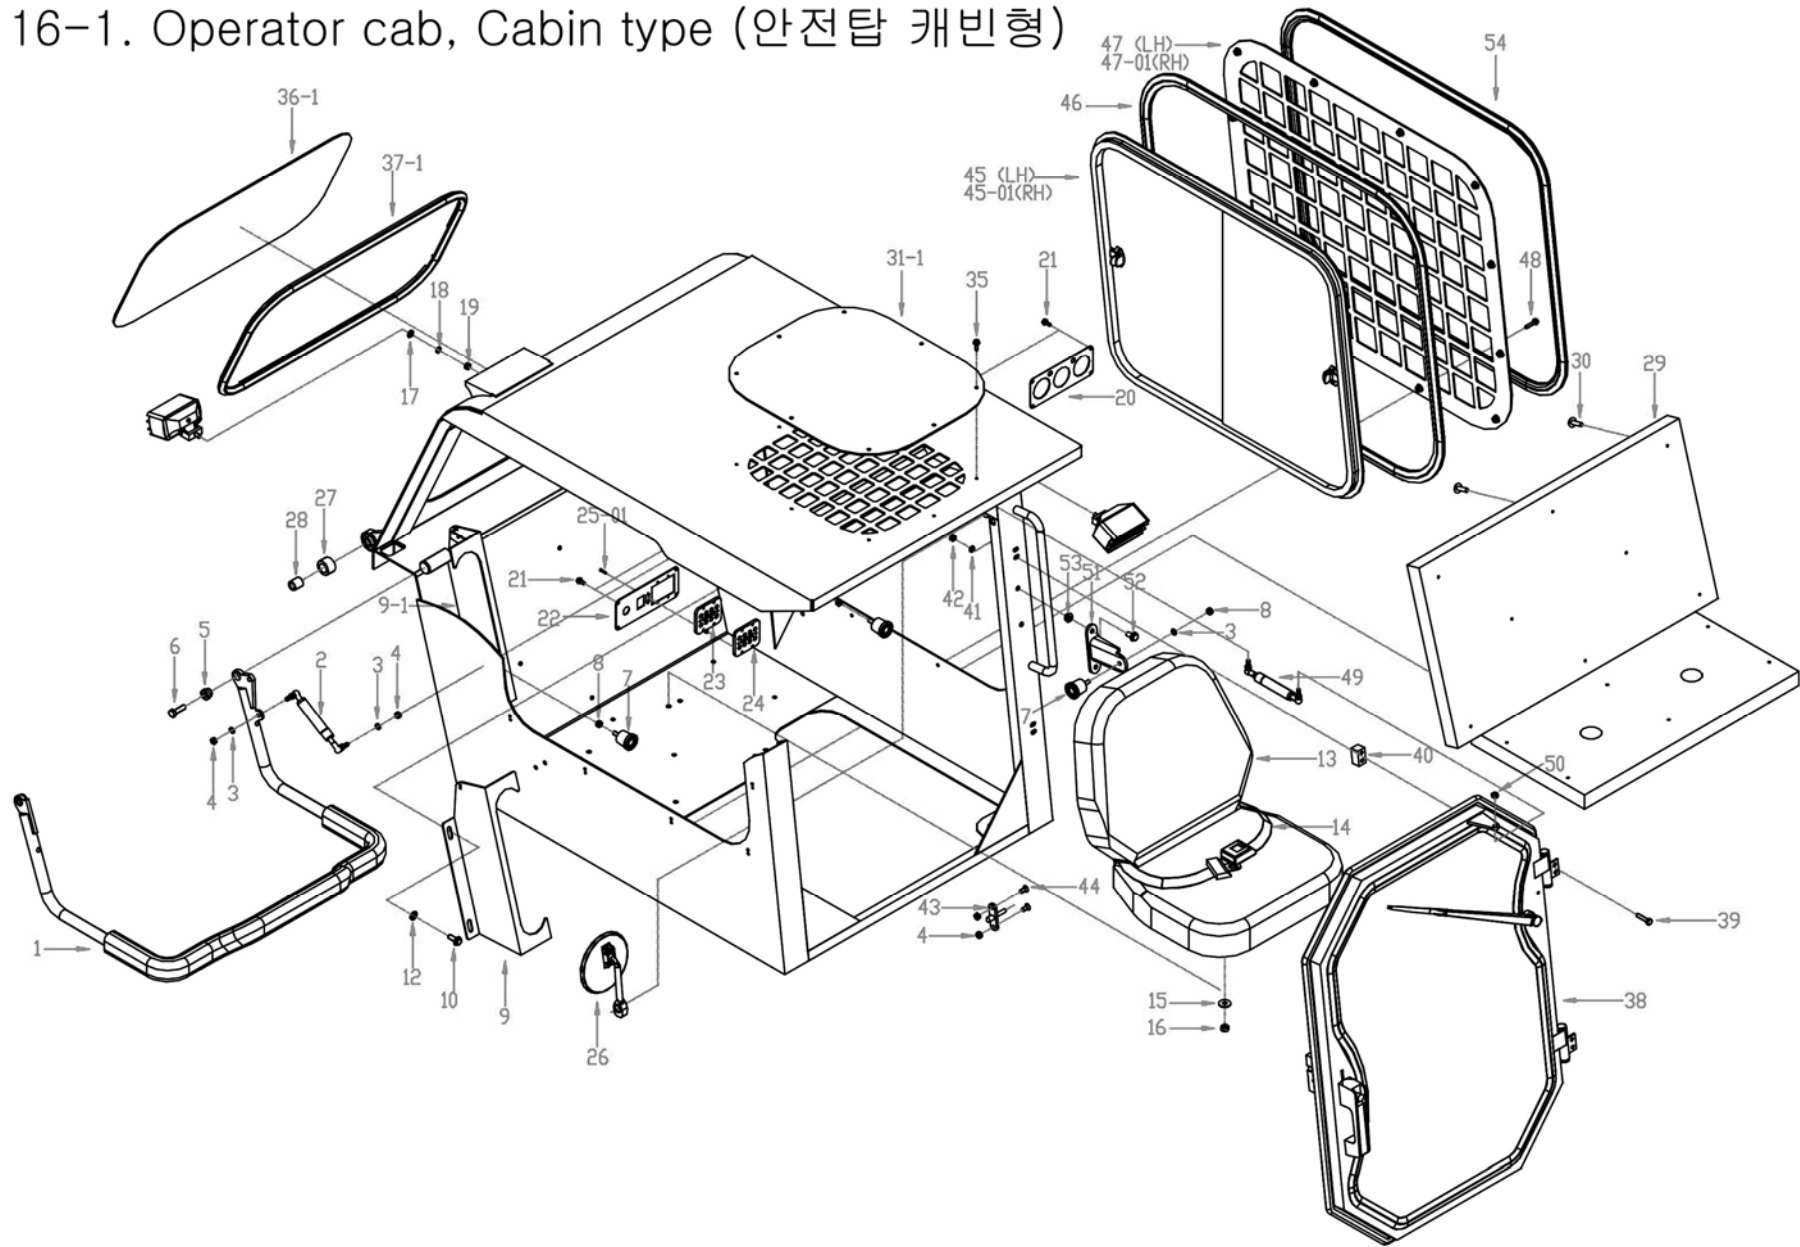


16-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25-01	Bolt (볼트)	670-1625-01	4	
26	Rear mirror (후사경)	670-1626	2	
27	Rubber for operator cab (안전탑용 고무)	670-1627	2	
28	Fixed Bushing (고정 부시)	670-1628	2	
29	Soundproof material (흡음제)	670-1629	1	
30	Plastic nut (플라스틱 너트)	670-1630	14	
31-1	Upper glass (위쪽 창)	670-1631-01	1	
36-1	Rear glass (뒤쪽 창)	670-1636-01	1	
37-1	Molding rubber (몰딩 고무)	670-1637-01	1	
37	Molding rubber (몰딩 고무)	670-1637	1	
38	Front door ass'y (앞문 조합)	670-1638	1	
39	Bolt (볼트)	670-1639	4	
40	Spacer (간격판)	670-1640	2	
41	Washer (와셔)	670-1641	4	
42	Nut (너트)	670-1642	4	
43	Locking ring (잠금 고리)	670-1643	1	
44	Bolt (볼트)	670-1644	2	
45	Side window ass'y LH, RH (왼쪽, 오른쪽 옆 창문 조합)	670-1645	2	
46	Molding rubber (몰딩 고무)	670-1646	2	
47	Safeguard net LH, (왼쪽 보호망)	670-1647	1	
47-01	Safeguard net RH (오른쪽 보호망)	670-1647-01	1	
48	Bolt (볼트)	670-1648	24	
49	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	670-1649	1	
50	Nut (너트)	670-1650	2	
51	Stopper (스토퍼)	670-1651	1	

16-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)

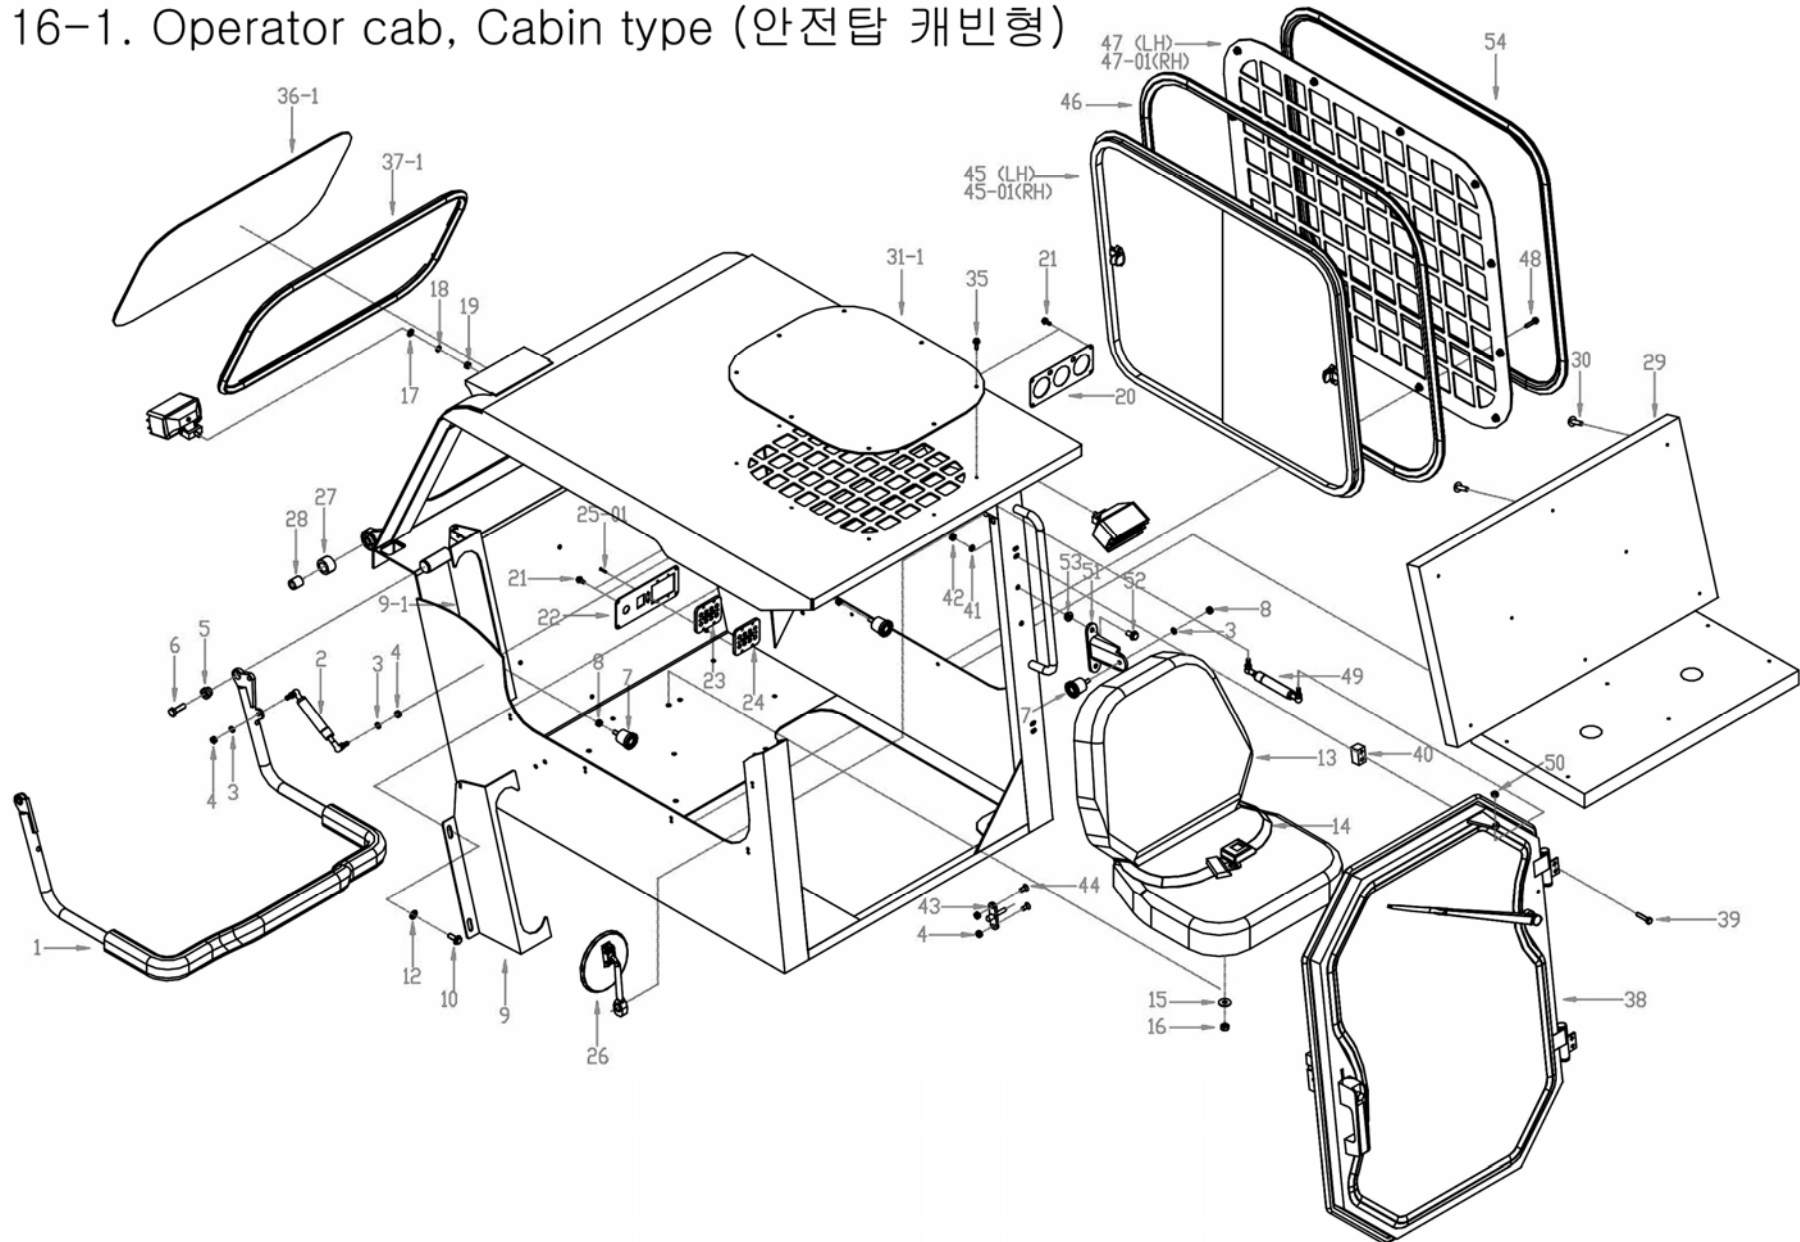


16-1. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
52	Bolt (볼트)	670-1652	2	
53	Nut (너트)	670-1653	2	
54	Molding rubber for safety guard (보호망 몰딩 고무)	670-1654	2	

17. Front door ass'y (안전탑 앞문)

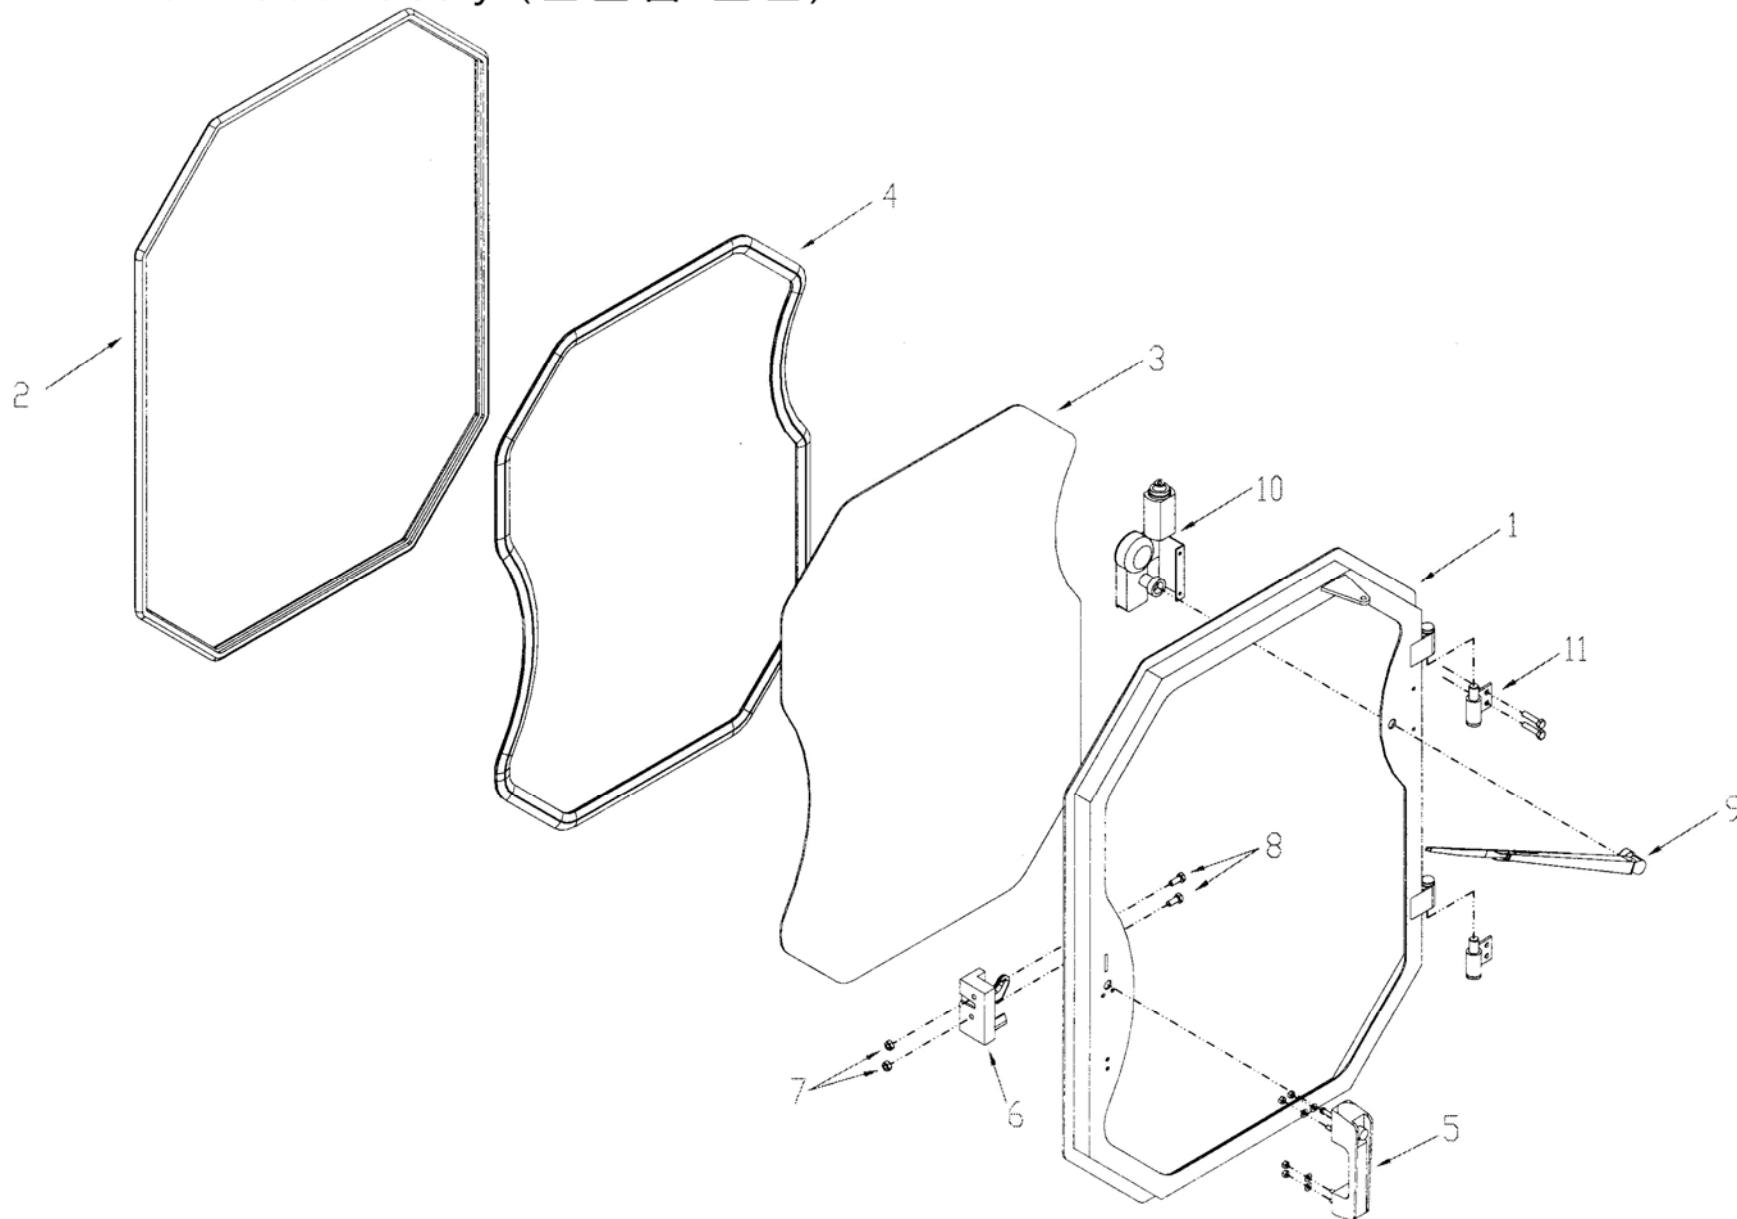


17. Front door ass'y (안전탑 앞문)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front door (앞문)	670-1701	1	
2	Molding rubber for front door (앞문용 몰딩 고무)	670-1702	1	
3	Glass (유리)	670-1703	1	
4	Molding rubber for glass (앞문 유리용 몰딩 고무)	670-1704	1	
5	Knob ass'y (손잡이 조합)	670-1705	1	
6	Lock ass'y (잠금장치 조합)	670-1706	1	
7	Nut (너트)	670-1707	2	
8	Bolt (볼트)	670-1708	2	
9	Windshield wiper ass'y (와이퍼 조합)	670-1709	1	
10	Windshield wiper motor ass'y (와이퍼 모터 조합)	670-1710	1	
11	Hinge (힌지)	670-1711	2	

18. Opeartor cab and tire (안전탑 및 타이어)

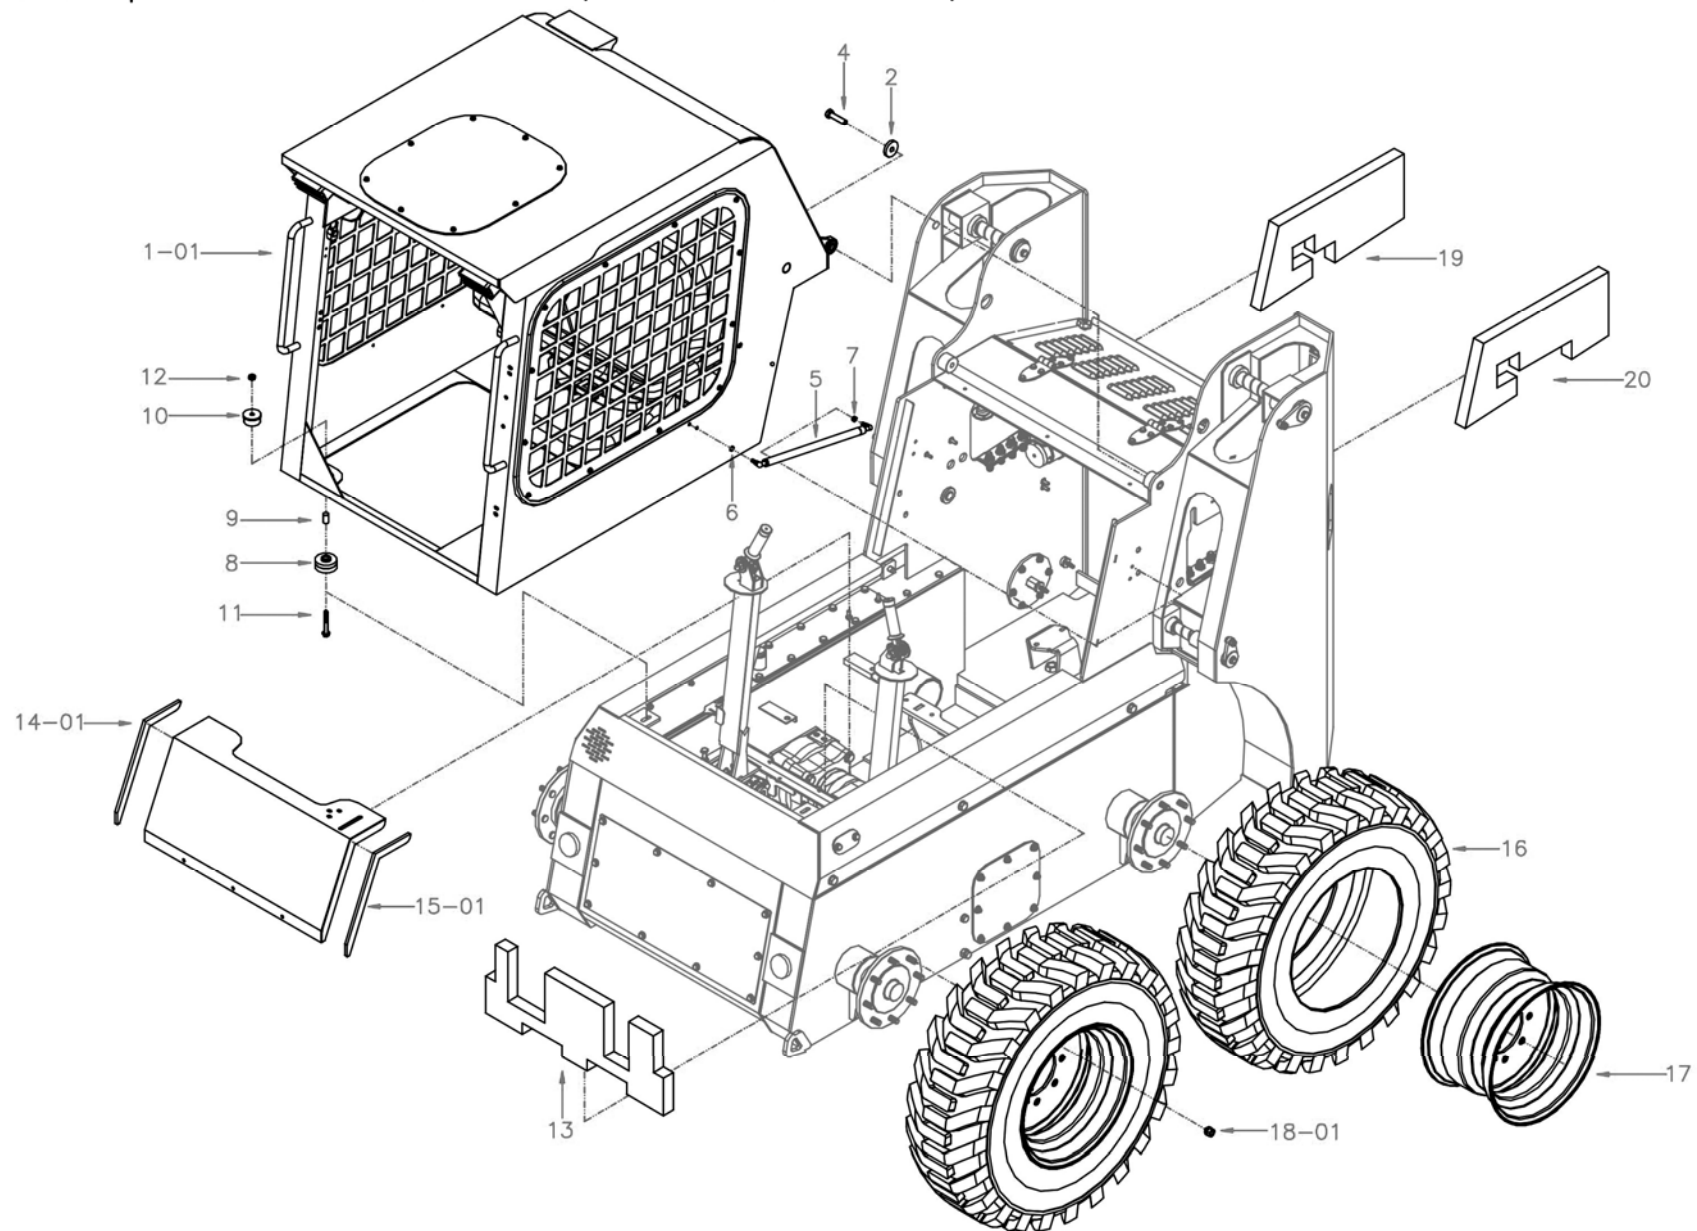


18. Operator cab and tire (안전탑 및 타이어)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1-01	Operator cab ass'y (안전탑 조합)	670-1801-01	1	
2	Washer (와셔)	670-1802	2	
4	Bolt (볼트)	670-1804	2	
5	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	670-1805	2	
6	Washer (와셔)	670-1806	2	
7	Nut (너트)	670-1807	4	
8	Rubber (고무)	670-1808	2	
9	Spacer (간격통)	670-1809	2	
11	Bolt (볼트)	670-1810	2	
12	Nut (너트)	670-1811	2	
10	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-1812	2	
13	Soundproof material (흡음제)	670-1813	1	
14-01	Soundproof material RH (우측 흡음제)	670-1814-01	1	
15-01	Soundproof material LH (좌측 흡음제)	670-1815-01	1	
16	Tire (타이어)	670-1816	4	
17	Wheel (휠)	670-1817	4	
18-1	Wheel nut (휠 너트)	670-1818-01	32	
19	Soundproof material RH, main body (메인바 우측 흡음제)	670-1819	1	
20	Soundproof material LH, main body (메인바 좌측 흡음제)	670-1820	1	

18-1. Opeartor cab and tire for air conditioner (안전탑 및 타이어 - 에어컨형)

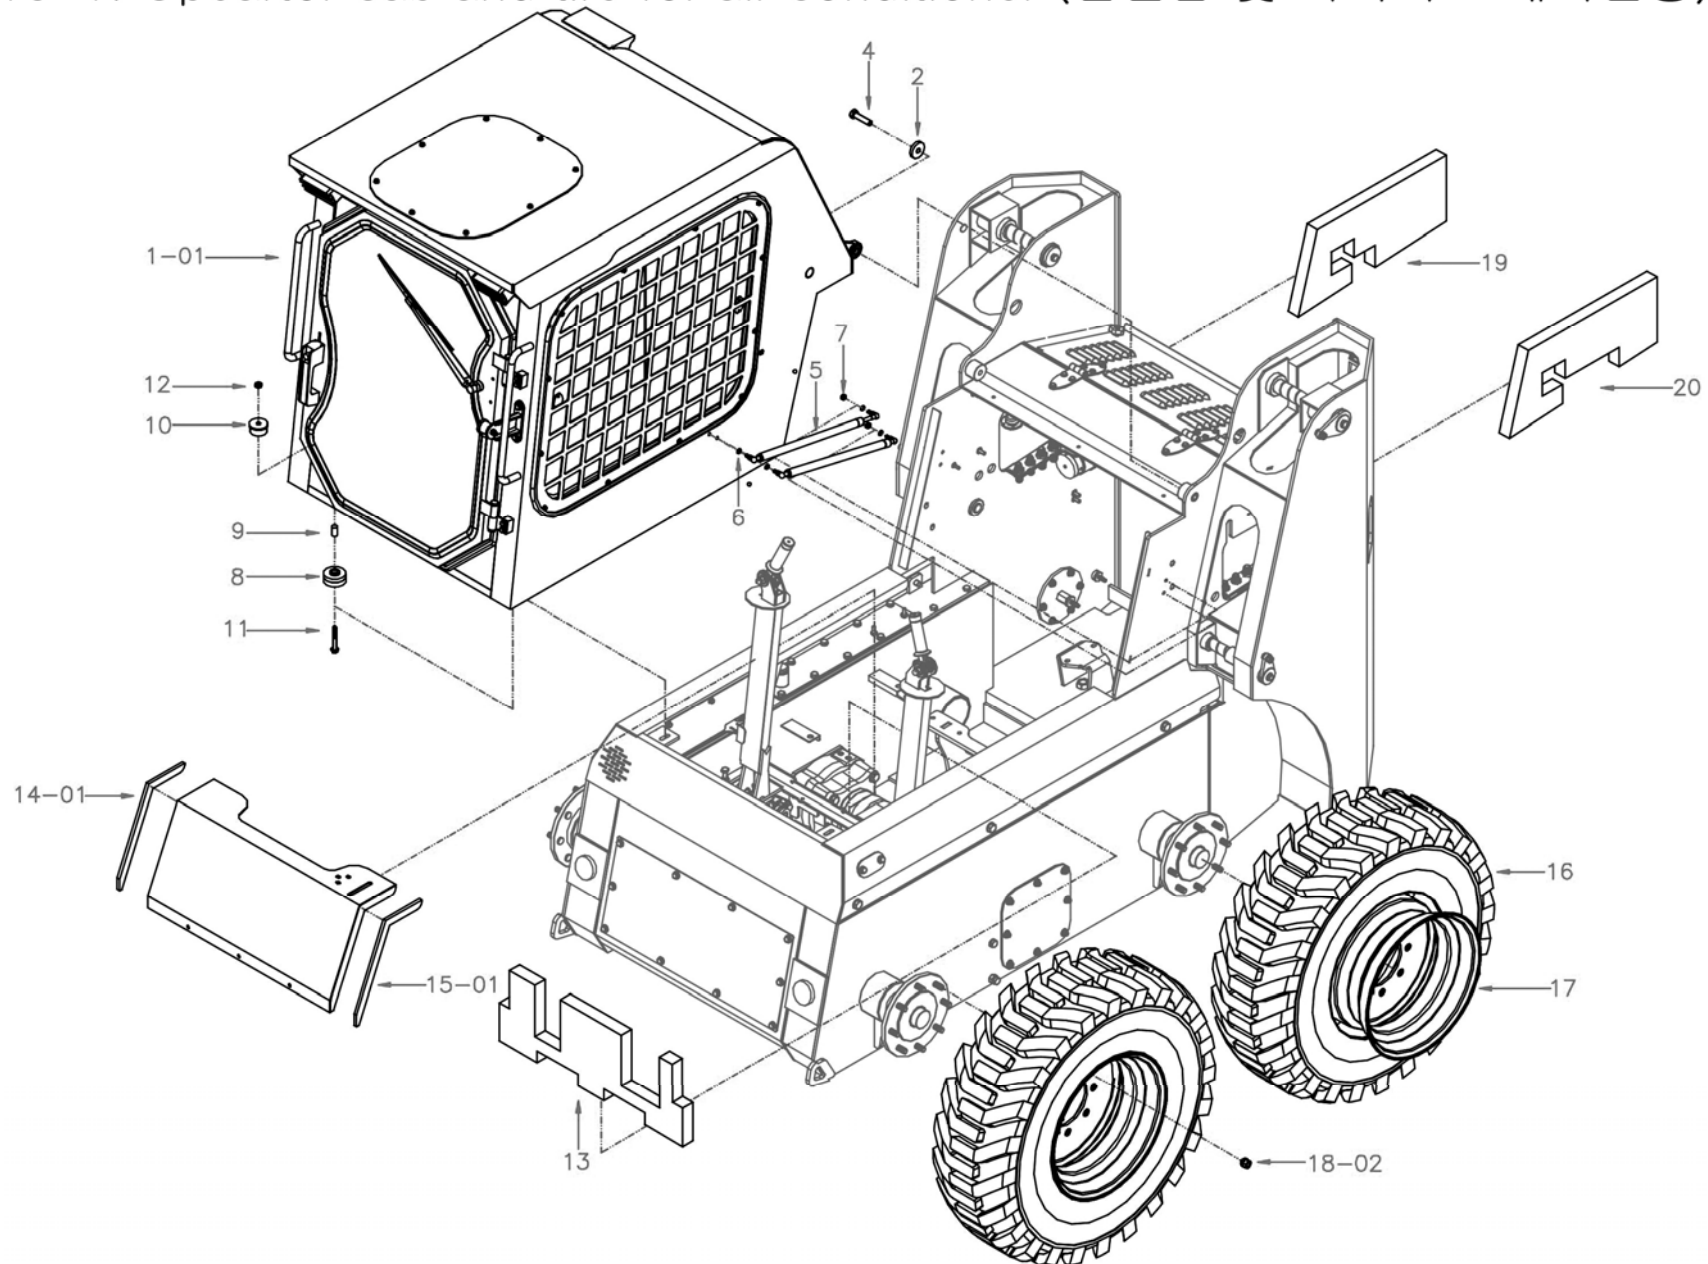


18-1. Operator cab and tire for air conditioner (안전탑 및 타이어 - 에어컨형)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1-01	Operator cab ass'y (안전탑 조합)	670-1801-01	1	
2	Washer (와셔)	670-1802	2	
4	Bolt (볼트)	670-1804	2	
5	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	670-1805-01	4	
6	Washer (와셔)	670-1806	4	
7	Nut (너트)	670-1807	8	
8	Rubber (고무)	670-1808	2	
9	Spacer (간격통)	670-1809	2	
11	Bolt (볼트)	670-1810	2	
12	Nut (너트)	670-1811	2	
10	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-1812	2	
13	Soundproof material (흡음제)	670-1813	1	
14	Soundproof material RH (우측 흡음제)	670-1814	1	
15	Soundproof material LH (좌측 흡음제)	670-1815	1	
16	Tire (타이어)	670-1816	4	
17	Wheel (휠)	670-1817	4	
18-01	Wheel nut (휠 너트)	670-1818	32	

19. Steering handle (조향 장치)

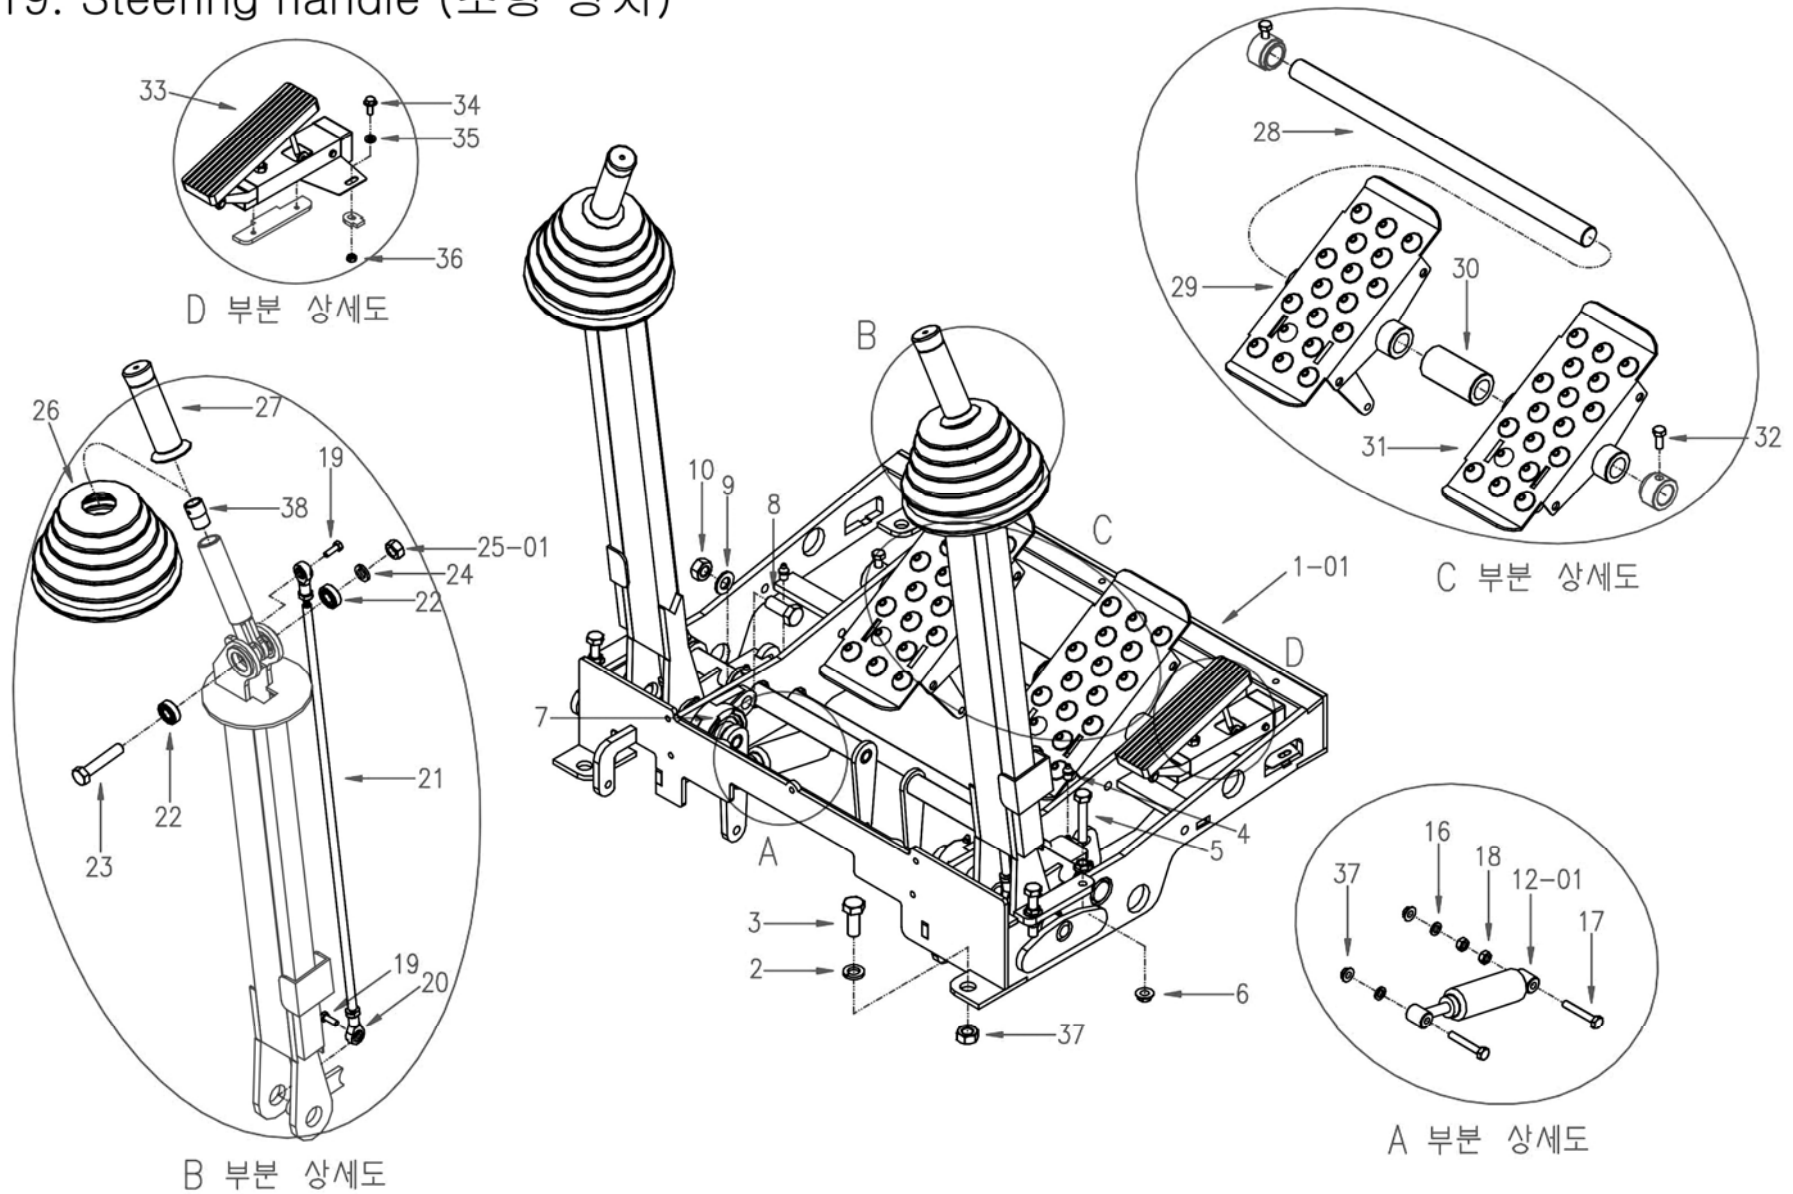


19. Steering levers (조향 장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1-01	Steering levers, body (조향장치 본체)	670-1901V	1	
2	Washer (와셔)	670-1902	4	
3	Bolt (볼트)	670-1903	4	
4	Grease nipple (그리스 니플)	670-1904	10	
5	Adjusting bolt (조정 볼트)	670-1905	4	
6	Nut (너트)	670-1906	4	
7	Bearing (베어링)	670-1907	2	
8	Bolt (볼트)	670-1908	4	
9	Washer (와셔)	670-1909	4	
10	Nut (너트)	670-1910	4	
11	Washer (와셔)	670-1911	2	
12	Oil absorber (오일 쇼버)	670-1912	2	
12-01	Oil absorber (오일 쇼버)	670-1913	2	
13	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-1913	4	
14	Spacer (간격통)	670-1914	4	
15	Washer (와셔)	670-1915	4	
16	Spring washer (스프링 와셔)	670-1916	4	
17	Bolt (볼트)	670-1917	2	
18	Nut (너트)	670-1918	2	
19	Bolt (볼트)	670-1919	4	
20	Rod end (로드 엔드)	670-1920	4	
21	Coupling rod (연결 로드)	670-1921	2	
22	Bearing (베어링)	670-1922	4	
23	Bolt (볼트)	670-1923	2	
24	Washer (와셔)	670-1924	2	

19. Steering handle (조향 장치)

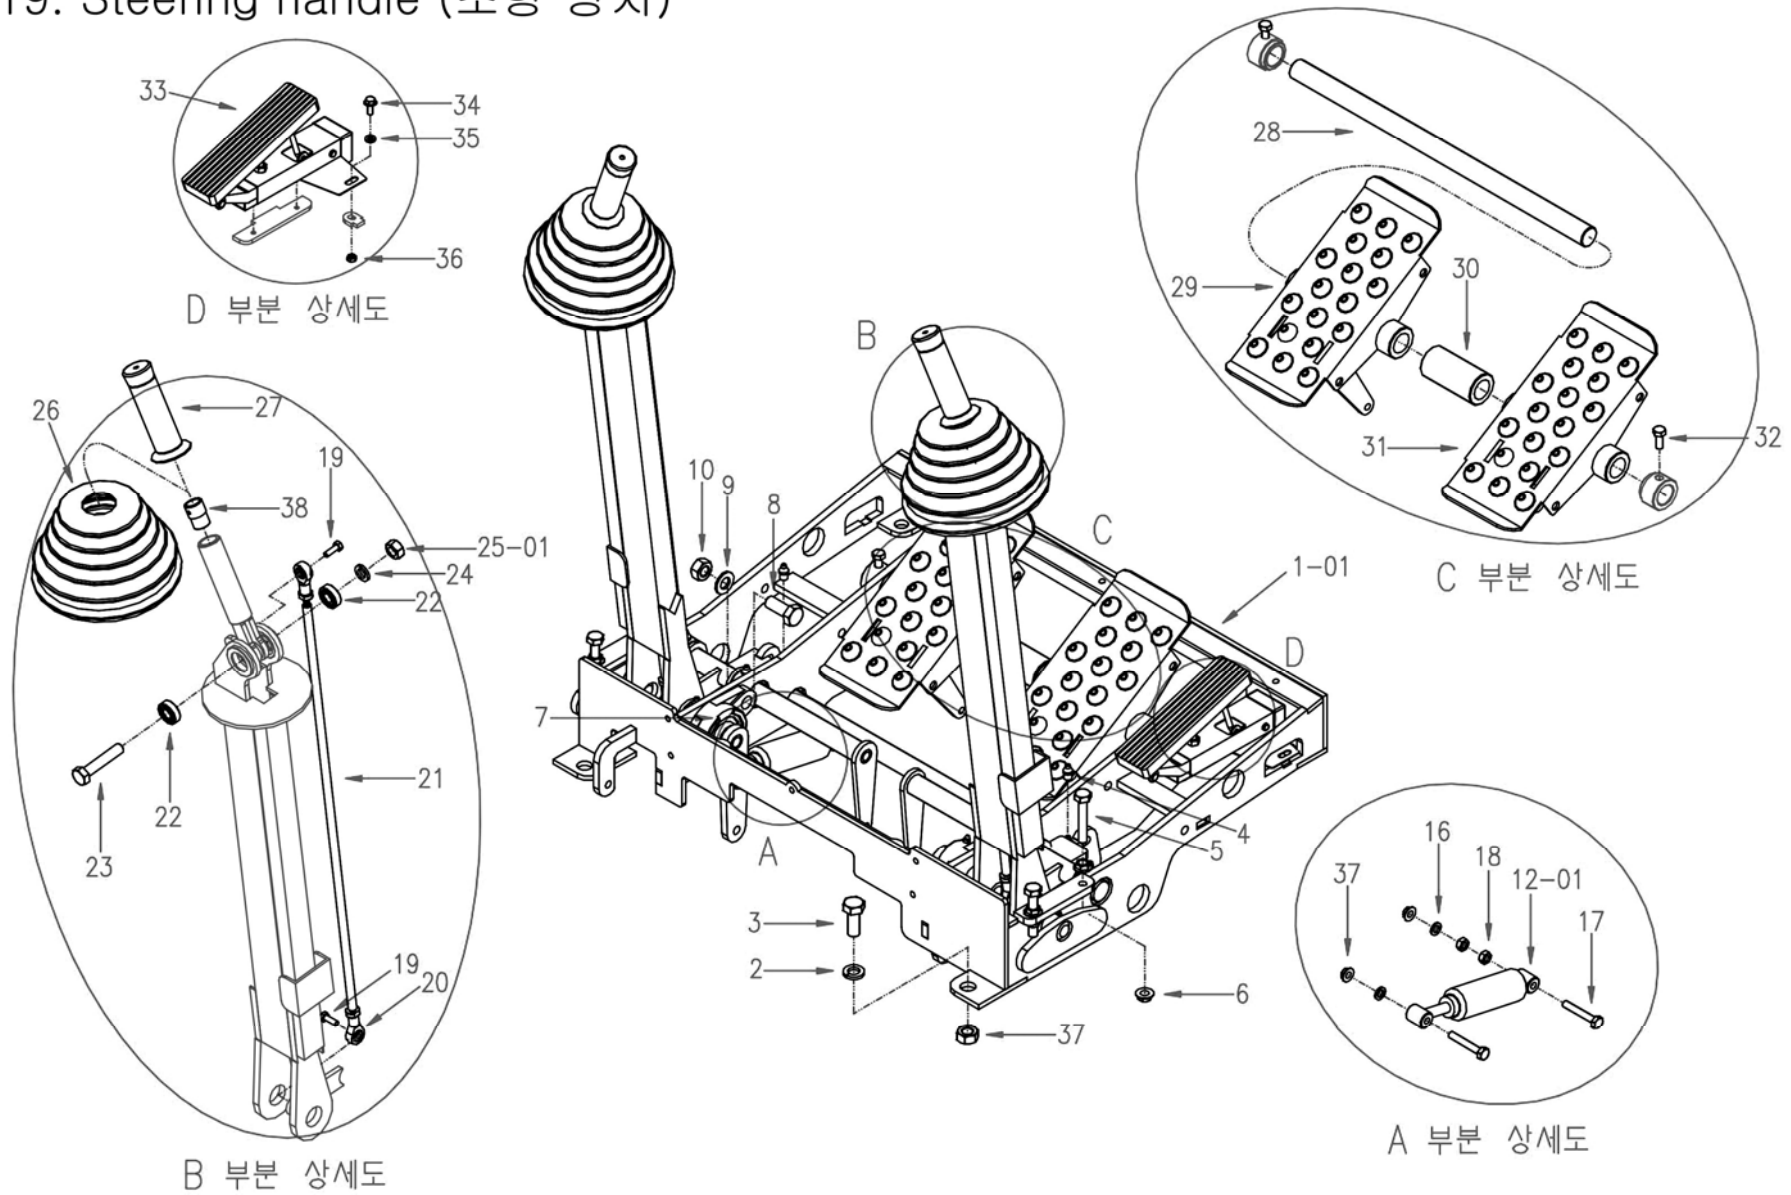


19. Steering levers (조향 장치) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25-01	Nut (너트)	670-1925-01	2	
26	Protective cover for steering levers (조향레버용 보호커버)	670-1926	2	
27	Rubber knob (고무 손잡이)	670-1927	2	
28	A fixed shaft for foot pedal (풋페달용 고정축)	670-1928	1	
29	Pedal for auxiliary hydraulics (보조유압용 작동발판)	670-1929	1	
30	Spacer (간격통)	670-1930	1	
31	Pedal for extended boom (이단붐용 작동발판)	670-1931	1	
32	Bolt (볼트)	670-1932	2	
33	Accelerator pedal ass'y (조속페달조합, 풋타입)	670-1933	1	
34	Bolt (볼트)	670-1934	3	
35	Washer (와셔)	670-1935	3	
36	Nut (너트)	670-1936	3	
37	Nut (너트)	670-1937	4	
38	Bushing for horn (혼 부시)	670-1938	1	

20. Cable line - For Hyundai (케이블 라인 - 현대용)

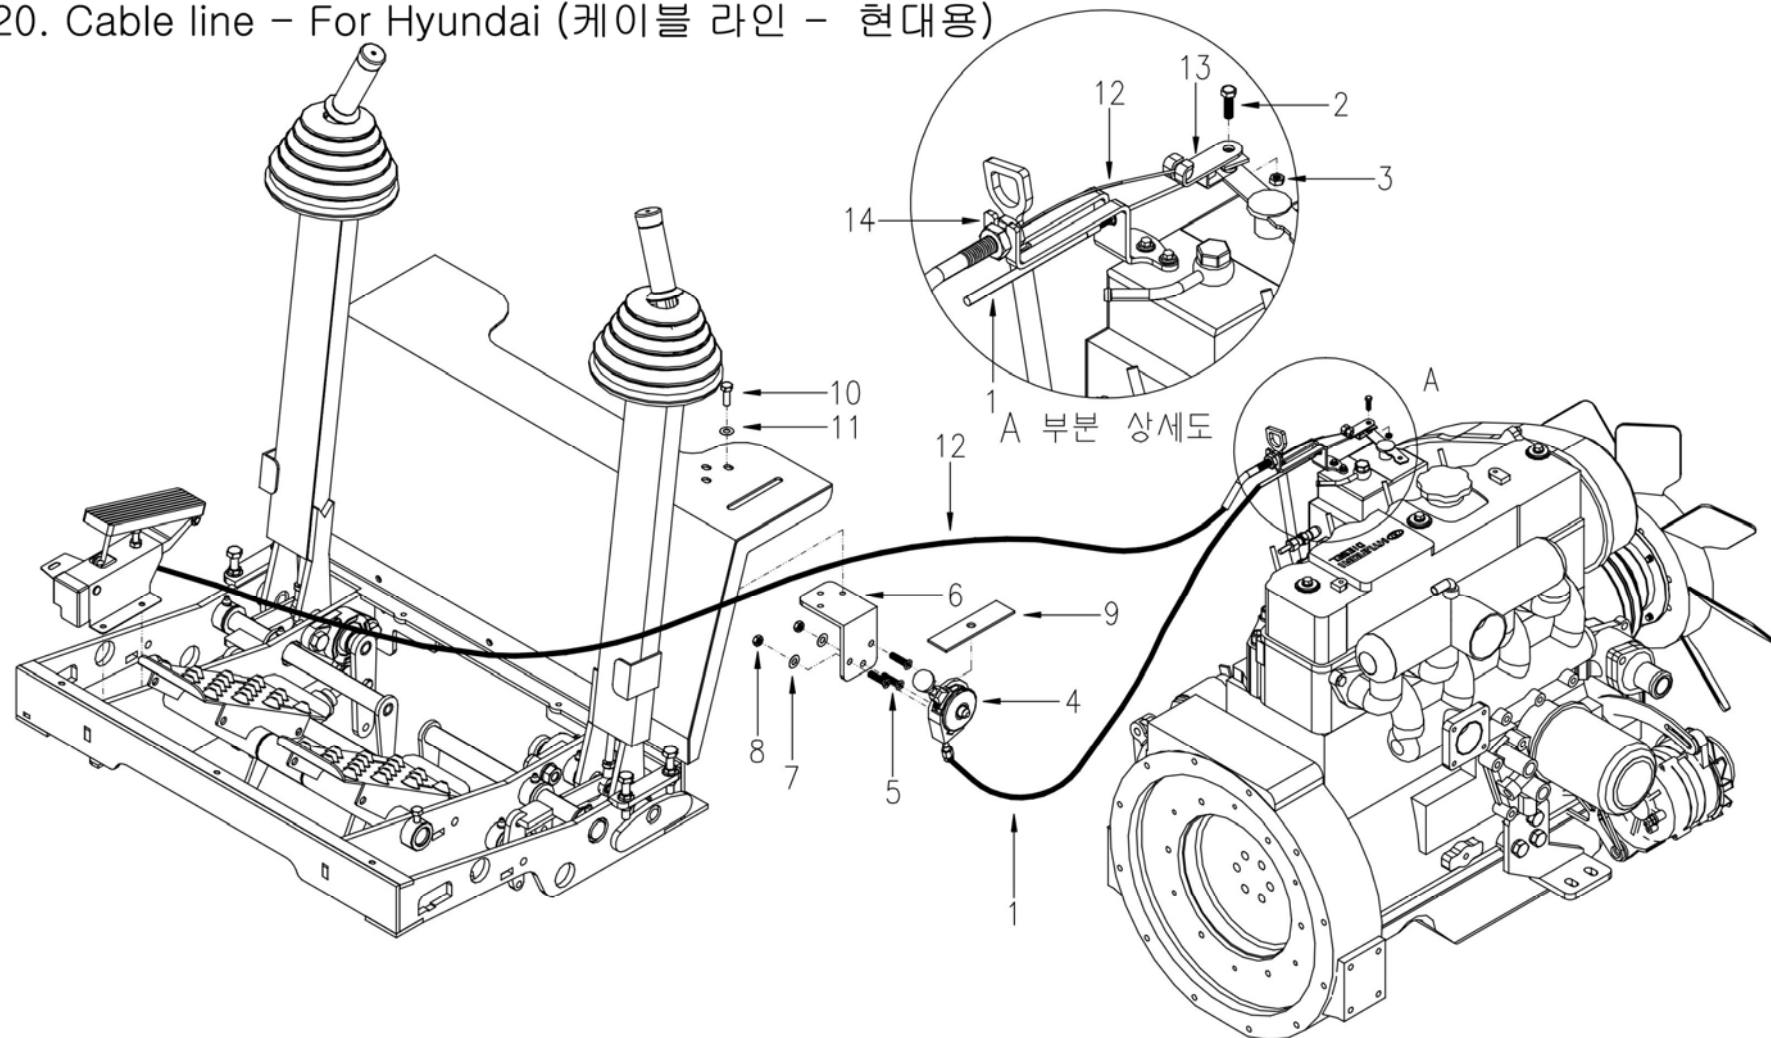


20. Cable line - For Hyundai (케이블 라인 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Accelerator cable ass'y (조속 케이블 조합)	671-2001	1	
2	Bolt (볼트)	671-2002	1	
3	Nut (너트)	671-2003	1	
4	Accelerator lever ass'y (조속 레버 조합)	671-2004	1	
5	Flat bolt (접시 볼트)	671-2005	3	
6	Bracket for acceleator lever (조속 레버용 브라켓)	671-2006	1	
7	Washer (와셔)	671-2007	3	
8	Nut (너트)	671-2008	3	
9	Rubber cover (고무 덮개)	671-2009	1	
10	Bolt (볼트)	671-2010	3	
11	Washer (와셔)	671-2011	3	
12	Foot accelerator cable (풋 악셀 케이블)	671-2012	1	
13	Bracket for foot accelerator (풋 악셀 케이블용 브라켓)	671-2013	1	
14	Holder for foot accelerator (풋 악셀 케이블 잡이)	671-2014	1	

20. Cable line – For Perkins (케이블 라인 – 퍼킨스용)

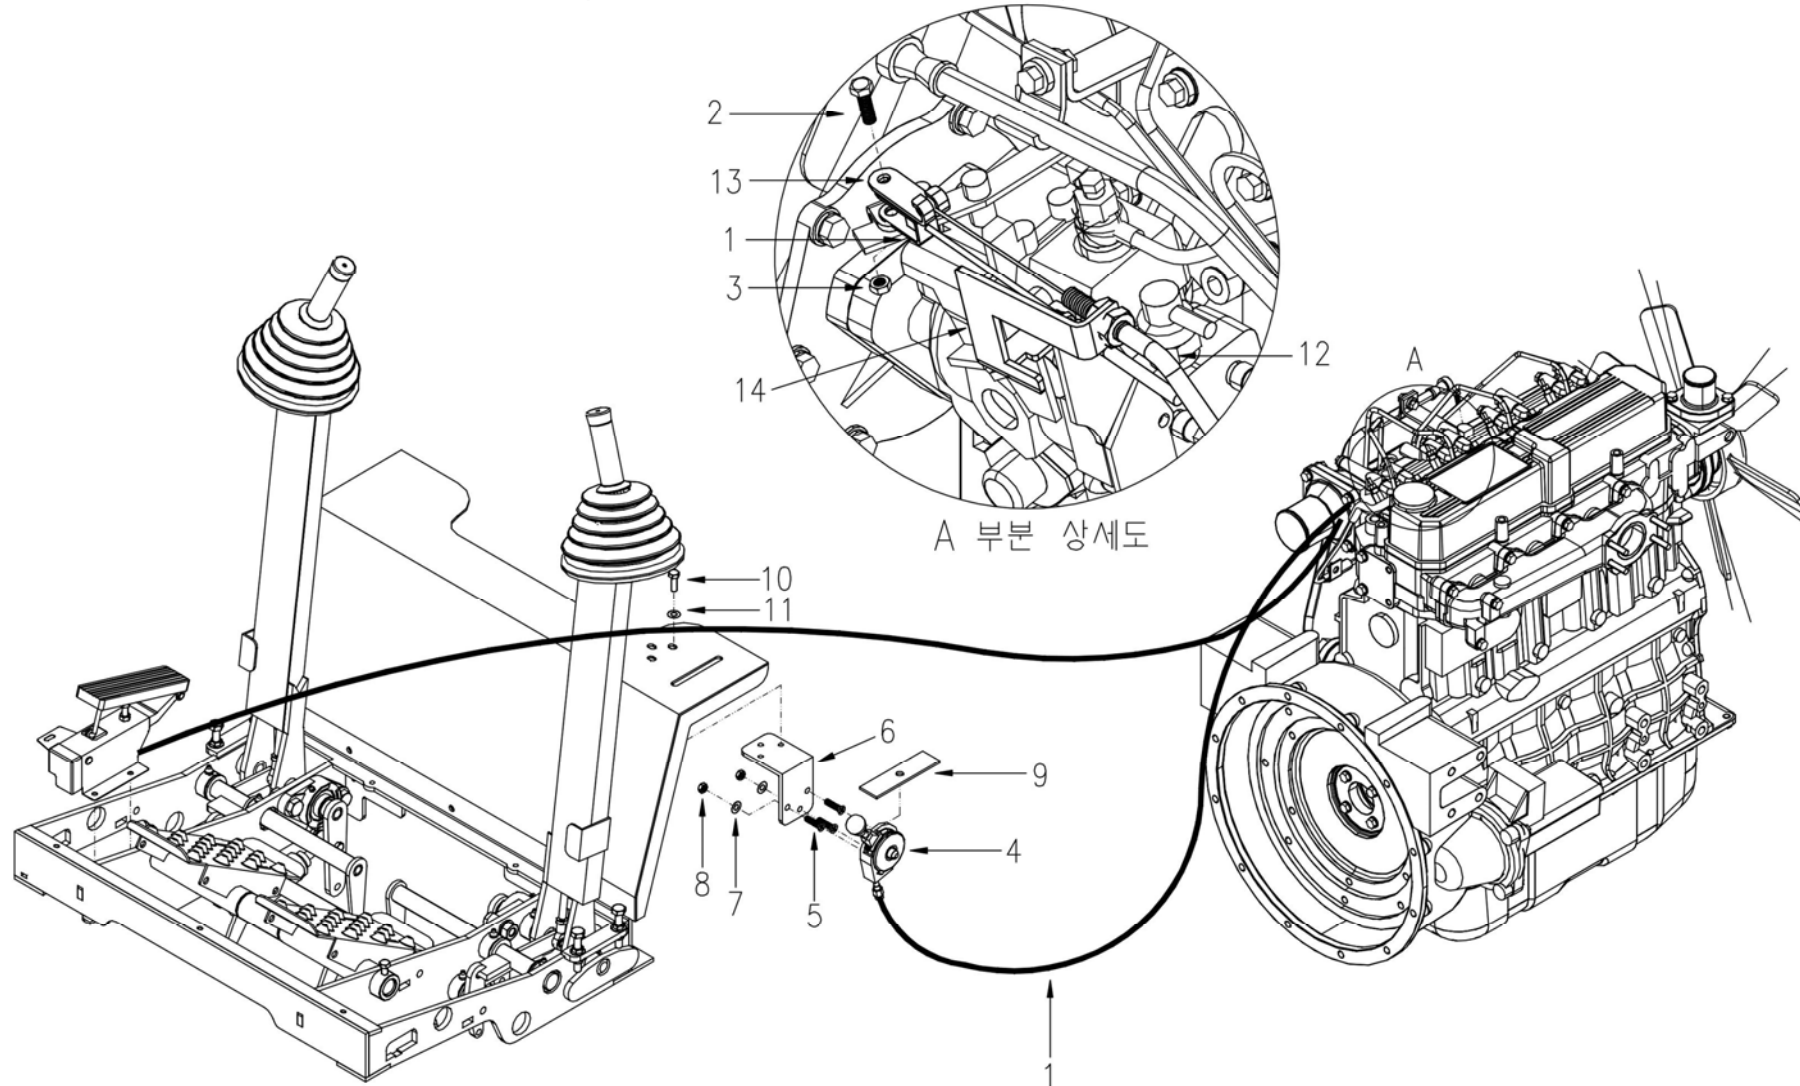


20. Cable line - For Perkins (케이블 라인 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Accelerator cable ass'y (조속 케이블 조합)	672-2001	1	
2	Bolt (볼트)	672-2002	1	
3	Nut (너트)	672-2003	1	
4	Accelerator lever ass'y (조속 레버 조합)	672-2004	1	
5	Flat bolt (접시 볼트)	672-2005	3	
6	Bracket for acceleator lever (조속 레버용 브라켓)	672-2006	1	
7	Washer (와셔)	672-2007	3	
8	Nut (너트)	672-2008	3	
9	Rubber cover (고무 덮개)	672-2009	1	
10	Bolt (볼트)	672-2010	3	
11	Washer (와셔)	672-2011	3	
12	Foot accelerator cable (풋 악셀 케이블)	572-1612	1	
13	Bracket for foot accelerator (풋 악셀 케이블용 브라켓)	572-1613	1	
14	Holder for foot accelerator (풋 악셀 케이블 잡이)	572-1614	1	

21. Control valve (콘트롤 밸브)

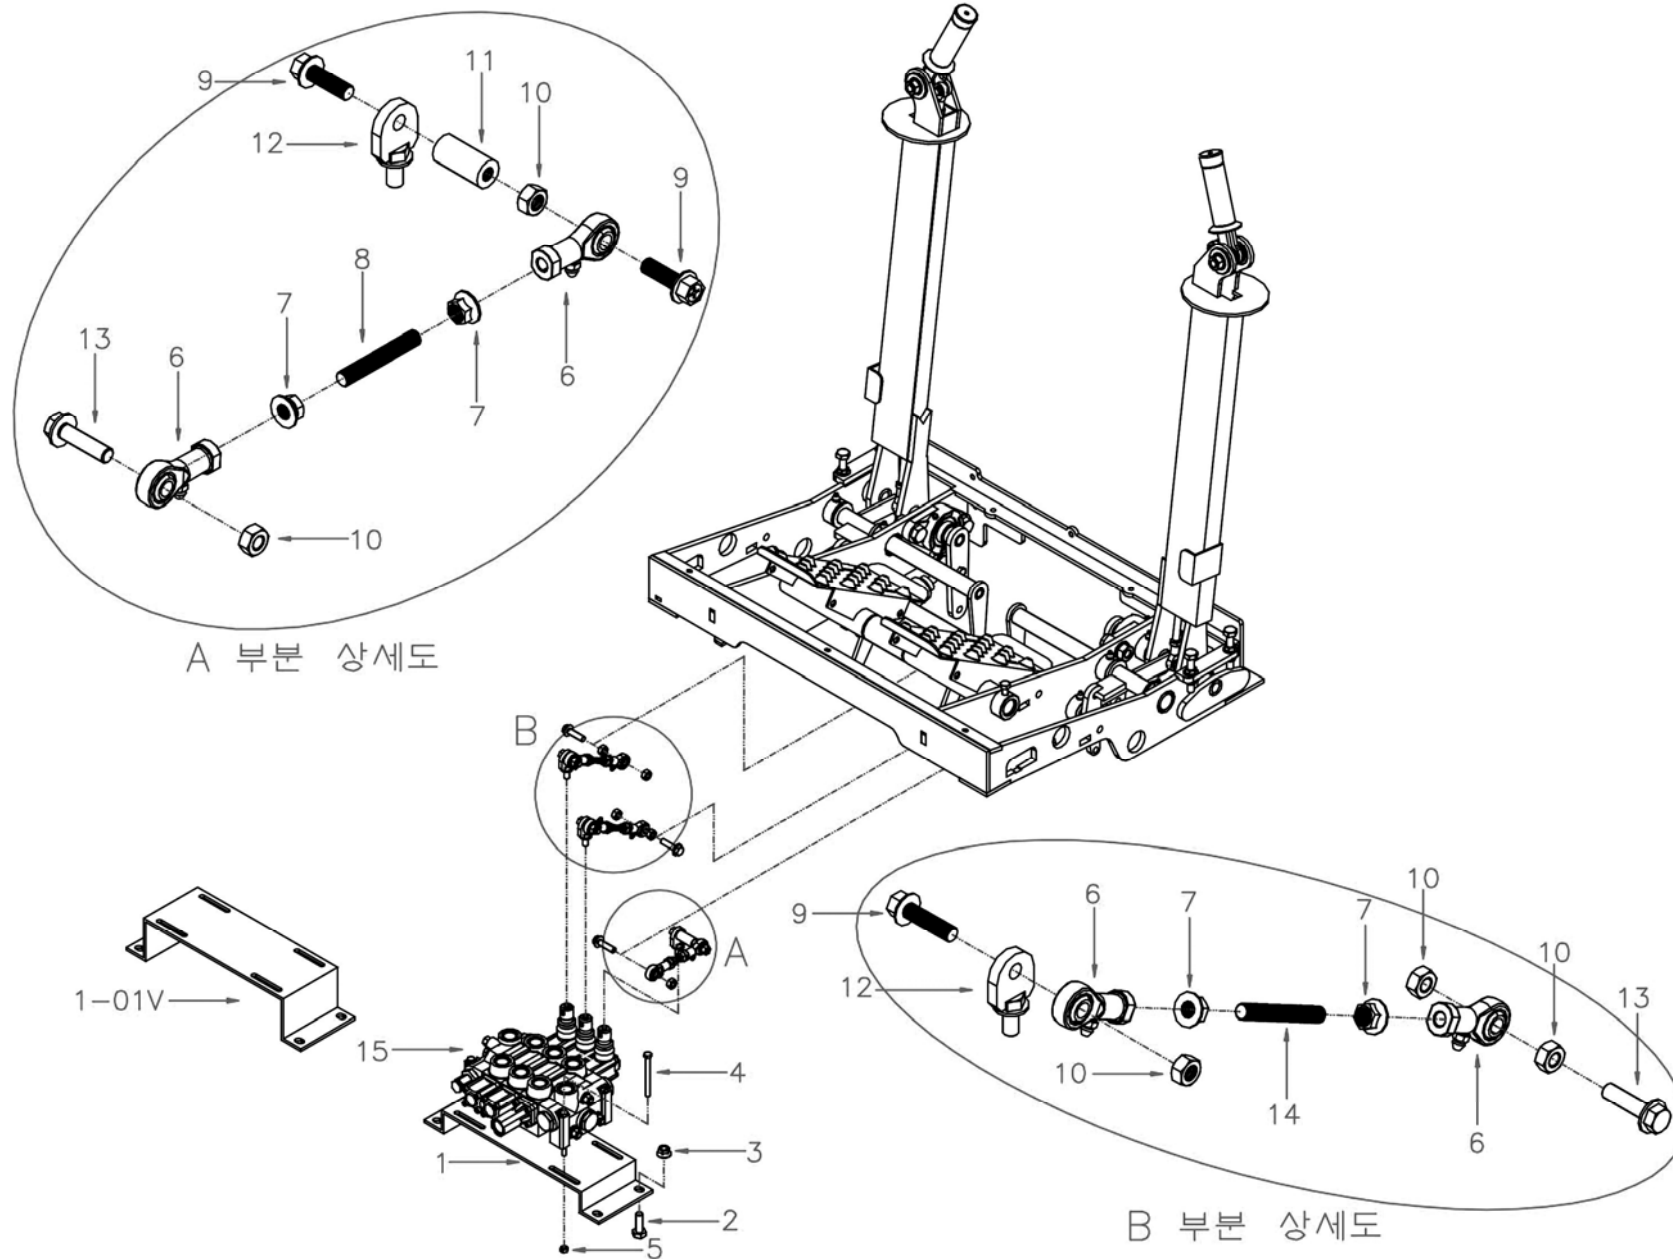


21. Control valve (콘트롤 밸브)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1-01V	Fixed plate for control valve (콘트롤 밸브 고정판) 비스모터용	670-2101V-01	1	
2	Bolt (볼트)	670-2102	4	
3	Nut (너트)	670-2103	4	
4	Cap screw (렌지 볼트)	670-2104	4	
5	Nut (너트)	670-2105	4	
6	Rod end (로드 엔드)	670-2106	6	
7	Nut (너트)	670-2107	6	
8	Coupling bolt	670-2108	1	
9	Bolt (볼트)	670-2109	3	
10	Nut (너트)	670-2110	8	
11	Coupling box (연결함)	670-2111	1	
12	Bracket (브라켓)	670-2112	3	
13	Bolt (볼트)	670-2113	3	
14	Coupling bolt	670-2114	2	
15	Control valve (콘트롤 밸브)	670-2115	1	

22. Engine – For Hyundai (엔진 – 현대용)

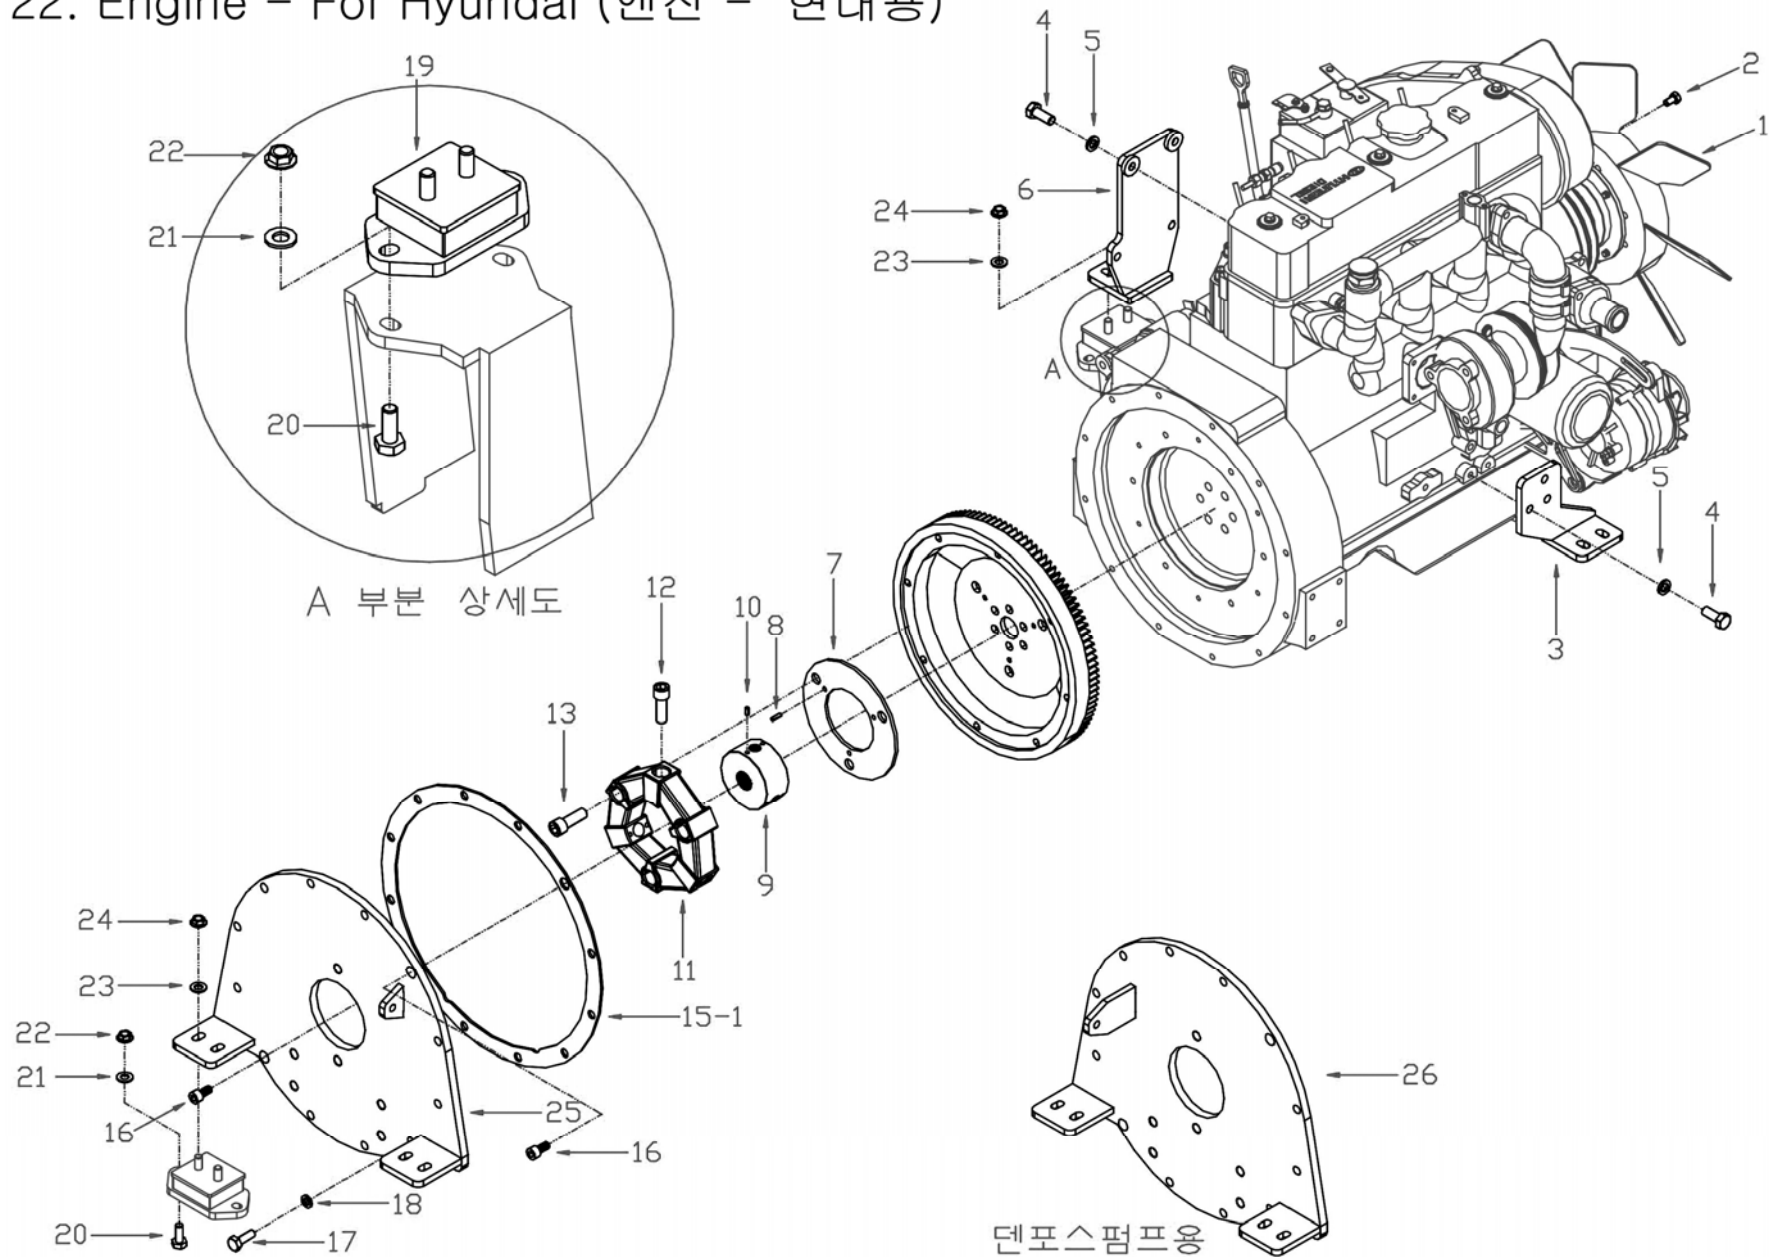


22. Engine - For Hyundai (엔진 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fan (팬)	671-2201	1	
2	Bolt (볼트)	671-2202	4	
3	Fixed plate for engine (LH) (왼쪽 엔진 고정판)	671-2203-01	1	
4	Bolt (볼트)	671-2204	7	
5	Washer (와셔)	671-2205	7	
6	Fixed plate for engine (RH) (오른쪽 엔진 고정판)	671-2206	1	
7	Spacing plate (간격판)	671-2207	1	
8	Center pin (센터 핀)	671-2208	3	
9	Socket (소켓)	671-2209	1	
10	Center pin (센터 핀)	671-2210	6	
11	Coupling rubber (연결 고무)	671-2211	1	
12	Cap screw (렌지 볼트)	671-2212	3	
13	Cap screw (렌지 볼트)	671-2213	3	
15-1	Spacing plate for wheel (휠 간격판)	671-2215-01	1	
16	Center bolt (센터 볼트)	671-2216	2	
17	Bolt (볼트)	671-2217	10	
18	Washer (와셔)	671-2218	10	
19	Vibroisolating rubber (방진 고무)	671-2219	4	
20	Bolt (볼트)	671-2220	8	
21	Washer (와셔)	671-2221	8	
22	Nut (너트)	671-2222	8	
23	Washer (와셔)	671-2223	8	
24	Nut (너트)	671-2224	8	
25	Fixed plate for pump, Eaton (펌프 고정판)-이튼	671-2225	1	
26	Fixed plate for pump, Danfoss (펌프 고정판)-덴포스	671-2226	1	

22. Engine – For Perkins (엔진 – 퍼킨스용)

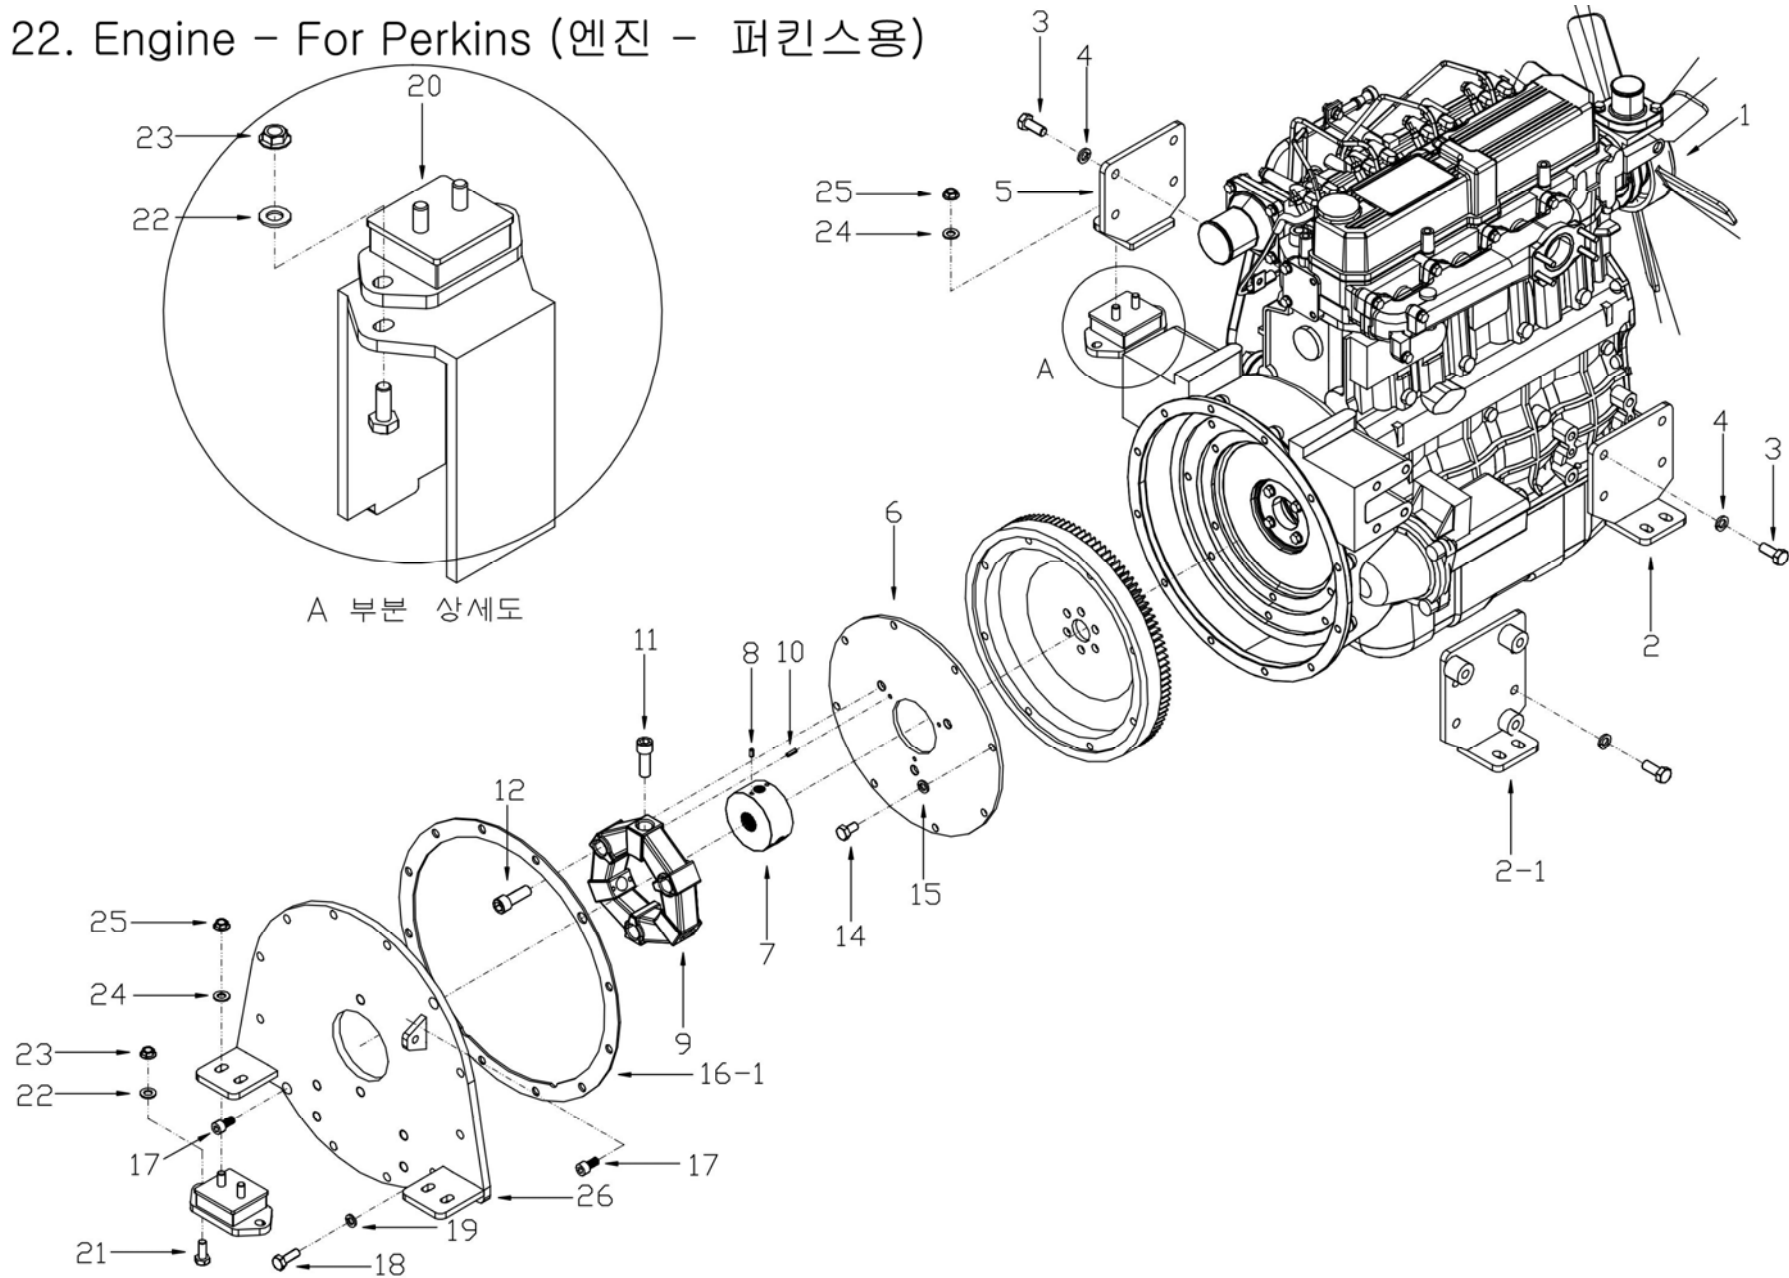


22. Engine - For Perkins (엔진 - 퍼킨스용)				
1	Fan (팬)	672-2201	1	
2	Fixed plate for engine (LH) (왼쪽 엔진 고정판)	672-2202	1	
2-1	Fixed plate for engine for AC (LH) (에어컨용 왼쪽 엔진 고정판)	672-2202-01	1	
3	Bolt (볼트)	672-2203	8	
4	Washer (와셔)	672-2204	8	
5	Fixed plate for engine (RH) (오른쪽 엔진 고정판)	672-2205	1	
6	Fixed plate for coupling (커플링 고정판)	672-2206	1	
7	Socket (소켓)	672-2207	1	
8	Center pin (센터 핀)	672-2208	6	
9	Coupling rubber (연결 고무)	672-2209	1	
10	Center pin (센터 핀)	672-2210	3	
11	Cap screw (렌지 볼트)	672-2211	3	
12	Cap screw (렌지 볼트)	672-2212	3	
14	Bolt (볼트)	672-2214	8	
15	Washer (와셔)	672-2215	8	
16-1	Spacing plate for wheel (휠 간격판)	672-2216-01	1	
17	Center bolt (센터 볼트)	672-2217	2	
18	Bolt (볼트)	672-2218	10	
19	Washer (와셔)	672-2219	10	
20	Vibroisolating rubber (방진 고무)	672-2220	4	
21	Bolt (볼트)	672-2221	8	
22	Washer (와셔)	672-2222	8	
23	Nut (너트)	672-2223	8	
24	Washer (와셔)	672-2224	8	
25	Nut (너트)	672-2225	8	
26	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	672-2226	1	

23. Pump – For Eaton (펌프-이튼)

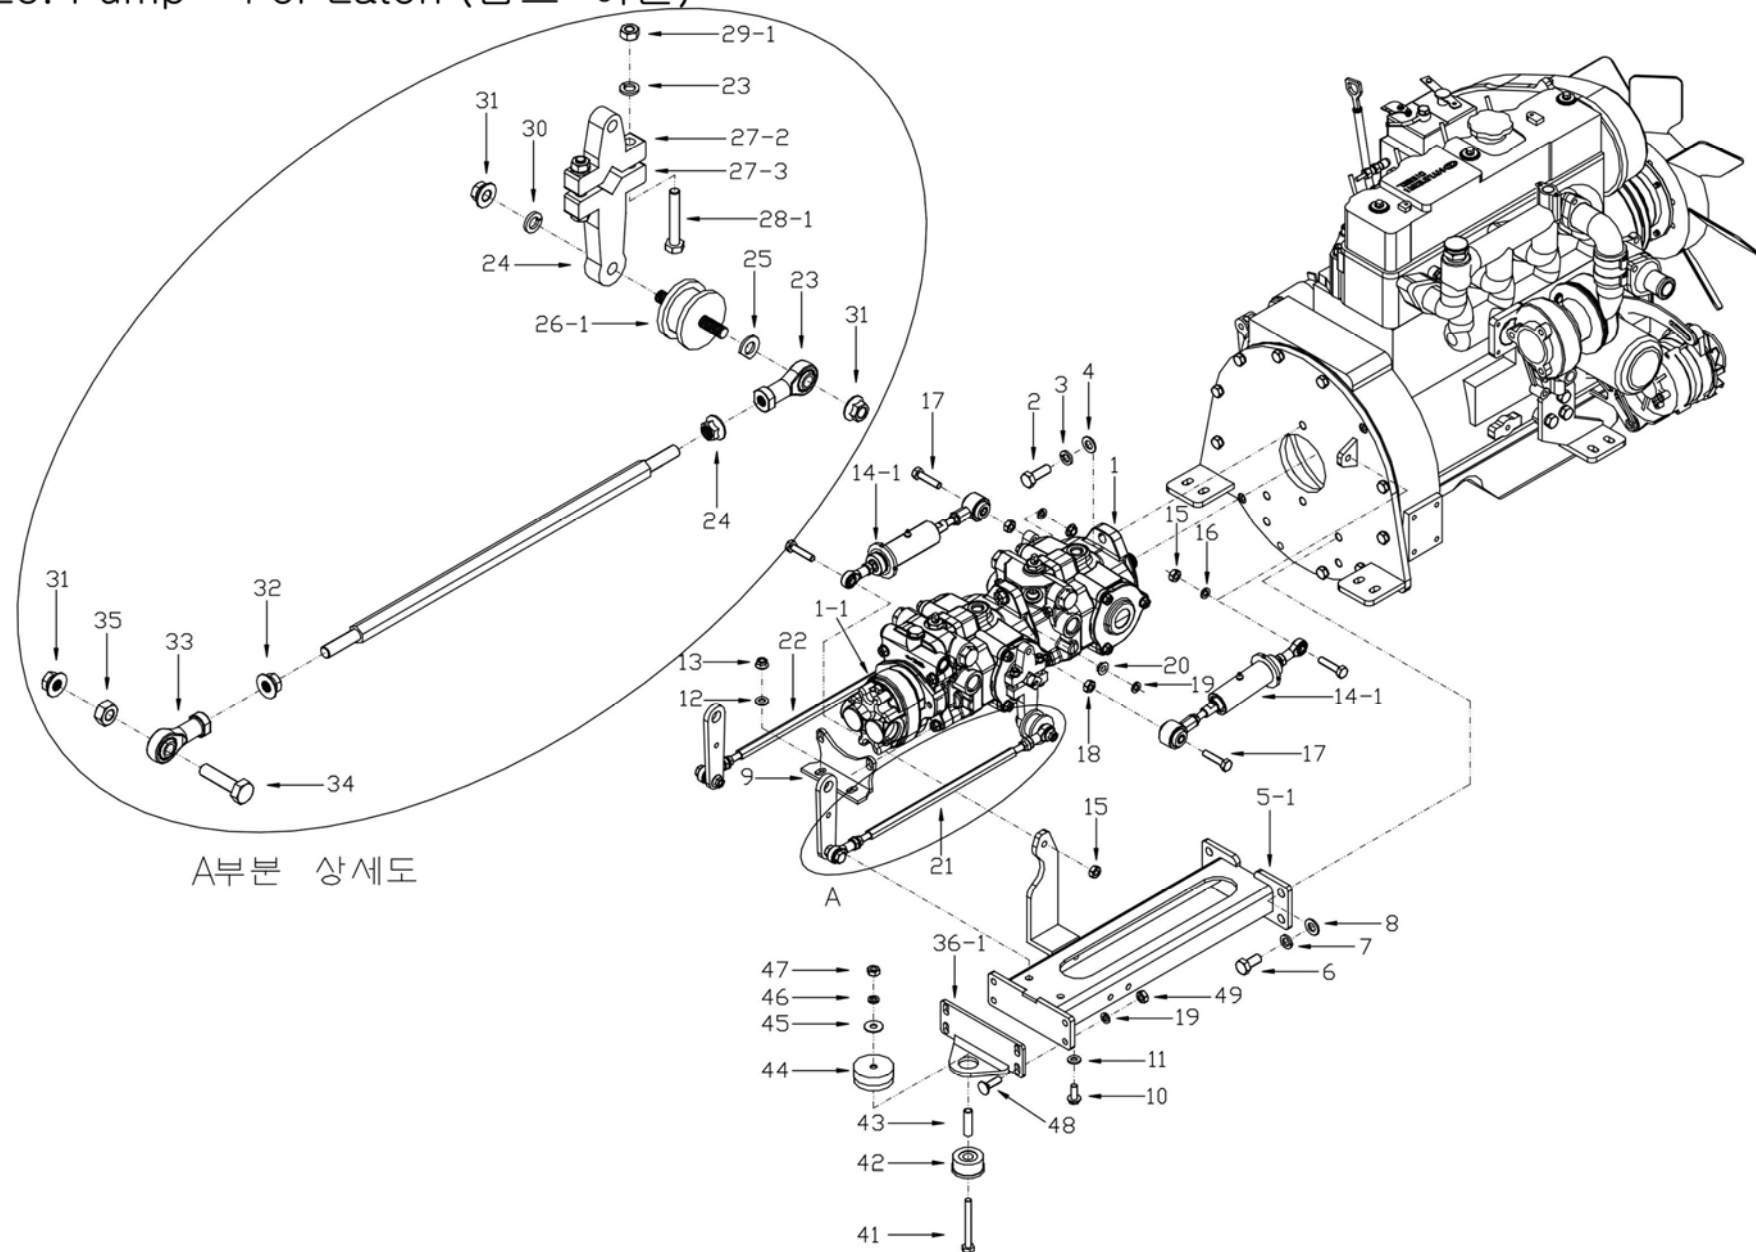

23. Pump - For Eaton (펌프-이튼)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Pump (펌프)	670-2301-1	1	
1-1	Aux. pump (보조 펌프)	670-2301-02	1	
2	Bolt (볼트)	670-2302	2	
3	Spring washer (스프링 와셔)	670-2303	2	
4	Washer (와셔)	670-2304	2	
5-1	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	670-2305-01	1	
6	Bolt (볼트)	670-2306	4	
7	Spring washer (스프링 와셔)	670-2307	4	
8	Washer (와셔)	670-2308	4	
9	Coupling plate (연결판)	670-2309	1	
10	Bolt (볼트)	670-2310	2	
11	Washer (와셔)	670-2311	2	
12	Washer (와셔)	670-2312	2	
13	Nut (너트)	670-2313	2	
14-1	Neutral spring ass'y (중립 스프링 조합)	670-2314-01	2	
15	Nut (너트)	670-2315	8	
16	Washer (와셔)	670-2316	8	
17	Bolt (볼트)	670-2317	4	
20	Nut (너트)	670-2320	2	
21	Control rod LH (왼쪽 조정 로드)	670-2321	1	
22	Control rod RH (오른쪽 조정 로드)	670-2322	1	
23	Rod end L (로드 엔드 L)	670-2323	2	
24	Nut L (너트 L)	670-2324	2	
25	Spacing washer (간격 와셔)	670-2325	2	
26-1	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-2326-01	2	


23. Pump – For Eaton (펌프-이튼)

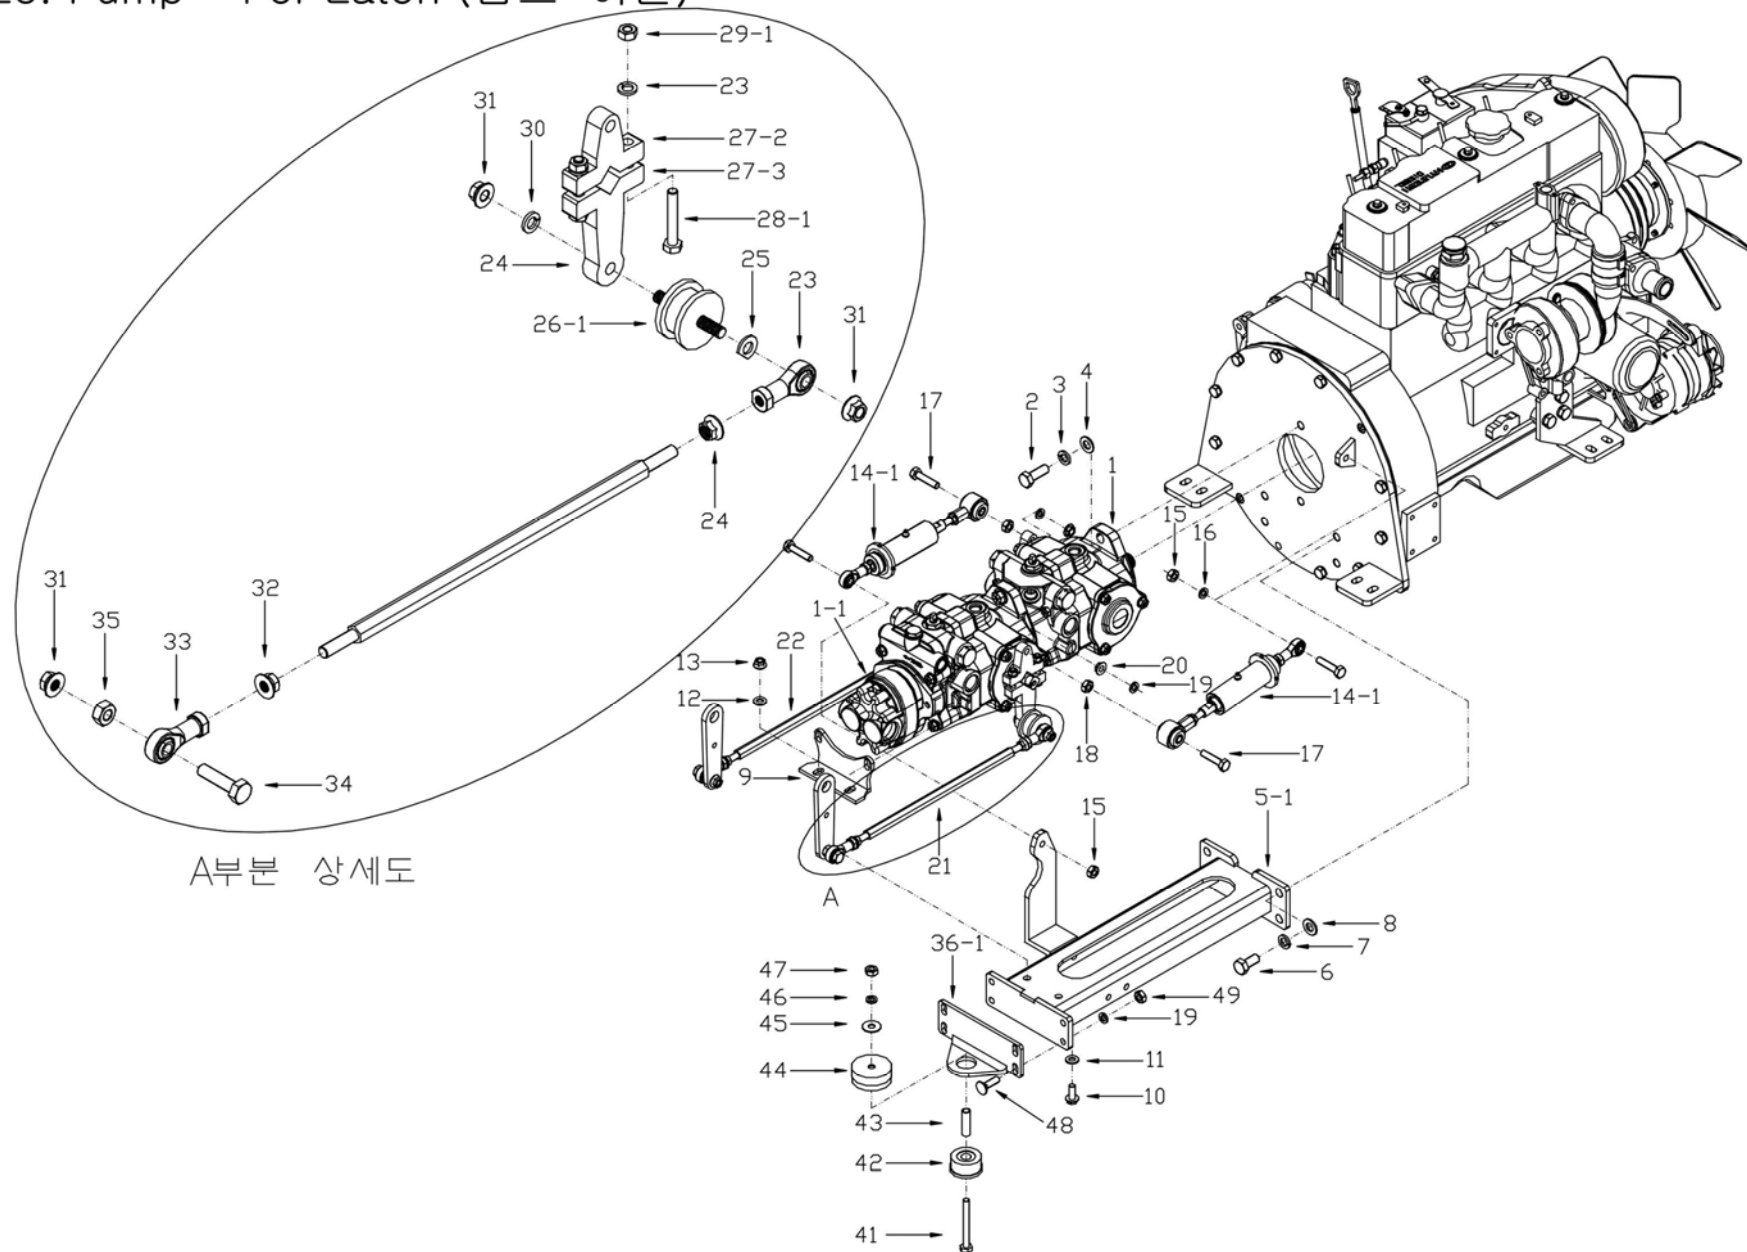

A부분 상세도


23. Pump - For Eaton (펌프-이튼) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
27-2	Steering rod (조향 로드)	670-2327-02	2	
27-3	Steering rod (조향 로드)	670-2327-03	2	
28-1	Bolt (볼트)	670-2328-01	4	
29-1	Nut (너트)	670-2329-01	4	
30	Spring washer (스프링 와셔)	670-2330	2	
31	Nut (너트)	670-2331	4	
32	Nut R (너트 R)	670-2332	2	
33	Rod end R (로드 엔드 R)	670-2333	2	
34	Bolt (볼트)	670-2334	2	
35	Nut (너트)	670-2335	2	
36-1	Bracket (브라켓)	670-2336-01	1	
41	Bolt (볼트)	670-2341	2	
42	Rubber support (고무 받침)	670-2342	2	
43	Spacer (간격통)	670-2343	2	
44	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-2344	2	
45	Washer (와셔)	670-2345	2	
46	Spring washer (스프링 와셔)	670-2346	2	
47	Nut (너트)	670-2347	2	
48	Bolt (볼트)	670-2348	4	
49	Nut (너트)	670-2349	4	
50	Spring washer (스프링 와셔)	670-2350	4	

23. Pump – For Danfoss (펌프-댄포스)

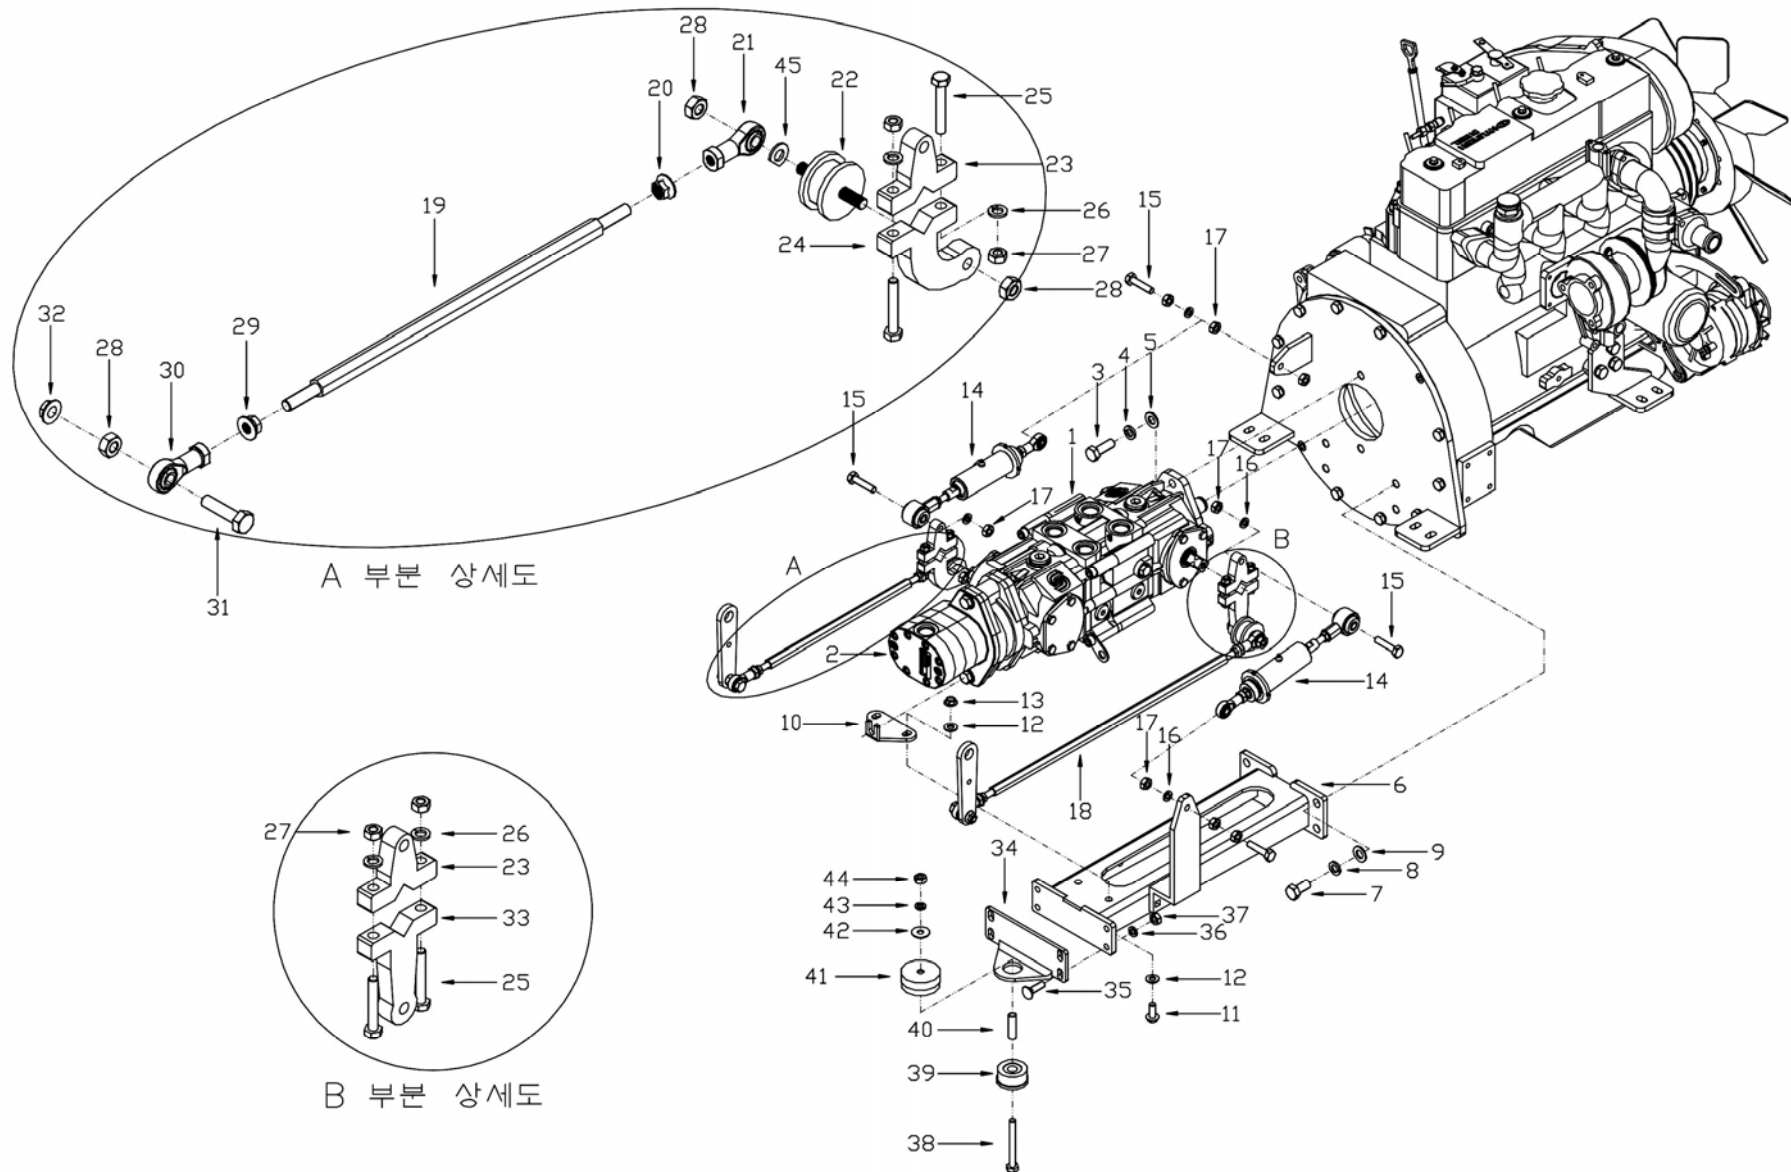


23. Pump - For Danfoss (펌프-덴포스)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Pump (펌프)	670-2301-D	1	
2	Aux. pump (보조 펌프)	670-2302-D	1	
3	Bolt (볼트)	670-2303-D	2	
4	Spring washer (스프링 와셔)	670-2304-D	2	
5	Washer (와셔)	670-2305-D	2	
6	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	670-2306-D	1	
7	Bolt (볼트)	670-2307-D	4	
8	Spring washer (스프링 와셔)	670-2308-D	4	
9	Washer (와셔)	670-2309-D	4	
10	Coupling plate (연결판)	670-2310-D	1	
11	Bolt (볼트)	670-2311-D	2	
12	Washer (와셔)	670-2312-D	4	
13	Nut (너트)	670-2313-D	2	
14	Neutral spring ass'y (중립 스프링 조합)	670-2314-D	2	
15	Bolt (볼트)	670-2315-D	4	
16	Spring washer (스프링 와셔)	670-2316-D	4	
17	Nut (너트)	670-2317-D	7	
18	Control rod LH (왼쪽 조정 로드)	670-2318-D	1	
19	Control rod RH (오른쪽 조정 로드)	670-2319-D	1	
20	Nut L (너트 L)	670-2320-D	2	
21	Rod end L (로드 엔드 L)	670-2321-D	2	
22	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-2322-D	2	
23	Steering rod (조향 로드) 상	670-2323-D	2	
24	Steering rod (조향 로드)하(RH)	670-2324-D	1	
25	Bolt (볼트)	670-2325-D	2	

23. Pump – For Danfoss (펌프-덴포스)

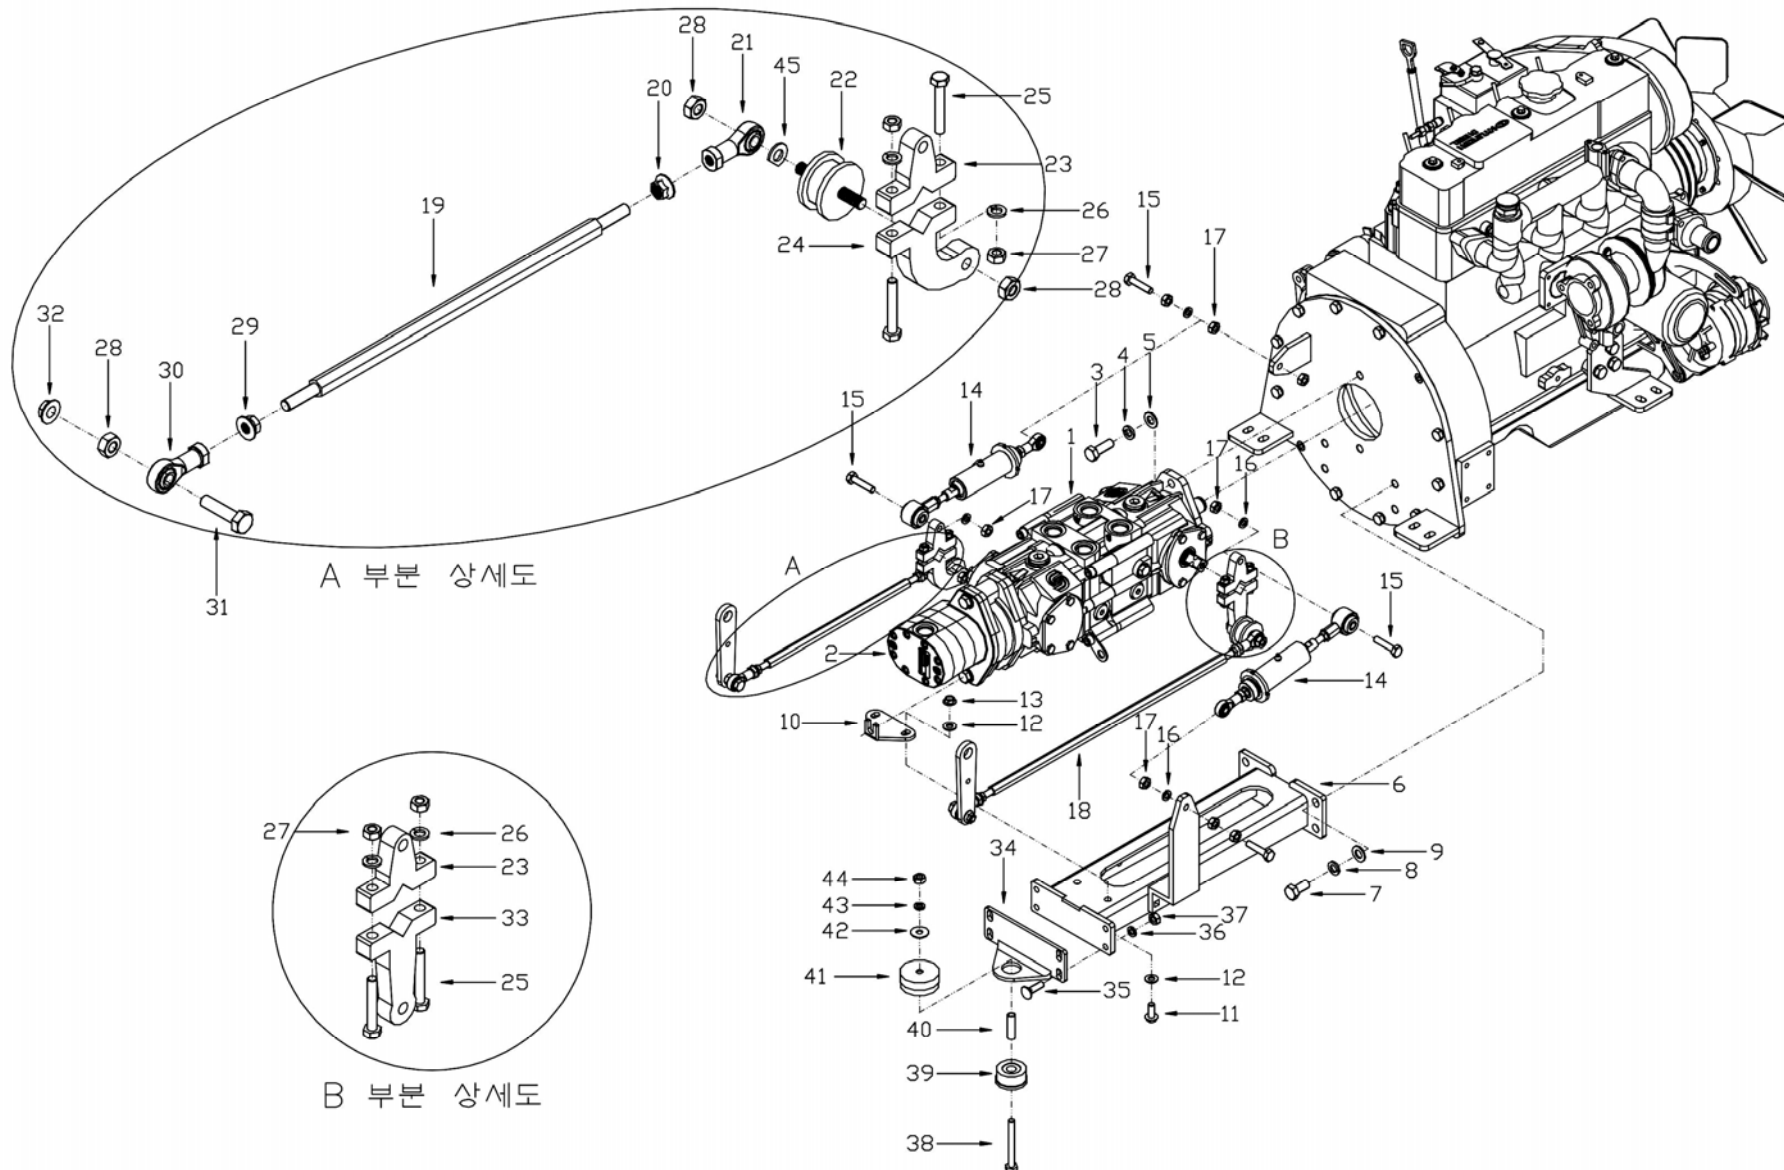


23. Pump - For Danfoss (펌프-덴포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Spring washer (스프링 와셔)	670-2326-D	2	
27	Nut (너트)	670-2327-D	2	
28	Nut (너트)	670-2328-D	6	
29	Nut R (너트 R)	670-2329-D	2	
30	Rod end R (로드 엔드 R)	670-2330-D	2	
31	Bolt (볼트)	670-2331-D	2	
32	Nut (너트)	670-2332-D	2	
33	Steering rod (조향 로드)하(LH)	670-2333-D	1	
34	Bracket (브라켓)	670-2334-D	1	
35	Bolt (볼트)	670-2335-D	4	
36	Spring washer (스프링 와셔)	670-2336-D	4	
37	Nut (너트)	670-2337-D	4	
38	Bolt (볼트)	670-2338-D	2	
39	Rubber support (고무 받침)	670-2339-D	2	
40	Spacer (간격통)	670-2340-D	2	
41	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-2341-D	2	
42	Washer (와셔)	670-2342-D	2	
43	Spring washer (스프링 와셔)	670-2343-D	2	
44	Nut (너트)	670-2344-D	2	
45	Washer (와셔)	670-2345-D	2	

24. Neutral spring ass'y (중립 스프링)

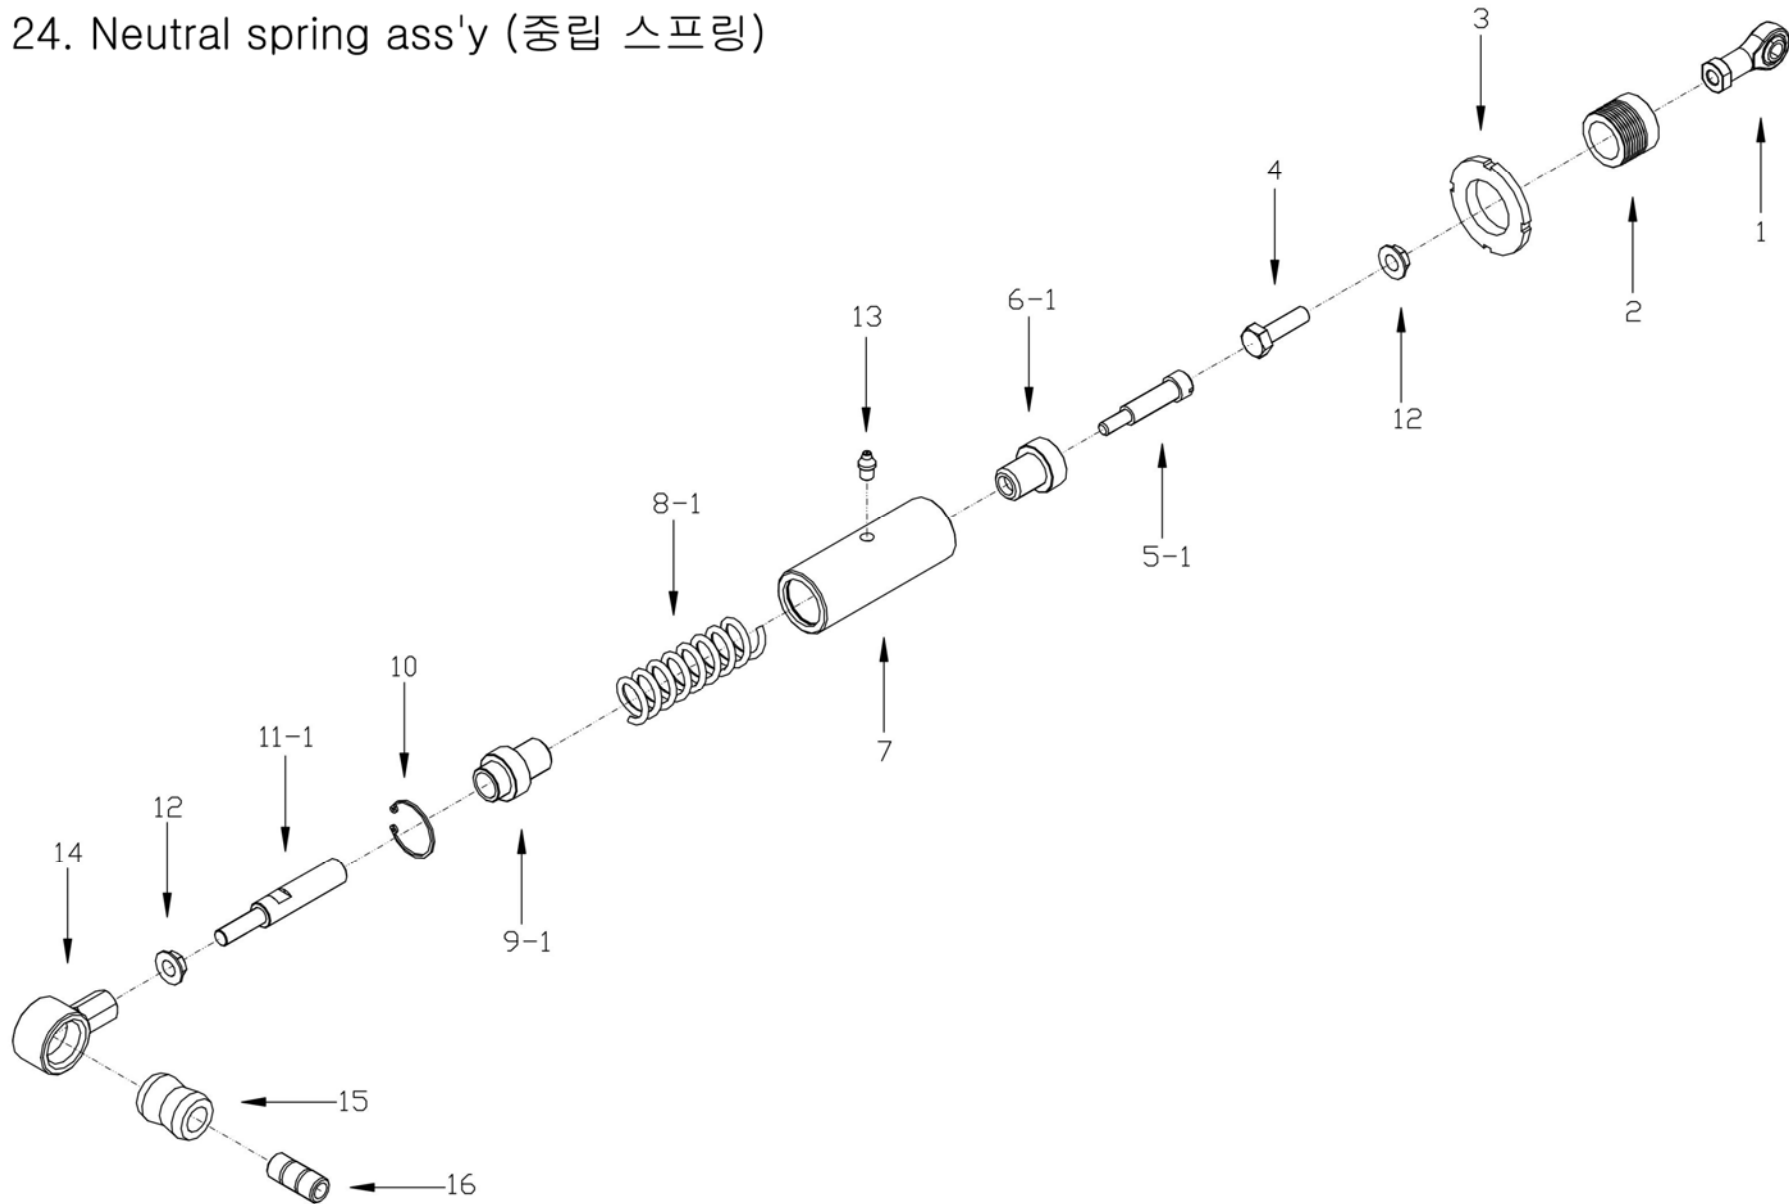


24. Neutral spring ass'y (중립 스프링)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod end (로드 엔드)	670-2401	1	
2	Adjusting bolt (조정 볼트)	670-2402	1	
3	Lock nut (잠금 너트)	670-2403	1	
4	Bolt (볼트)	670-2404	1	
5-1	Fixed pin (고정 핀)	670-2405	1	
6-1	Spring holder 1 (스프링 걸이 1)	670-2406-01	1	
7	Case (케이스)	670-2407	1	
8-1	Spring (스프링)	670-2408-01	1	
9-1	Spring holder 2 (스프링 걸이 2)	670-2409-01	1	
10	Snap ring (스냅 링)	670-2410	1	
11-1	Coupling rod (연결 봉)	670-2411-01	1	
12	Nut (너트)	670-2412	1	
13	Grease nipple (그리스 닛블)	670-2413	1	
14	Both ring Bushing (양고리 부시)	670-2414	1	
15	Vibroisolating rubber (방진 고무)	670-2415	1	
16	Both ring spacer (양고리 간격통)	670-2416	1	

25. Radiator & Cooler – For Hyundai (라디에이터 & 쿨러 – 현대용)

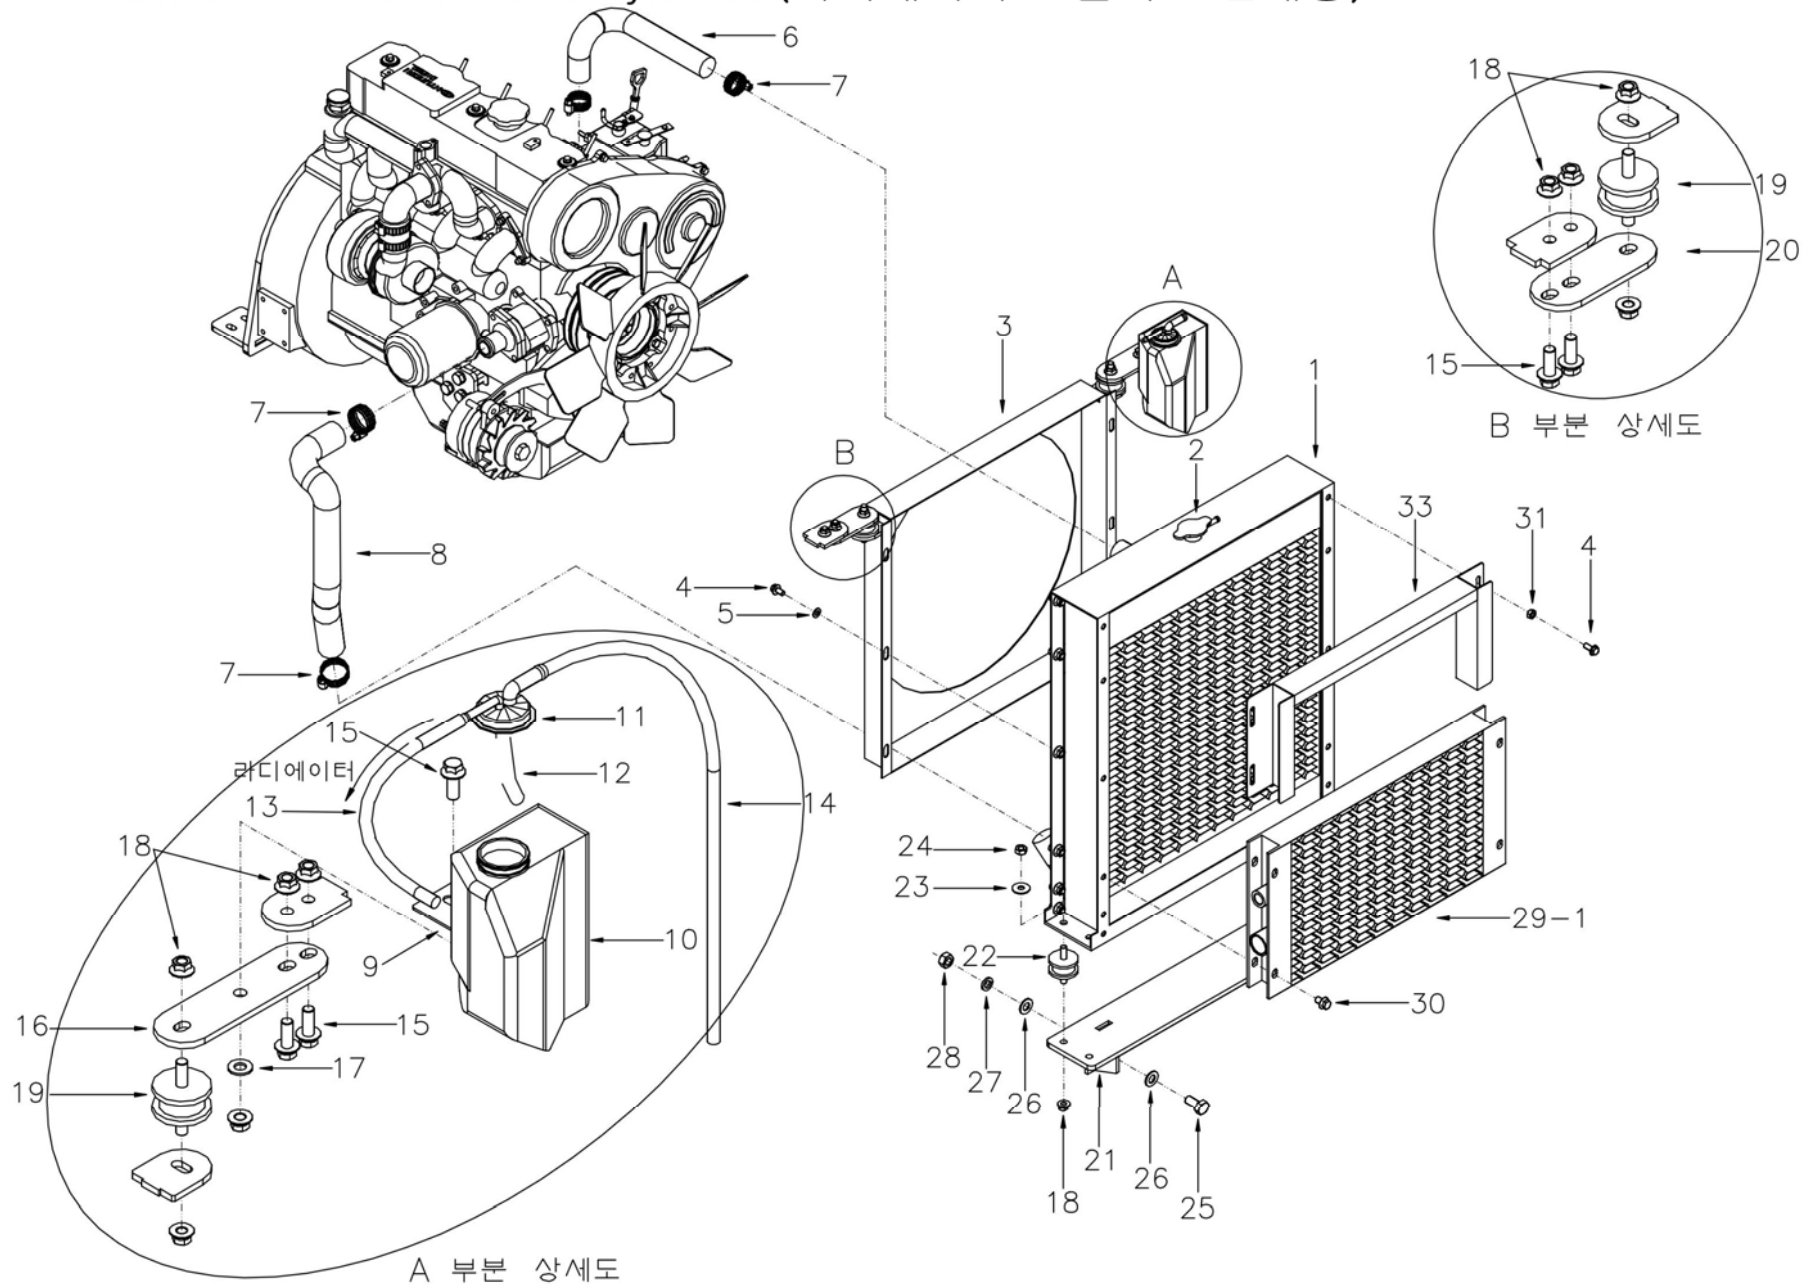


25. Radiator & Cooler - For Hyundai (라디에이터 & 쿨러 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Radiator (라디에이터)	671-2501	11	
2	Radiator cap (라디에이터 캡)	671-2502	1	
3	Fan cover (팬 커버)	671-2503	1	
4	Bolt (볼트)	671-2504	12	
5	Washer (와셔)	671-2505	12	
6	Upper radiator hose (상단 라디에이터 호스)	671-2506	1	
7	Hose band (호스 밴드)	671-2507	4	
8	Lower radiator hose (하단 라디에이터 호스)	671-2508	1	
9	Fixed plate for aux. water tank (보조 물 탱크용 고정판)	671-2509	1	
10	Aux. water tank (보조 물 탱크)	671-2510	1	
11	Water tank cap (보조 물 탱크 캡)	671-2511	1	
12	Water tank hose (보조 물 탱크 호스)	671-2512	1	
13	Coupling hose (연결 호스)	671-2513	1	
14	Drain hose (퇴유 호스)	671-2514	1	
15	Bolt (볼트)	671-2515	5	
16	A fixed bracket RH (고정브라켓 오른쪽)	671-2516	1	
17	Washer (와셔)	671-2517	1	
18	Nut (너트)	671-2518	13	
19	Vibroisolating rubber (방진 고무)	671-2519	2	
20	A fixed bracket LH (고정브라켓 왼쪽)	671-2520	1	
21	A fixed plate (고정판)	671-2521	1	
22	Vibroisolating rubber (방진 고무)	671-2522	4	
23	Washer (와셔)	671-2523	4	
24	Nut (너트)	671-2524	4	
25	Bolt (볼트)	671-2525	2	

25. Radiator & Cooler – For Hyundai (라디에이터 & 쿨러 – 현대용)

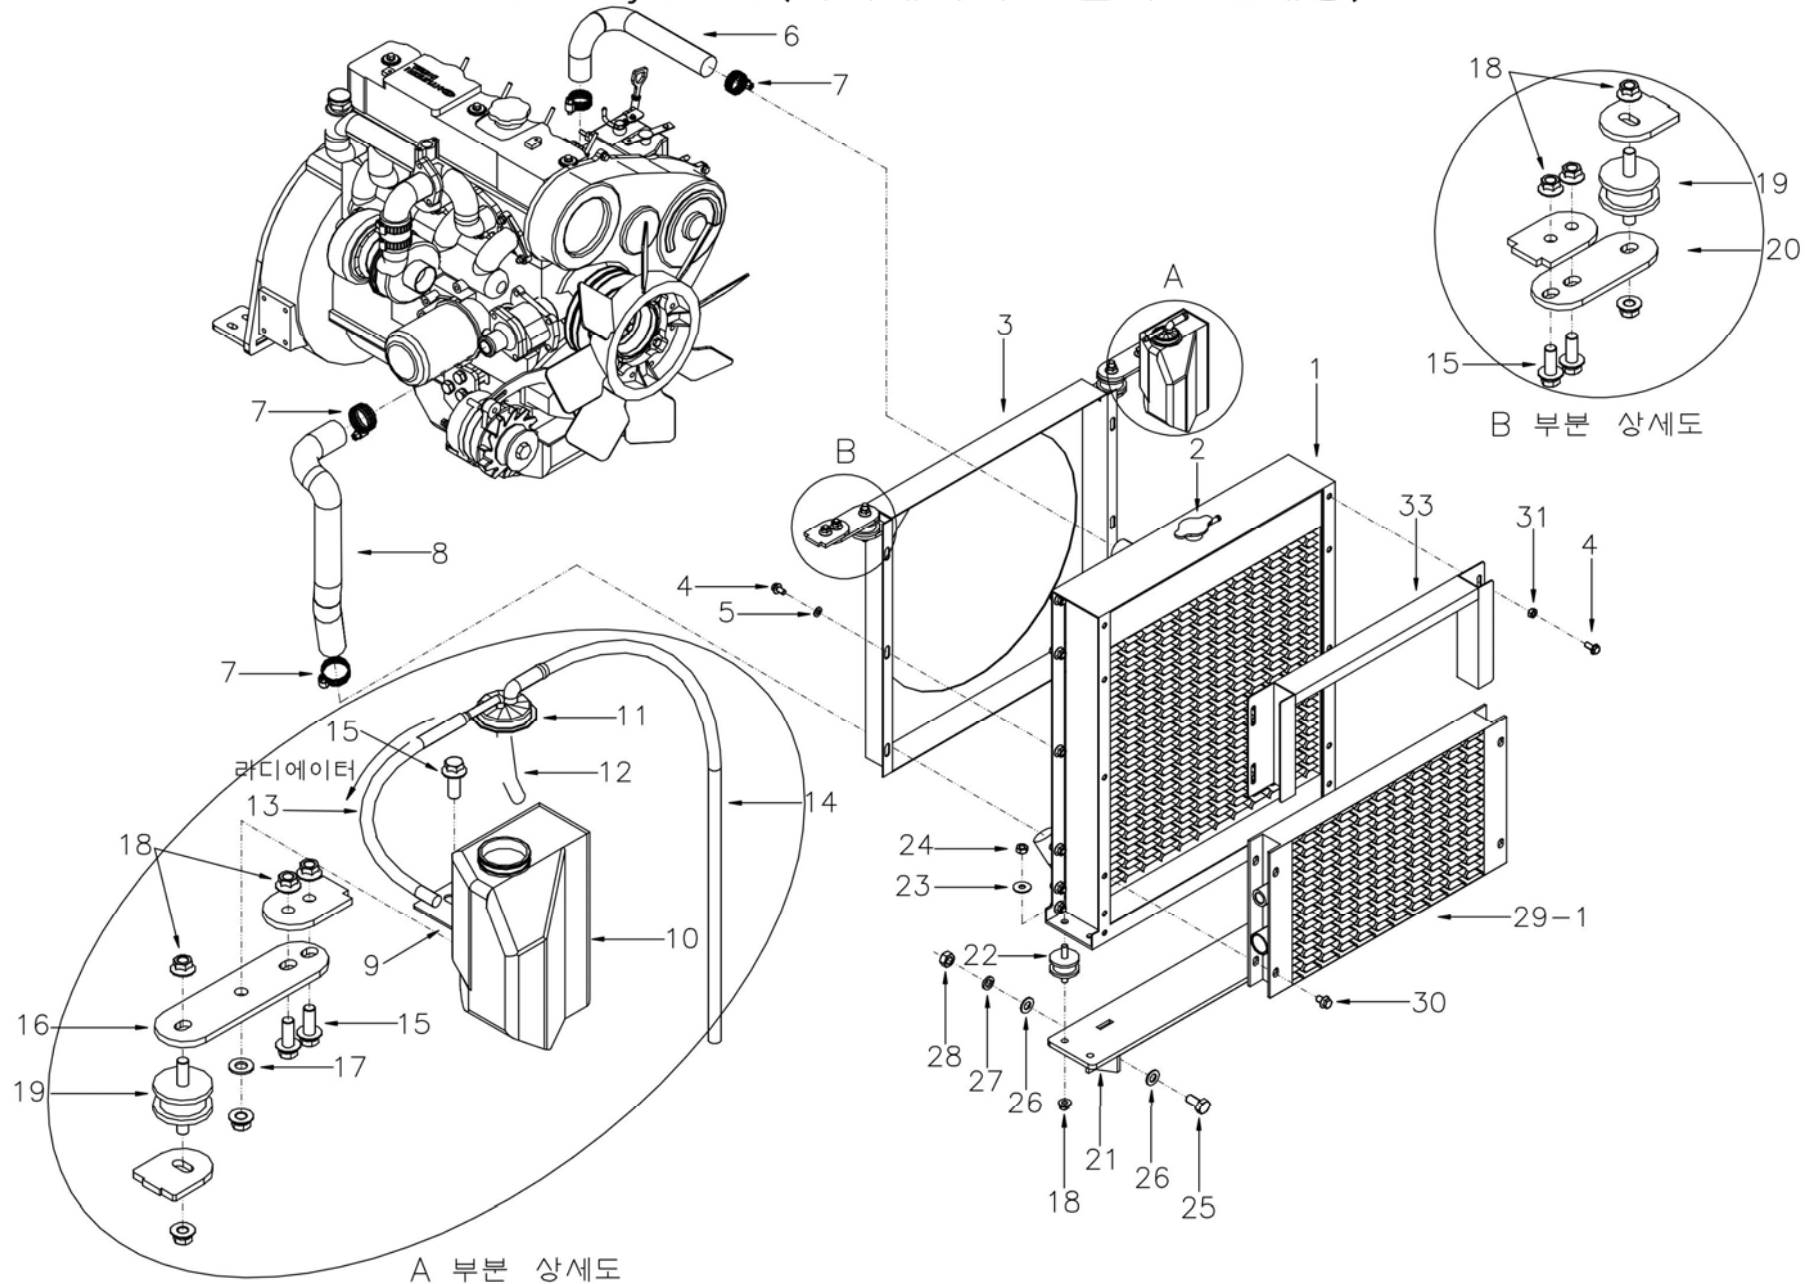


25. Radiator & Cooler - For Hyundai (라디에이터 & 쿨러 - 현대용) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Washer (와셔)	671-2526	4	
27	Spring washer (스프링 와셔)	671-2527	2	
28	Nut (너트)	671-2528	2	
29-1	Oil cooler (오일 쿨러)	671-2529-01	1	
33	Guide for cooler (쿨러 가이드)	671-2533	1	
34	Nut (너트)	671-2534	12	

25. Radiator & Cooler – For Perkins (라디에이터 & 쿨러 – 퍼킨스용)

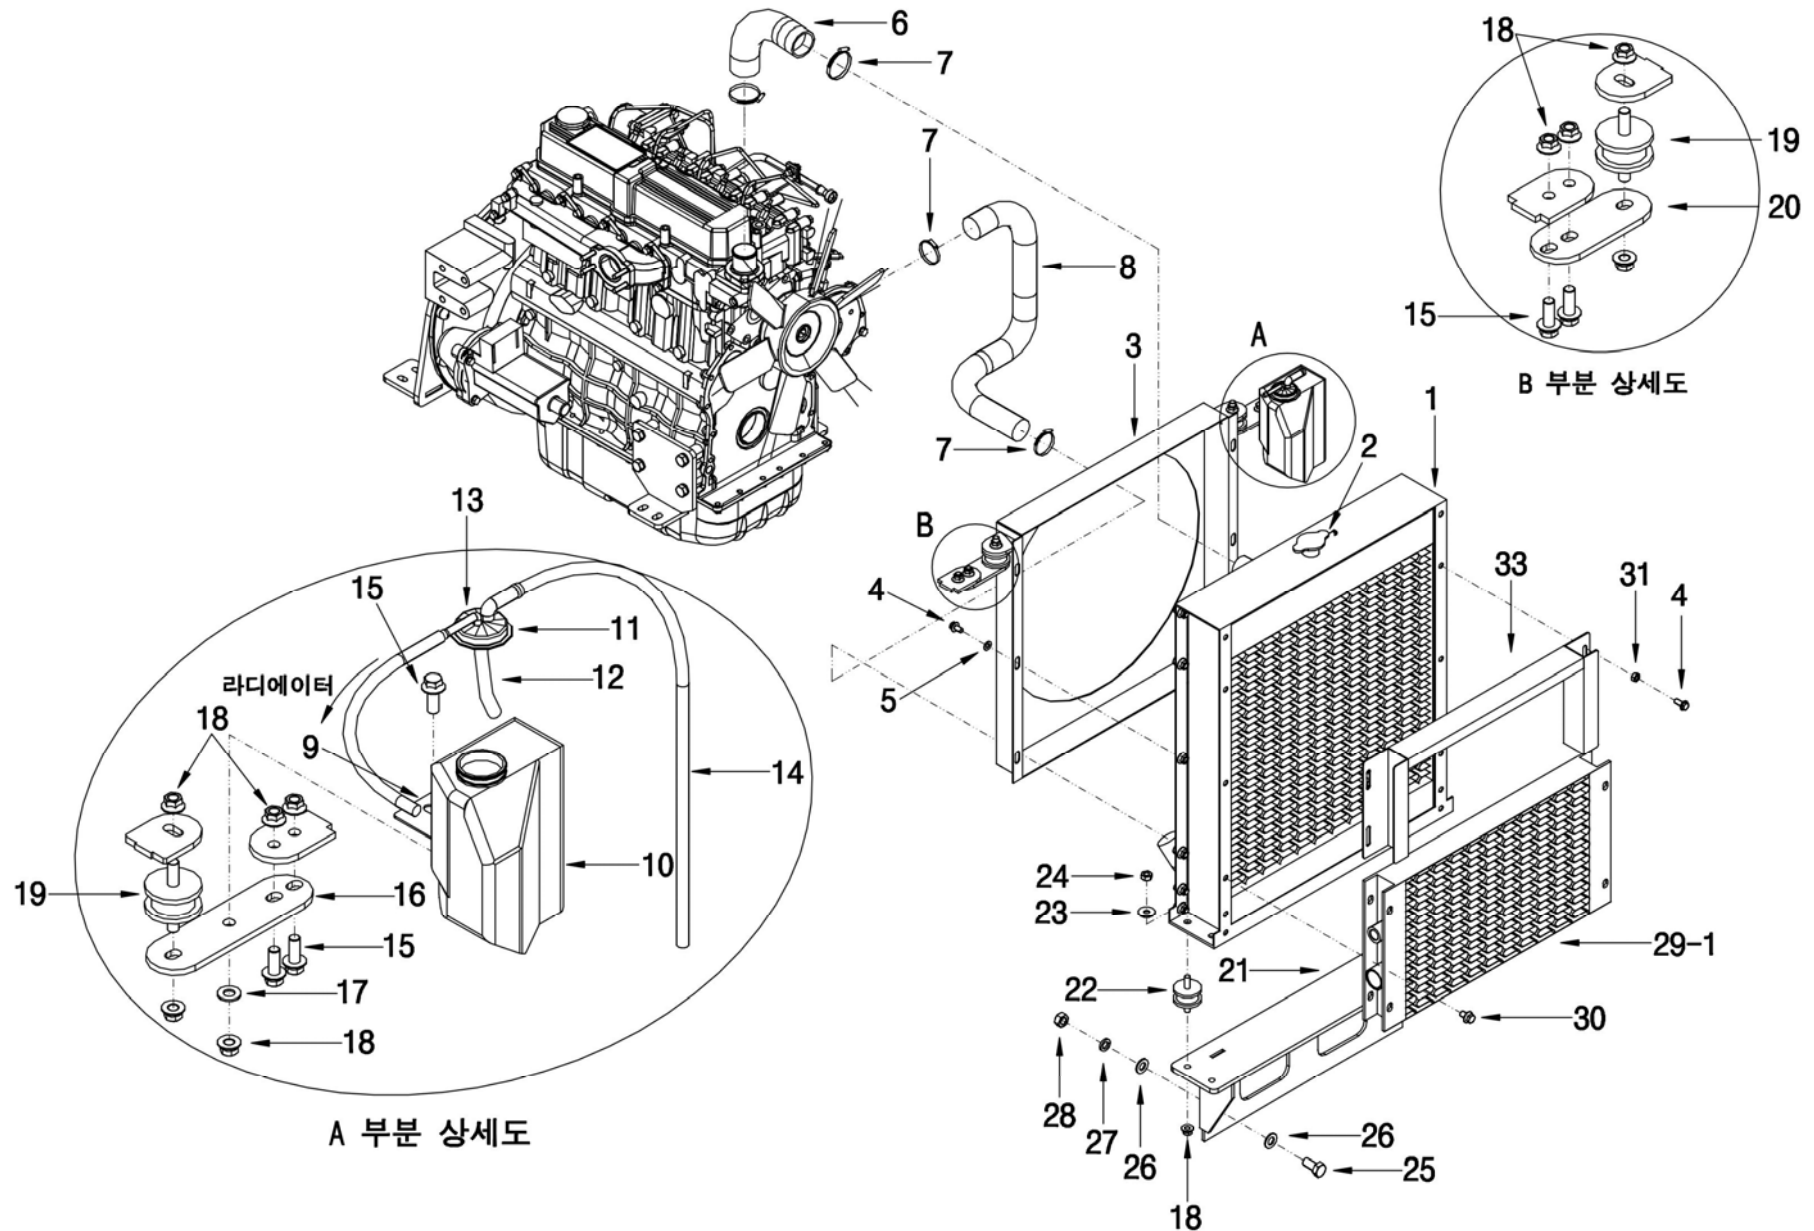


25. Radiator & Cooler - For Perkins (라디에이터 & 쿨러 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Radiator (라디에이터)	672-2501	11	
2	Radiator cap (라디에이터 캡)	672-2502	1	
3	Fan cover (팬 커버)	672-2503	1	
4	Bolt (볼트)	672-2504	12	
5	Washer (와셔)	672-2505	12	
6	Upper radiator hose (상단 라디에이터 호스)	672-2506	1	
7	Hose band (호스 밴드)	672-2507	4	
8	Lower radiator hose (하단 라디에이터 호스)	672-2508	1	
9	Fixed plate for aux. water tank (보조 물 탱크용 고정판)	672-2509	1	
10	Aux. water tank (보조 물 탱크)	672-2510	1	
11	Water tank cap (보조 물 탱크 캡)	672-2511	1	
12	Water tank hose (보조 물 탱크 호스)	672-2512	1	
13	Coupling hose (연결 호스)	672-2513	1	
14	Drain hose (퇴유 호스)	672-2514	1	
15	Bolt (볼트)	672-2515	5	
16	A fixed bracket RH (고정브라켓 오른쪽)	672-2516	1	
17	Washer (와셔)	672-2517	1	
18	Nut (너트)	672-2518	13	
19	Vibroisolating rubber (방진 고무)	672-2519	2	
20	A fixed bracket LH (고정브라켓 왼쪽)	672-2520	1	
21	A fixed plate (고정판)	672-2521	1	
22	Vibroisolating rubber (방진 고무)	672-2522	4	
23	Washer (와셔)	672-2523	4	
24	Nut (너트)	672-2524	4	
25	Bolt (볼트)	672-2525	2	

25. Radiator & Cooler – For Perkins (라디에이터 & 쿨러 – 퍼킨스용)

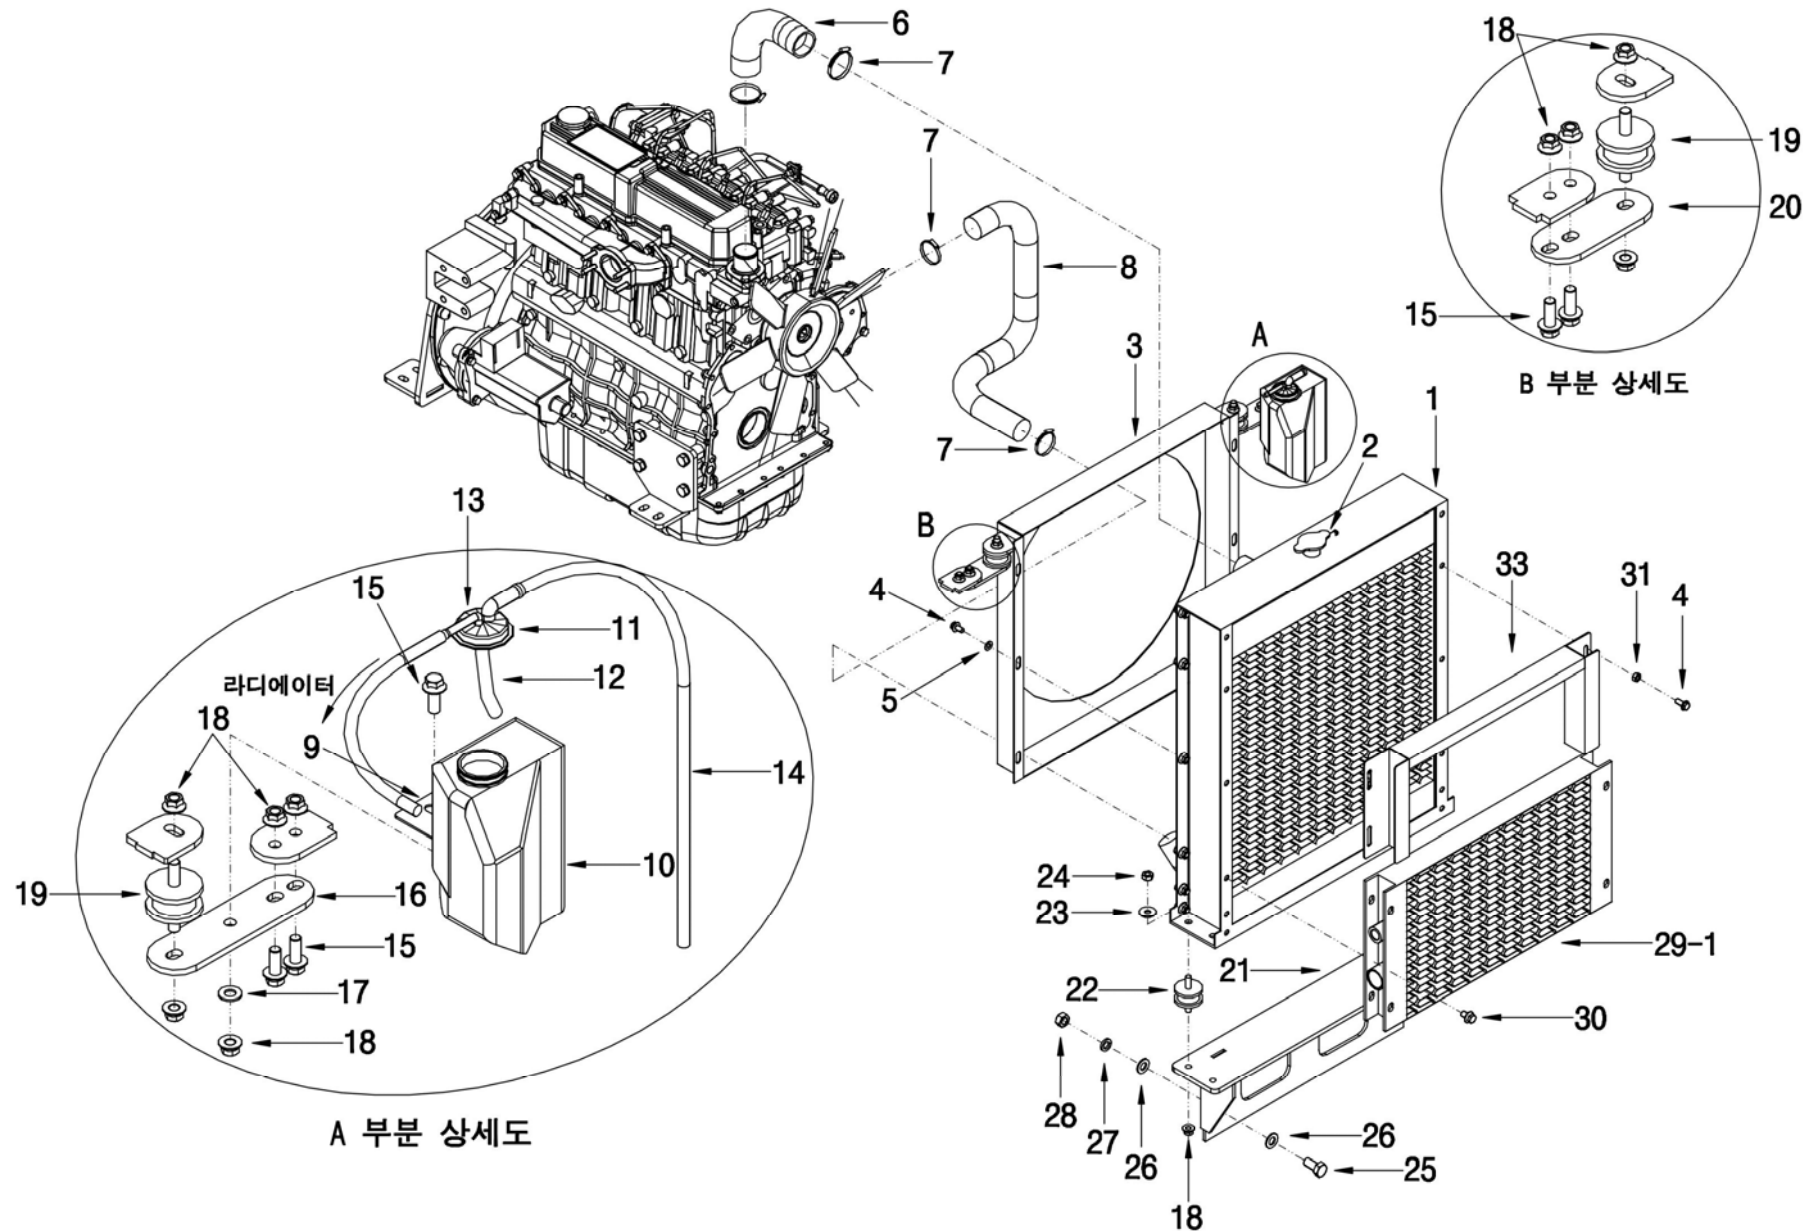


25. Radiator & Cooler - For Perkins (라디에이터 & 쿨러 - 퍼킨스용) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Washer (와셔)	672-2526	4	
27	Spring washer (스프링 와셔)	672-2527	2	
28	Nut (너트)	672-2528	2	
29-1	Oil cooler (오일 쿨러)	672-2529-01	1	
33	Guide for cooler (쿨러 가이드)	671-2532	1	
34	Nut (너트)	671-2534	12	

26. Muffler – For Hyundai (소음기 – 현대용)

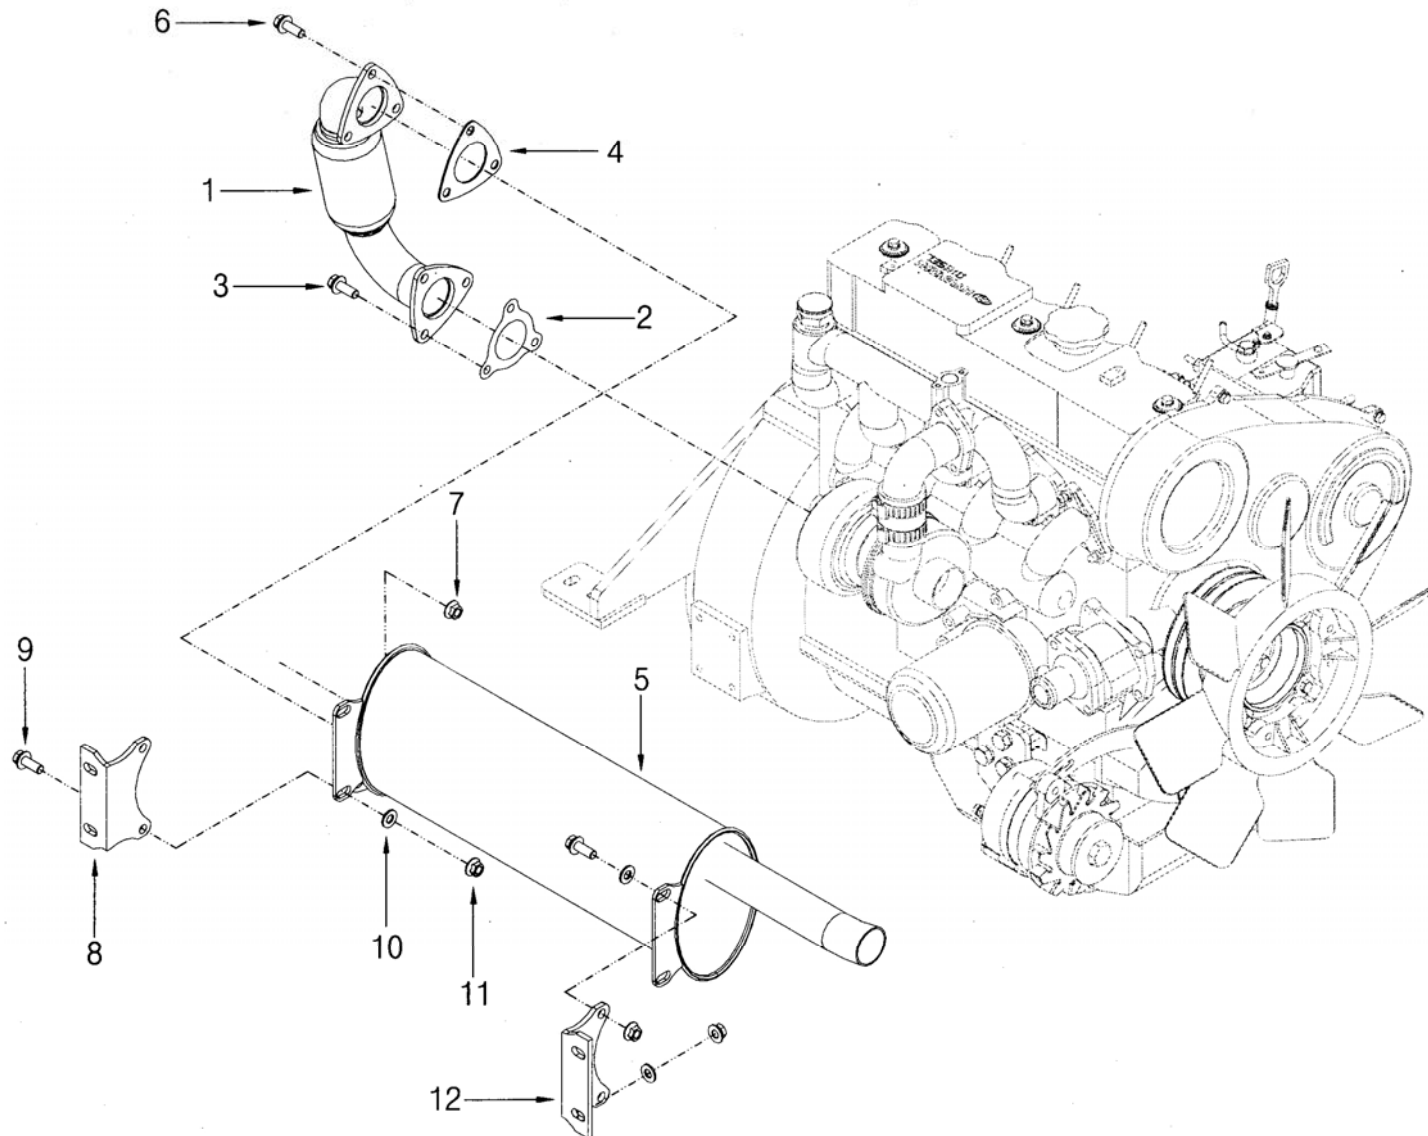


26. Muffler - For Hyundai (소음기 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling tube (연결관)	671-2601	1	
2	Gasket (가스켓)	671-2602	1	
3	Bolt (볼트)	671-2603	6	
4	Gasket (가스켓)	671-2604	1	
5	Muffler (소음기)	671-2605	1	
7	Nut (너트)	671-2607	11	
8	fixed plate (고정판)	671-2608	2	
9	Bolt (볼트)	671-2609	4	
10	Washer (와셔)	671-2610	11	

26. Muffler – For Perkins (소음기 – 퍼킨스용)

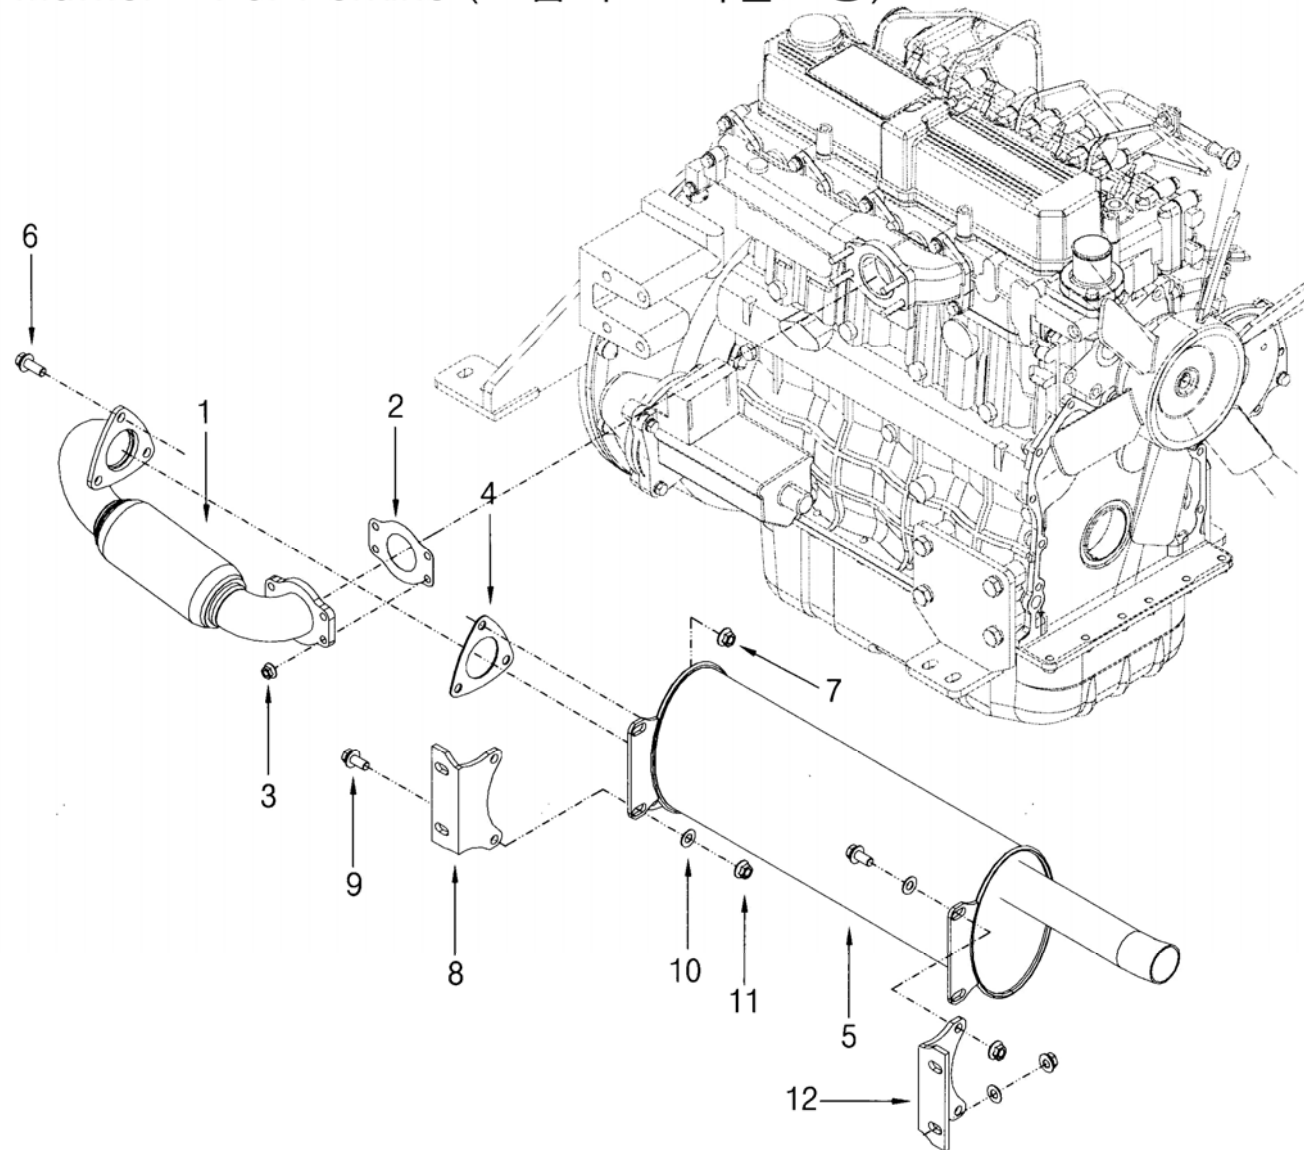


26. Muffler - For Perkins (소음기 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling tube (연결관)	672-2601	1	
2	Gasket (가스켓)	672-2602	1	
3	Nut (너트)	672-2603	4	
4	Gasket (가스켓)	672-2604	1	
5	Muffler (소음기)	672-2605	1	
6	Bolt (볼트)	672-2606	3	
7	Nut (너트)	672-2607	11	
8	Front fixed plate (앞쪽 고정판)	672-2608	1	
9	Bolt (볼트)	672-2609	4	
10	Washer (와셔)	672-2610	11	
12	Rear fixed plate (뒤쪽 고정판)	672-2612	1	

27. Parts related to engine – For Hyundai (엔진관련 부품 – 현대용)

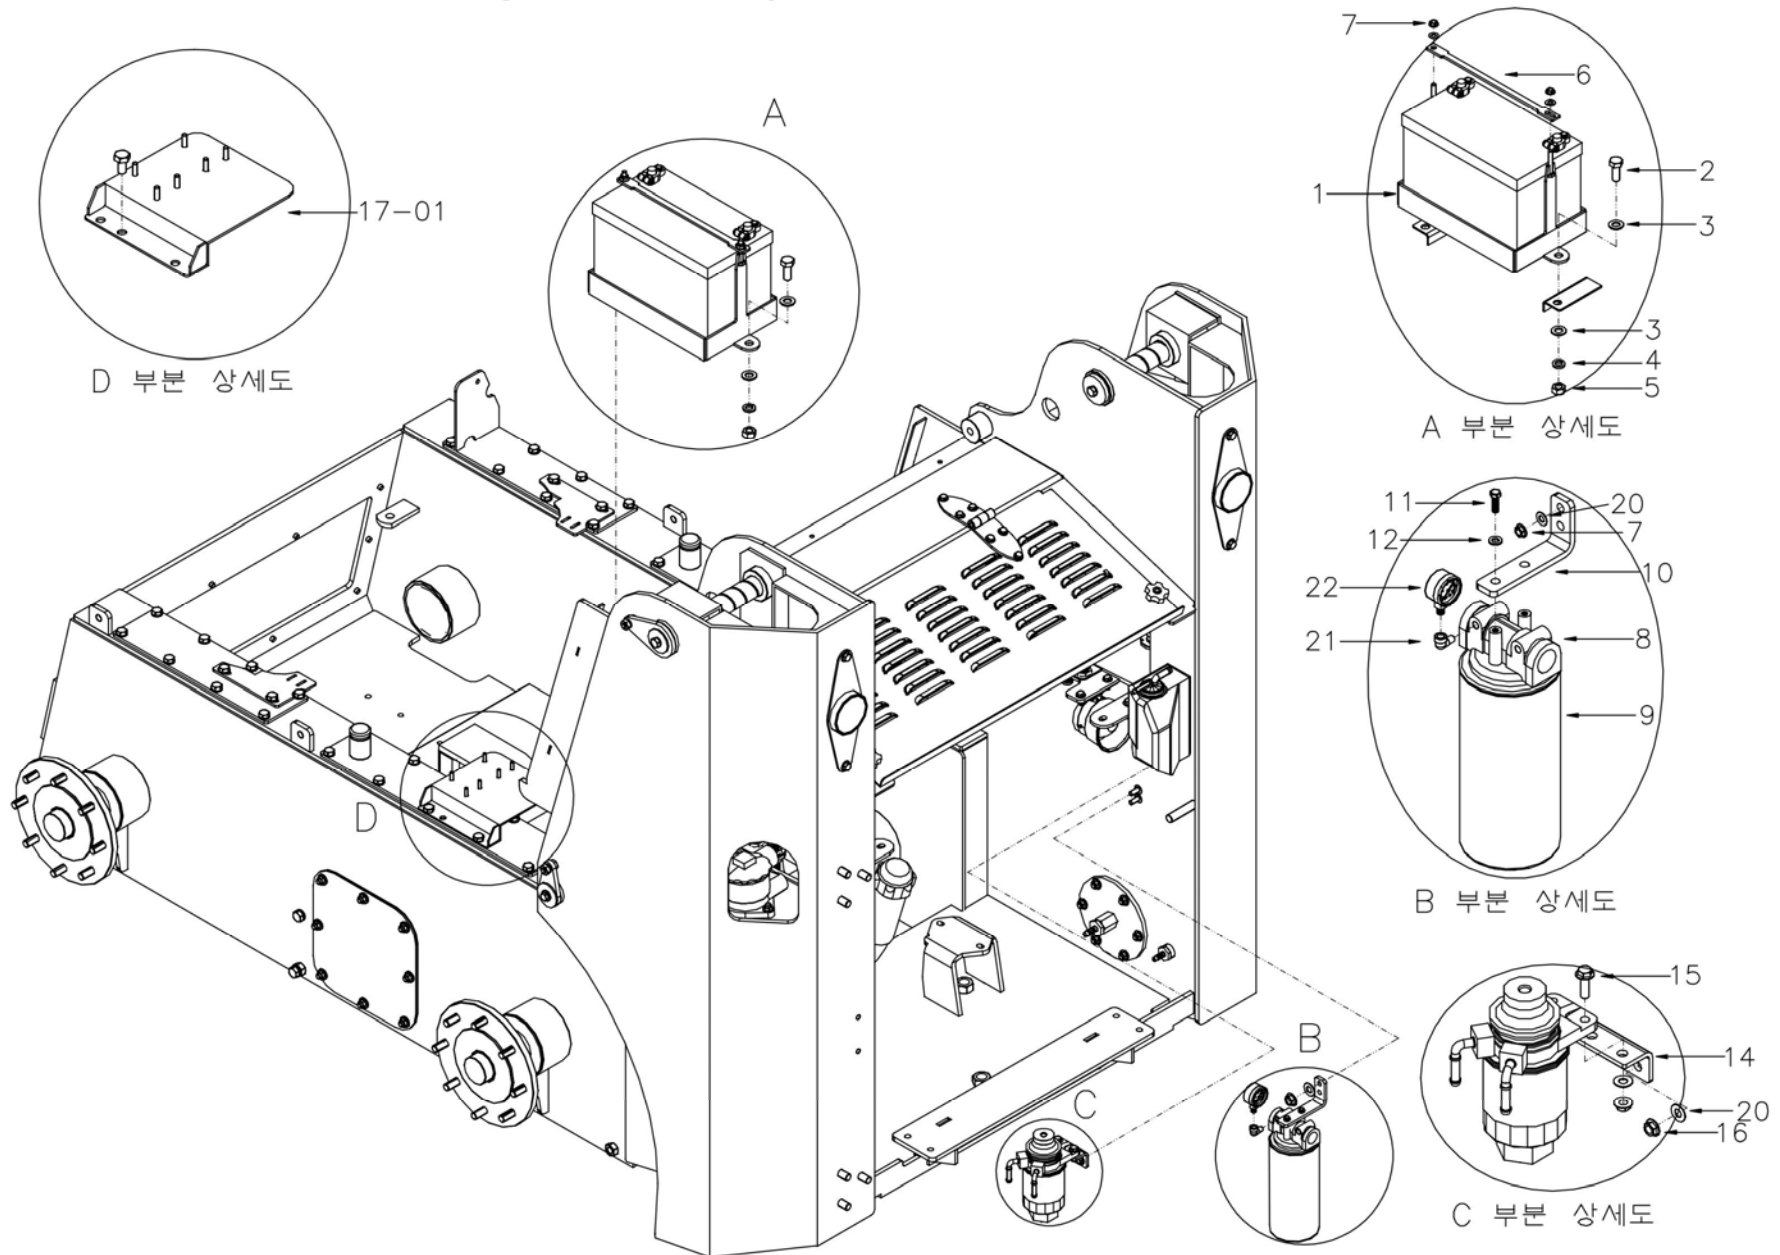


27. Parts related to engine - For Hyundai (엔진관련 부품 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Battery case (배터리 케이스)	671-2701	1	
2	Bolt (볼트)	671-2702	2	
3	Washer (와셔)	671-2703	4	
4	Spring washer (스프링 와셔)	671-2704	2	
5	Nut (너트)	671-2705	2	
6	Fixed plate (고정판)	671-2706	2	
7	Nut (너트)	671-2707	8	
8	Spin-on filter holder (리턴 필터 잡이)	671-2708	1	
9	Spin-on filter (리턴 필터)	671-2709	1	
10	Fixed plate for spin-on filter (리턴 필터 고정판)	671-2710	1	
11	Bolt (볼트)	671-2711	2	
12	Washer (와셔)	671-2712	2	
14	Fixed plate for fuel filter (연료 필터 고정판)	671-2714	1	
15	Bolt (볼트)	671-2715	2	
17-1	Relay box (릴레이박스)	671-2717-01	1	

27-2. Parts related to engine – For Perkins (엔진관련 부품 – 퍼킨스)

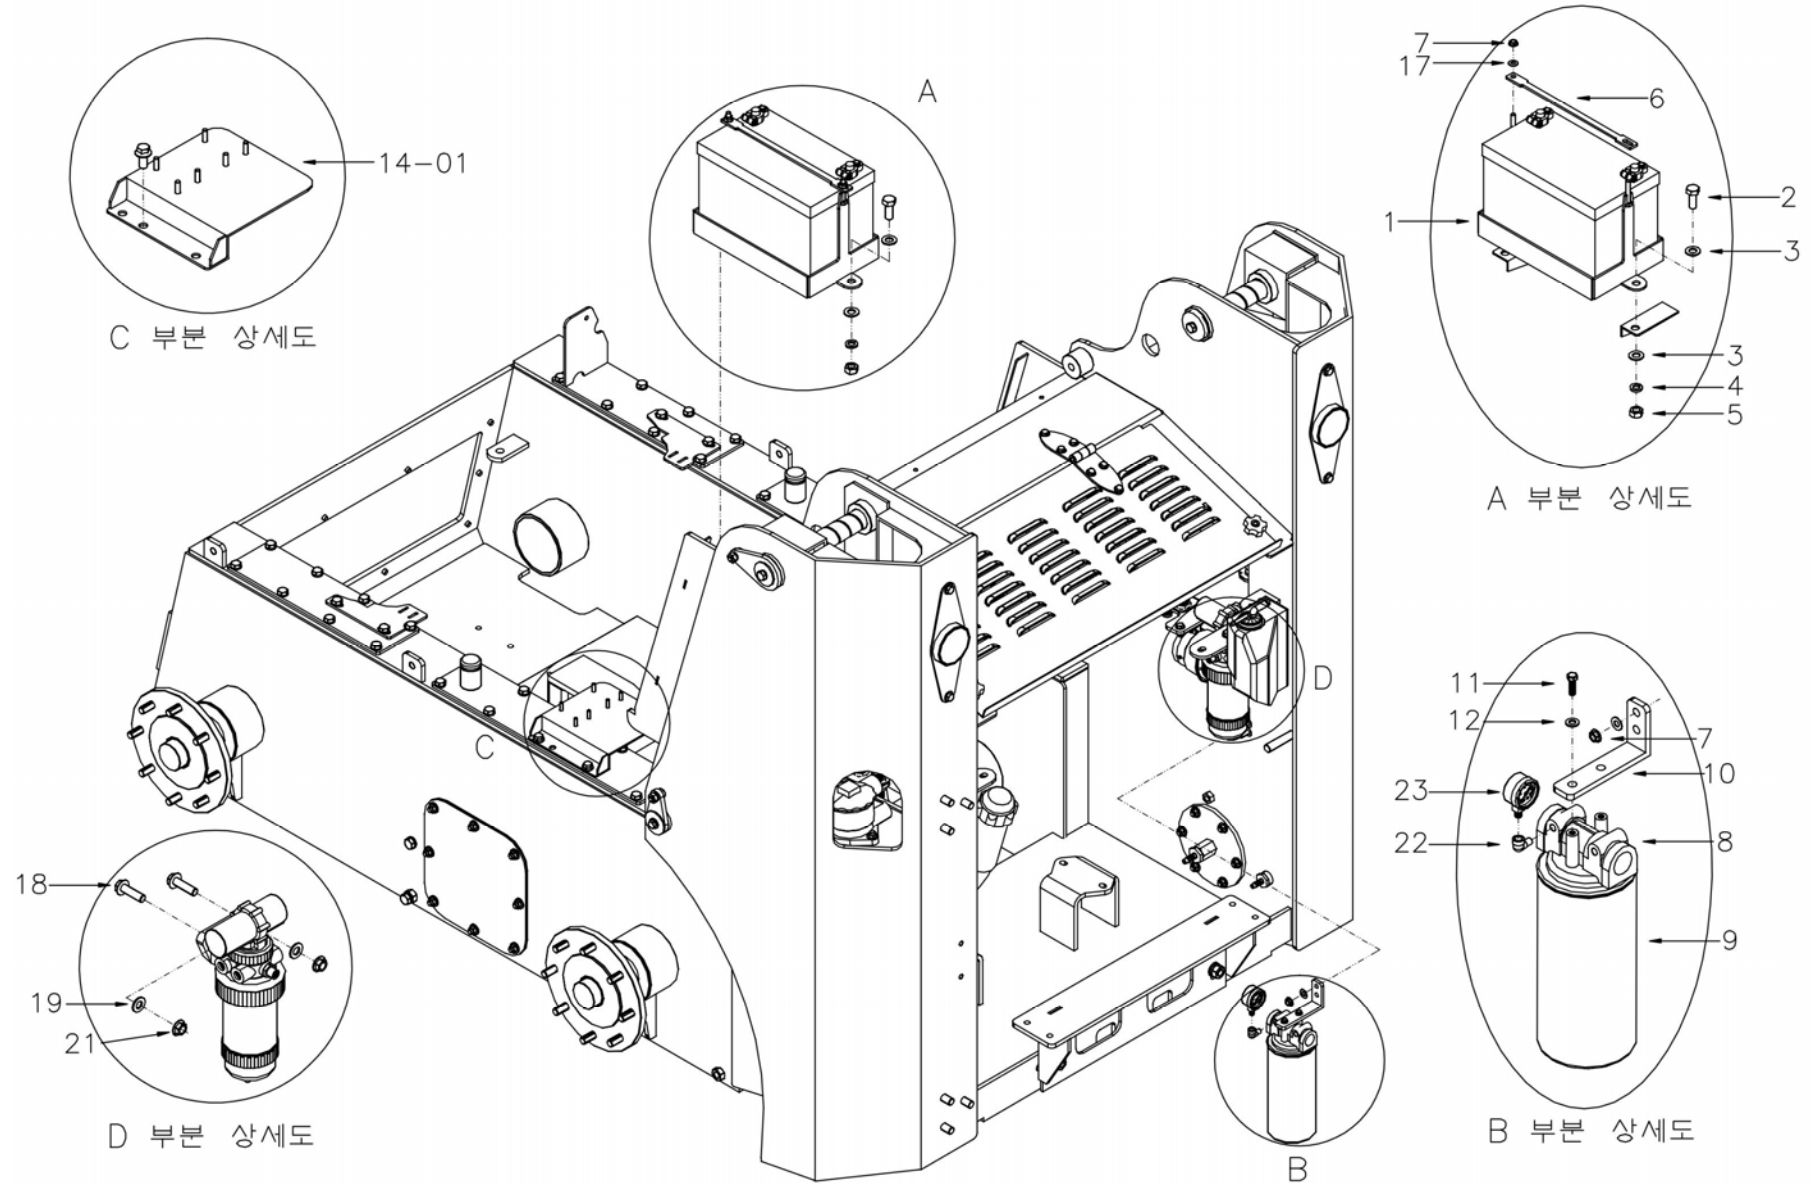


27-2. Parts related to engine - For Perkins (엔진관련 부품 - 퍼킨스)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Battery case (배터리 케이스)	672-2701	1	
2	Bolt (볼트)	672-2702	2	
3	Washer (와셔)	672-2703	4	
4	Spring washer (스프링 와셔)	672-2704	2	
5	Nut (너트)	672-2705	2	
6	Fixed plate (고정판)	672-2706	1	
7	Nut (너트)	672-2707	4	
8	Spin-on filter holder (리턴 필터 잡이)	672-2708	1	
9	Spin-on filter (리턴 필터)	672-2709	1	
10	Fixed plate for spin-on filter (리턴 필터 고정판)	672-2710	1	
11	Bolt (볼트)	672-2711	2	
12	Washer (와셔)	672-2712	2	
13	Nut (너트)	672-2713	2	
14-1	Relay box (릴레이박스)	672-2714-01	1	
17	Washer (와셔)	672-2717	4	
18	Bolt (볼트)	672-2718	2	
19	Washer (와셔)	672-2719	2	
21	Nut (너트)	672-2721	2	
22	Socket (소켓)	672-2722	1	
23	Pressure gauge (압력게이지)	672-2723	1	

28. Air cleaner – For Hyundai (에어크리너 – 현대용)

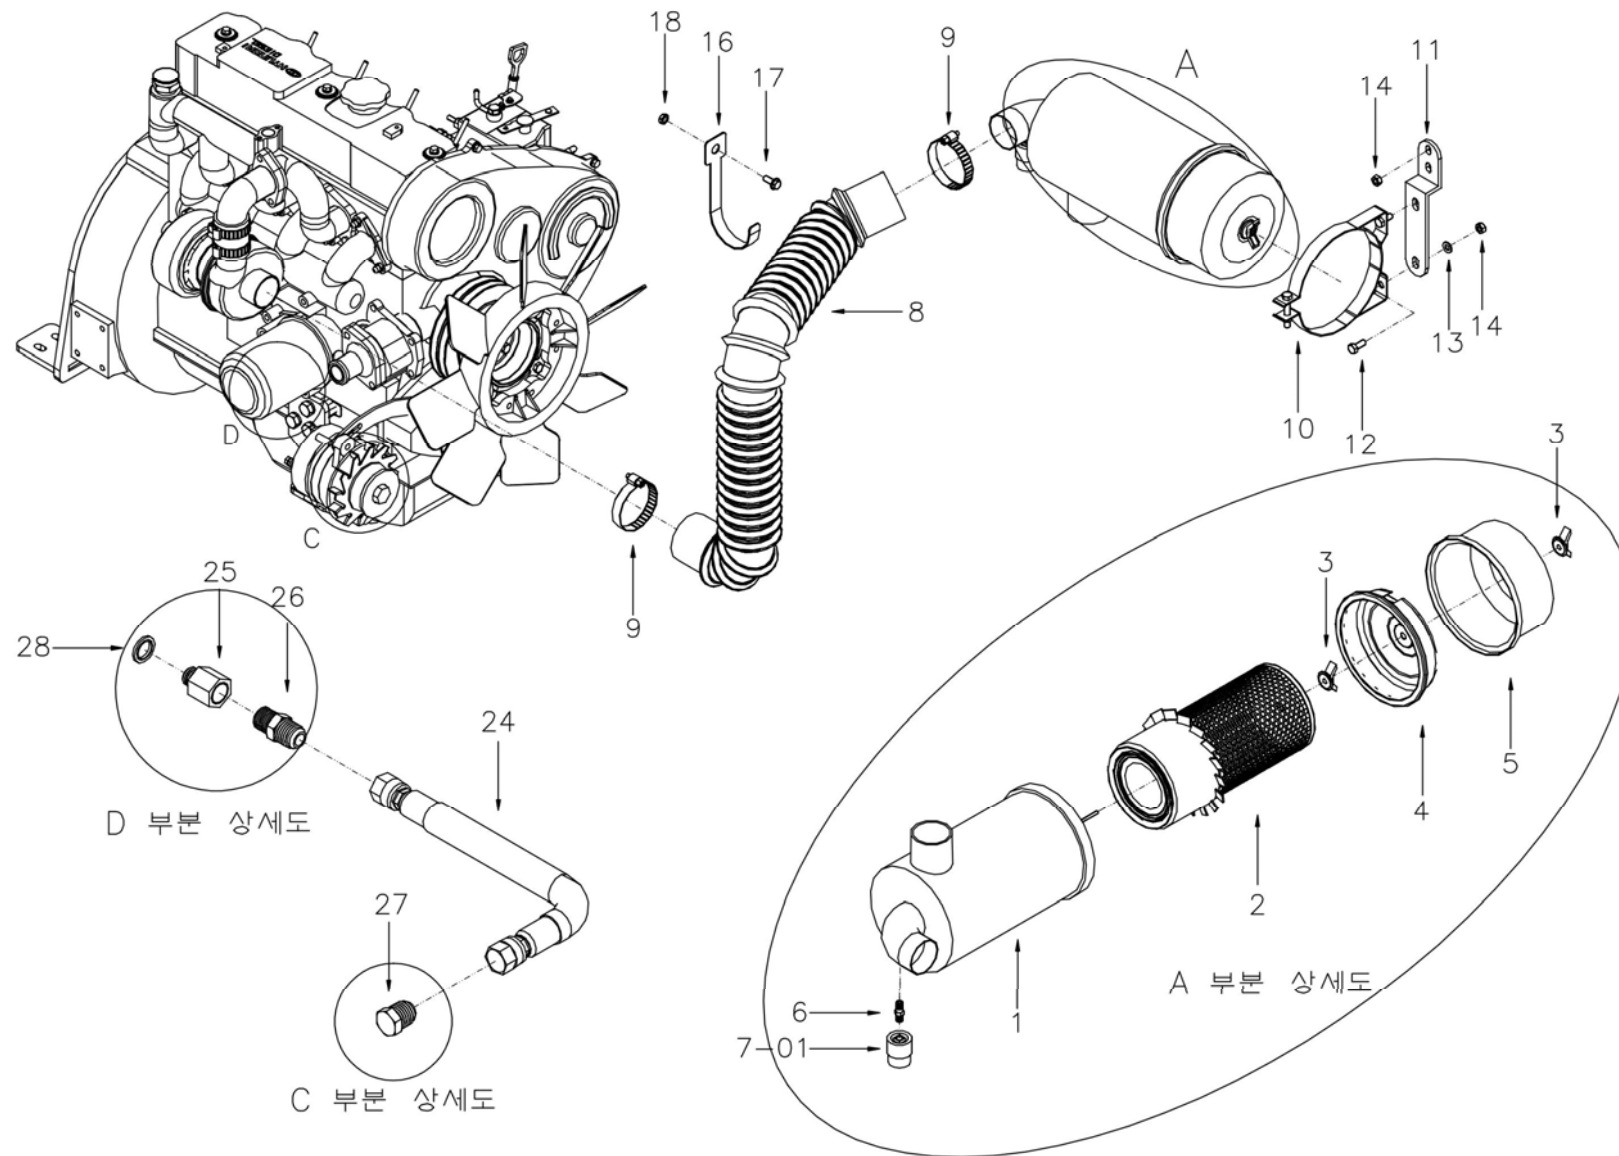


28. Air cleaner - For Hyundai (에어크리너 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Air cleaner case (에어크리너 케이스)	671-2801	1	
2	Filter element (에어크리너 필터)	671-2802	1	
3	Thumb nut (나비 너트)	671-2803	2	
4	Split plate (분리판)	671-2804	1	
5	Bottom cap (하단 캡)	671-2805	1	
6	Coupling nipple (연결 니플)	671-2806	1	
7-01	Dust indicator (먼지 표시기)	671-2807-01	1	
8	Air cleaner hose (에어크리너 호스)	671-2808	1	
9	Hose band (호스 밴드)	671-2809	2	
10	Clamp (크램프)	671-2810	1	
11	A fixed bracket (고정 브라켓)	671-2811	1	
12	Bolt (볼트)	671-2812	2	
13	Washer (와셔)	671-2813	2	
14	Nut (너트)	671-2814	4	
16	Hose holder (호스 잡이)	671-2816	1	
17	Bolt (볼트)	671-2817	1	
18	Nut (너트)	671-2818	1	
24	Drain hose (퇴유 호스)	671-2824-01	1	
25	Reducer (레듀샤)	671-2825	1	
26	Coupling nipple (연결 니플)	671-2826-01	1	
27	Cap (캡)	671-2827	1	
28	Bonded seal (본디드셀)	671-2828	1	

28. Air cleaner – For Perkins (에어크리너 – 퍼킨스용)

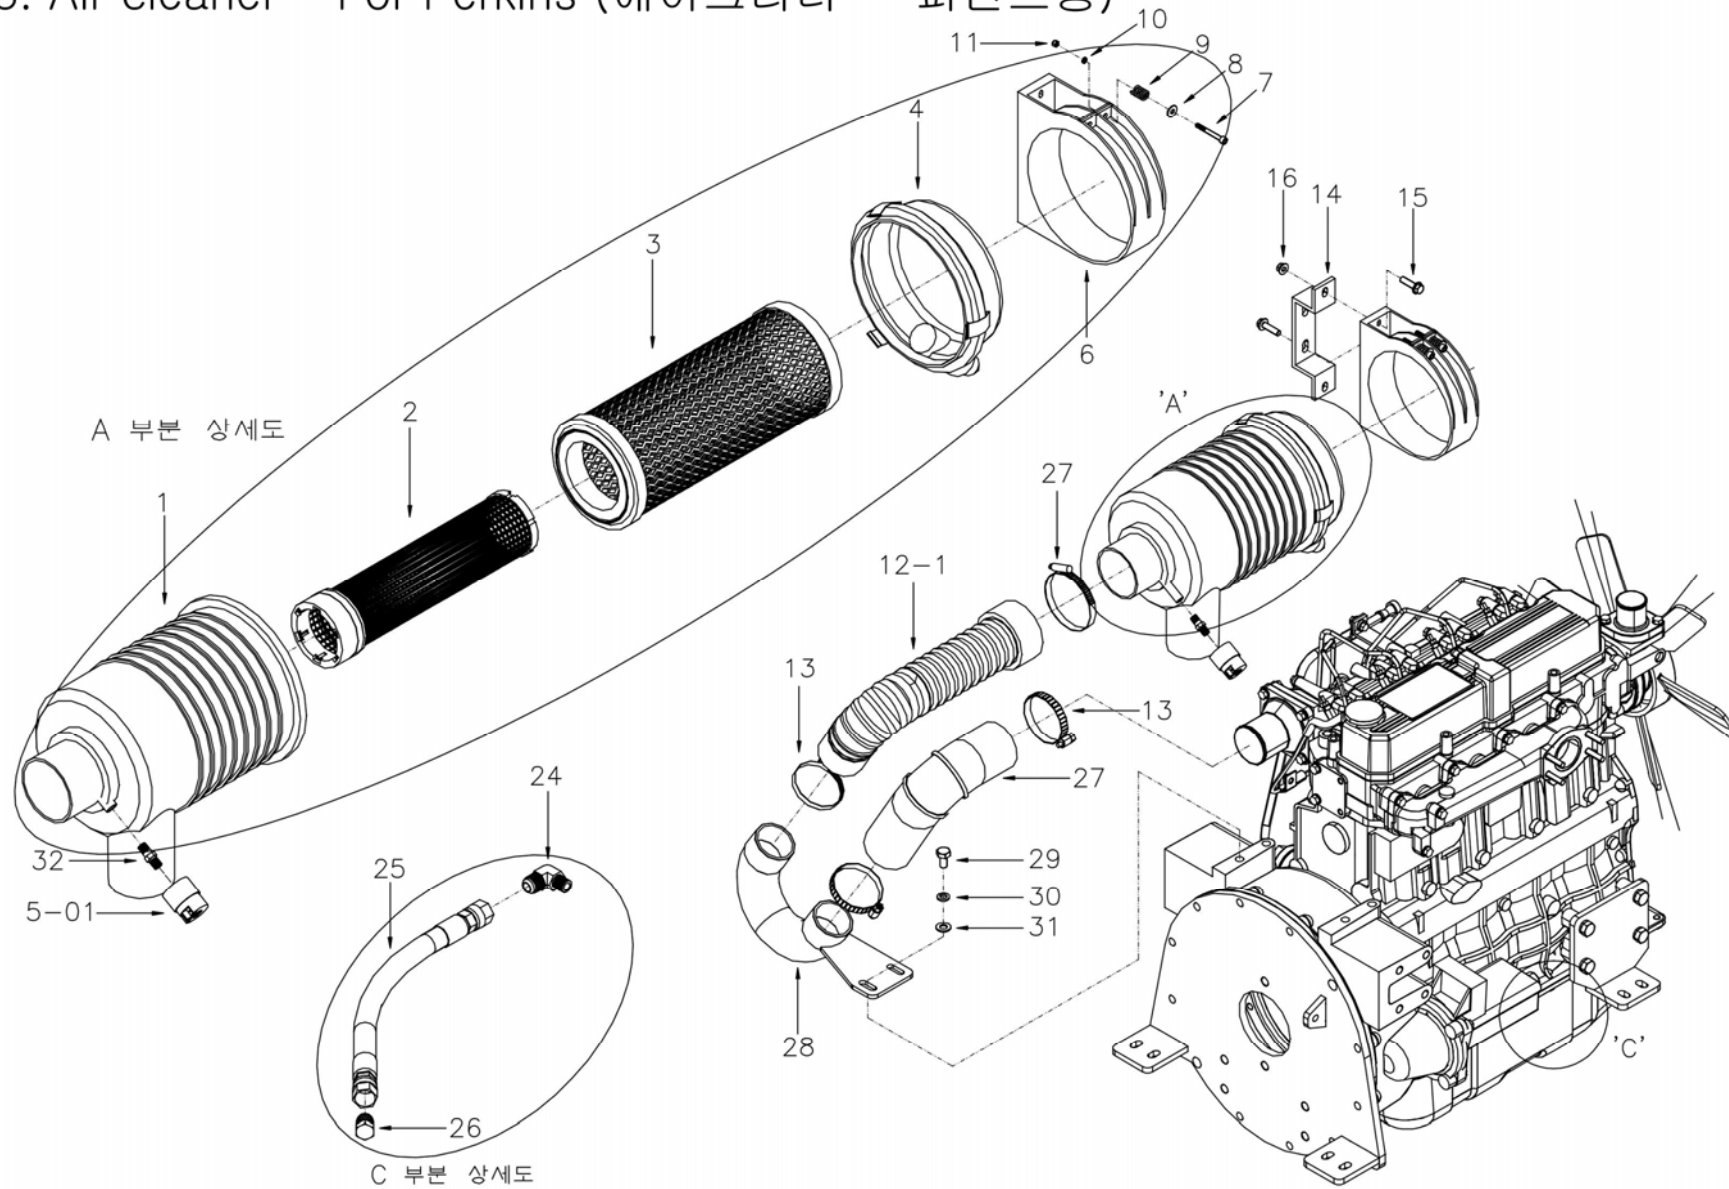


28. Air cleaner - For Perkins (에어크리너 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Air cleaner case (에이크리너 케이스)	672-2801	1	
2	Inner filter element (내측 에어크리너 필터)	672-2802	1	
3	Outer Filter element (외측 에어크리너 필터)	672-2803	1	
4	Bottom cap (하단 캡)	672-2804	1	
5-01	Air bleeder (에어 브리저)	672-2805-01	1	
6	Clamp (크램프)	672-2806	1	
7	Bolt (볼트)	672-2807	2	
8	Washer (와셔)	672-2808	2	
9	Spring (스프링)	672-2809	2	
10	Spring washer (스프링 와셔)	672-2810	2	
11	Nut (너트)	672-2811	2	
12-1	Air cleaner hose (에어 크리너 호스)	672-2812-01	1	
13	Band (밴드)	672-2813	3	
14	A fixed plate (고정판)	672-2814	1	
15	Bolt (볼트)	672-2815	4	
16	Nut (너트)	672-2816	4	
24	Coupling nipple (연결 니플)	672-2825	1	
25	Drain hose (퇴유 호스)	672-2823	1	
26	Cap (캡)	672-2826	1	
27	Band (밴드)	672-2827	1	

29. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크)

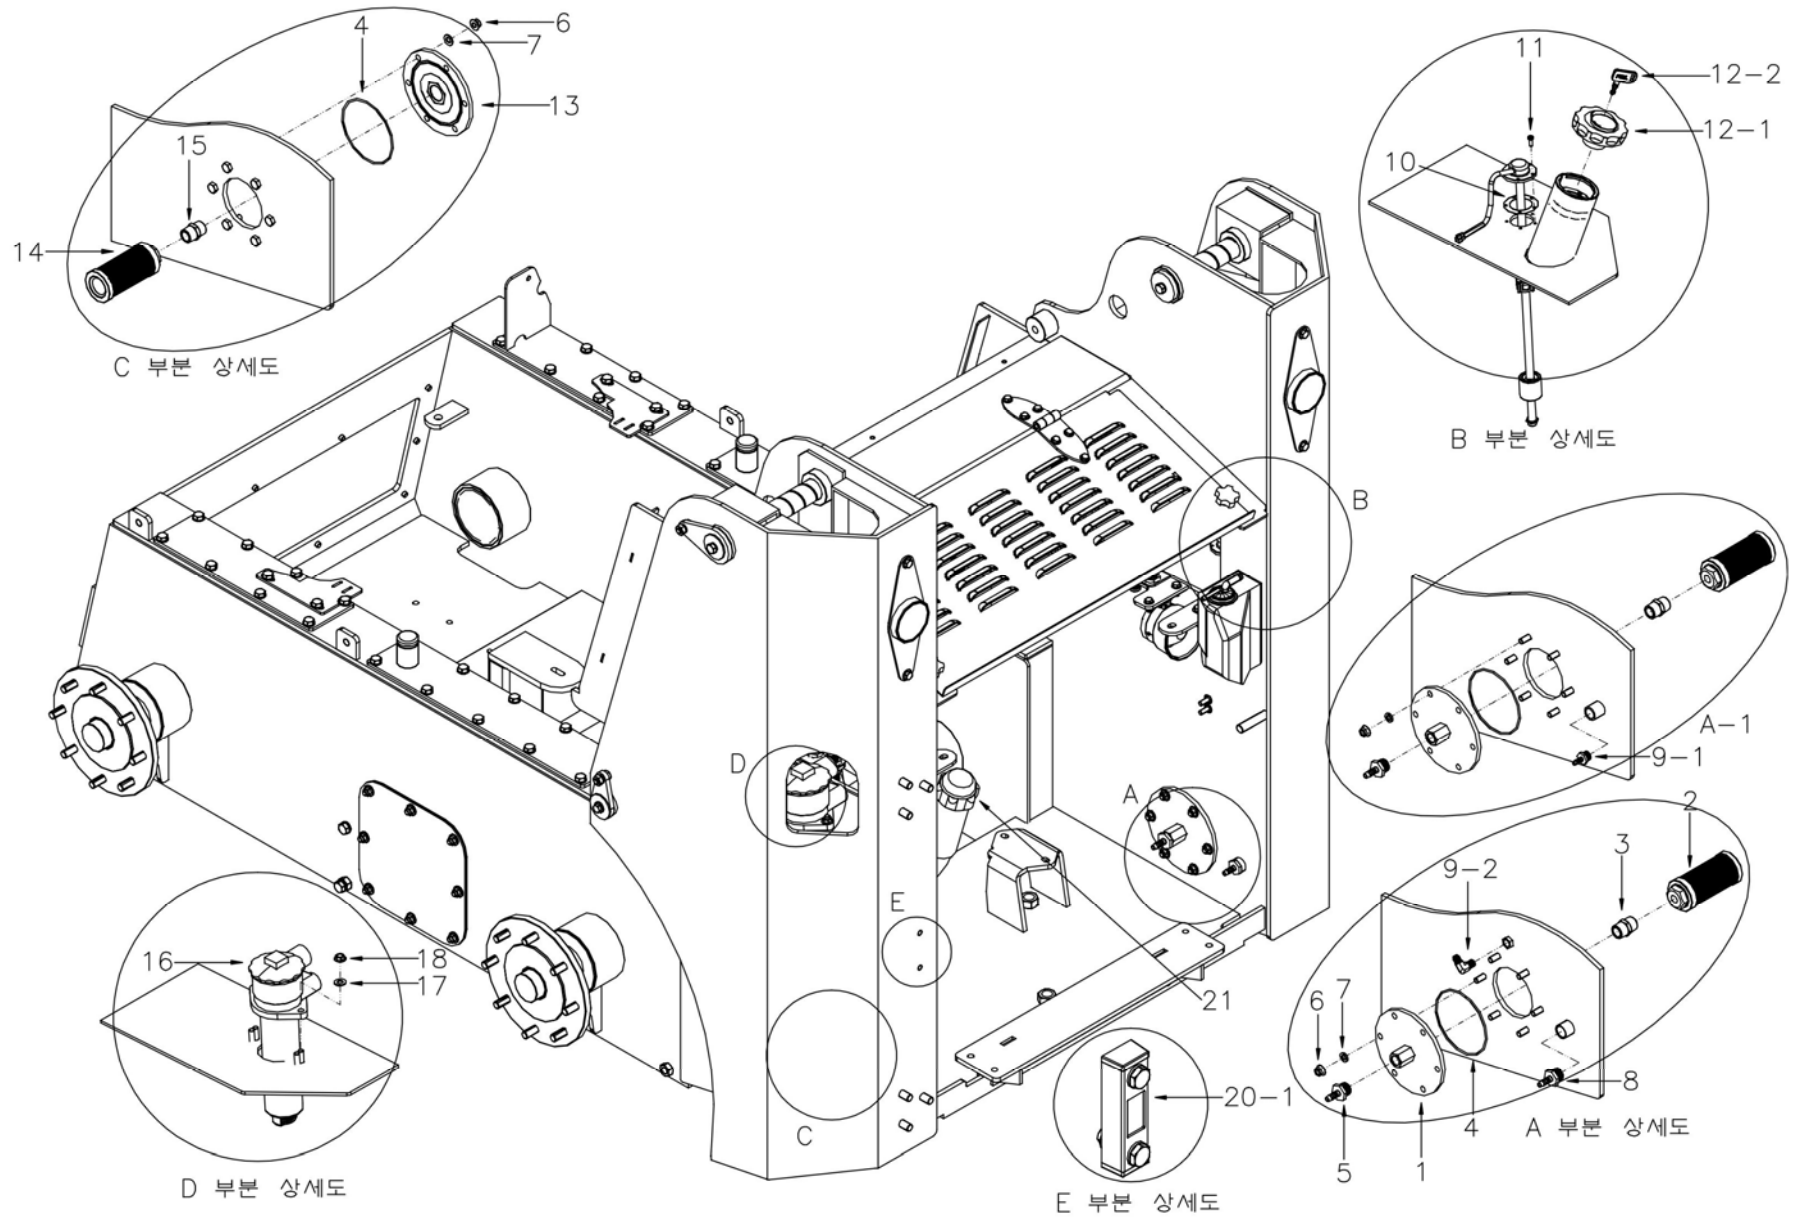


29. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fixed plate for filter (필터 고정판)	670-2901	1	
2	Suction filter for fuel (fuel filter) (석션 필터, 경유)	670-2902	1	
3	Coupling nipple (연결 니플)	670-2903	1	
4	O-ring (오 링)	670-2904	2	
5	Nipple for hose holder, suction (호스 잡이 니플, 흡입)	670-2905	1	
6	Nut (너트)	670-2907	12	
7	Washer (와셔)	670-2906	12	
8	Nipple for hose holder, drain (호스 잡이 니플, 퇴유)(퍼킨스)	671-2908	1	
9-2	Nipple for hose holder, drain (호스 잡이 니플, 퇴유)(퍼킨스)	672-2908-02	1	
9-1	Nipple for hose holder, drain (호스 잡이 니플, 퇴유) (현대)	670-2925	1	
10	Gasket (가스켓)	670-2910	1	
11	Bolt (볼트)	670-2911	5	
12-1	Fuel cap (연료 캡)	670-2912-01	1	
12-2	key	670-2912-02	1	
13	Fixed plate for filter (필터 고정판)	670-2913	1	
14	Suction filter for hyd' oil (hyd' oil filter) (석션 필터, 유압)	670-2914	1	
15	Coupling nipple (연결 니플)	670-2915	1	
16	Dual filter ass'y (suction * spin-on) (복합필터조합 석션*리턴)	670-2916	1	
17	Washer (와셔)	670-2917	2	
18	Nut (너트)	670-2918	2	
19	O-ring (오 링)	670-2919	1	
20-1	Hyd' oil level gauge (유량 게이지)	670-2920-01	1	
21	Hyd' oil cap (유압 오일 캡)	670-2921	1	

30. Dual hyd' oil filter (복합필터)

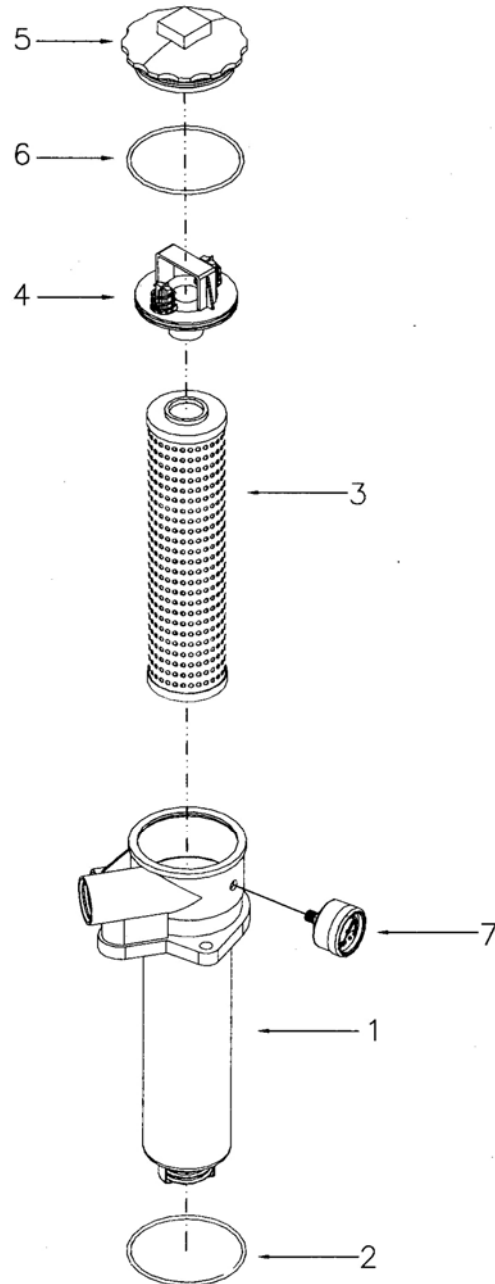


30. Dual hyd' oil filter (복합필터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Case (케이스)	670-3001	1	
2	O-ring (오 링)	670-3002	1	
3	Filter (필터)	670-3003	1	
4	Plate for filter holder (필터 잡이 판)	670-3004	1	
5	Cap (캡)	670-3005	1	
6	O-ring (오 링)	670-3006	1	
7	Pressure gauge (압력 게이지)	670-3007	1	

31. Fuel line - For Hyundai (연료 라인 - 현대용)

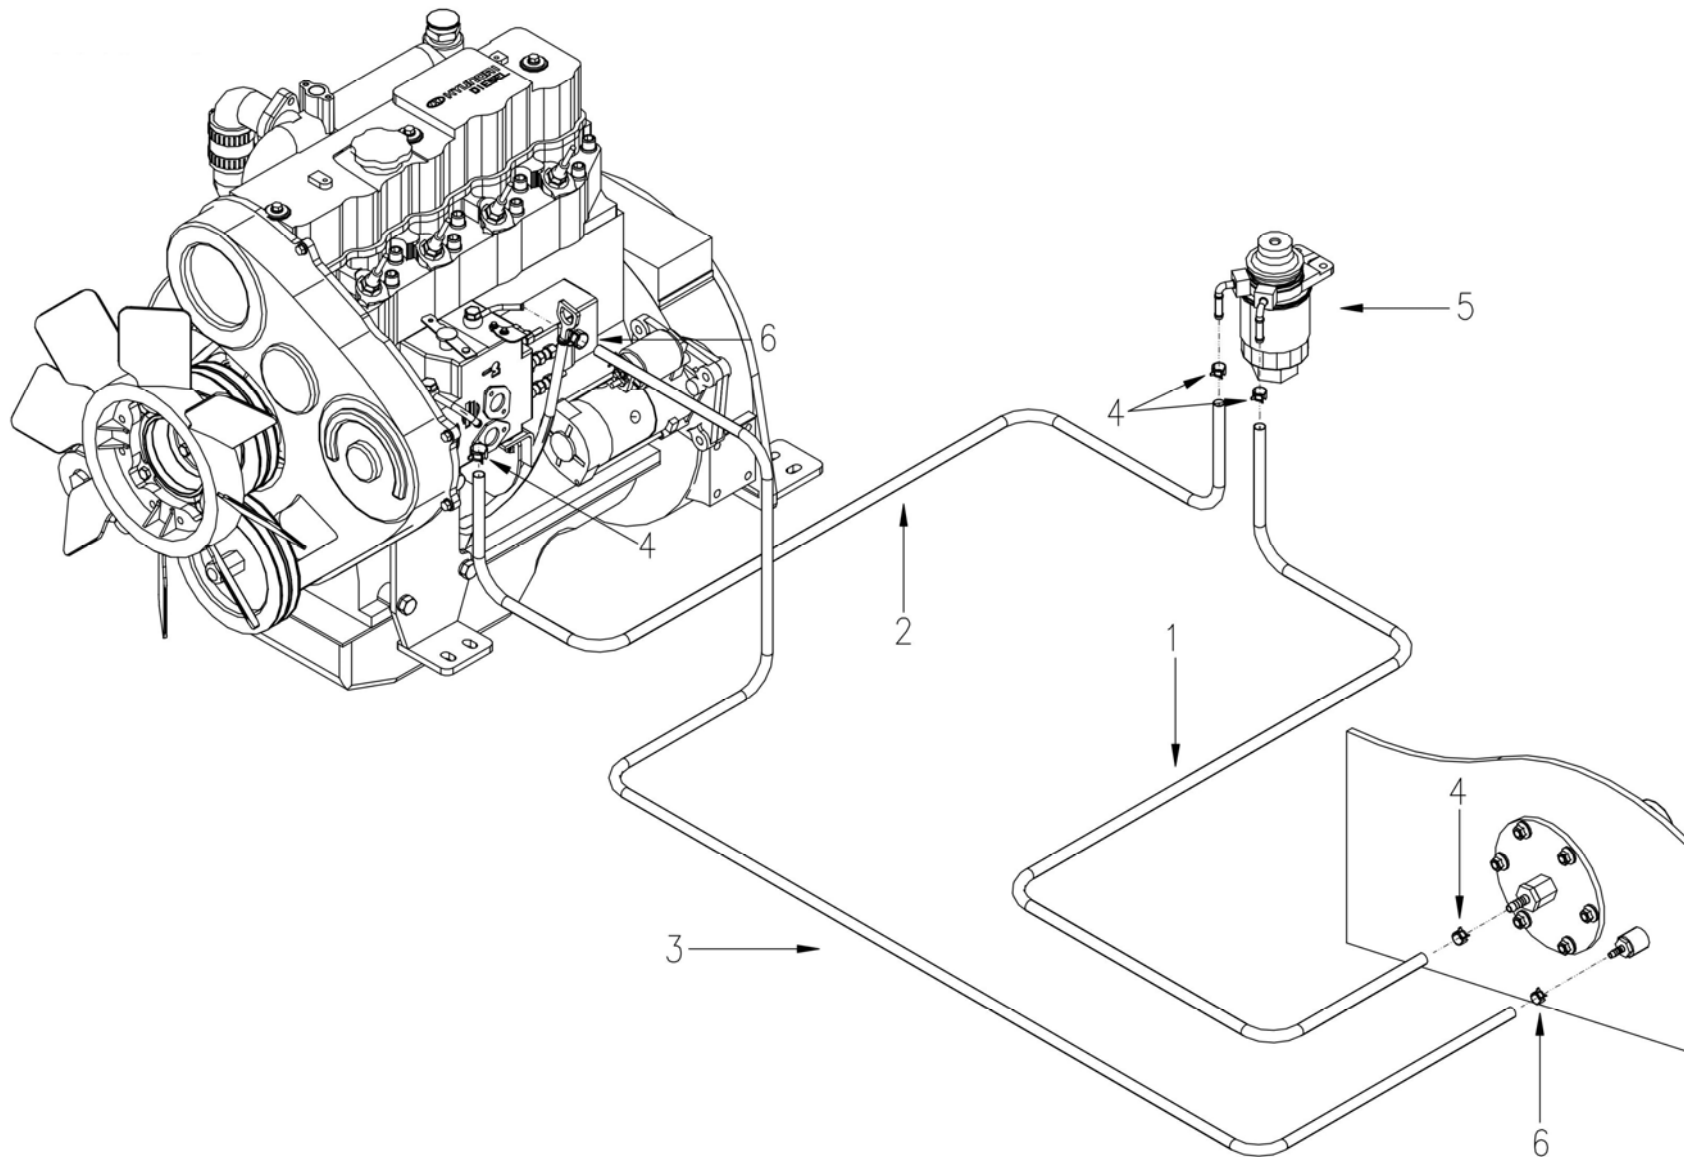


31. Fuel line - For Hyundai (연료 라인 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Input hose (입력 호스)	671-3101	1	
2	Coupling hose (연결 호스)	671-3102	1	
3	Drain hose (퇴유 호스)	671-3103	1	
4	Band (밴드)	671-3104	4	
5	Fuel filter ass'y (연료 필터 조합)	671-3105	1	
6	Band (밴드)	671-3106	2	

31. Fuel line – For Perkins (연료 라인 – 퍼킨스용)

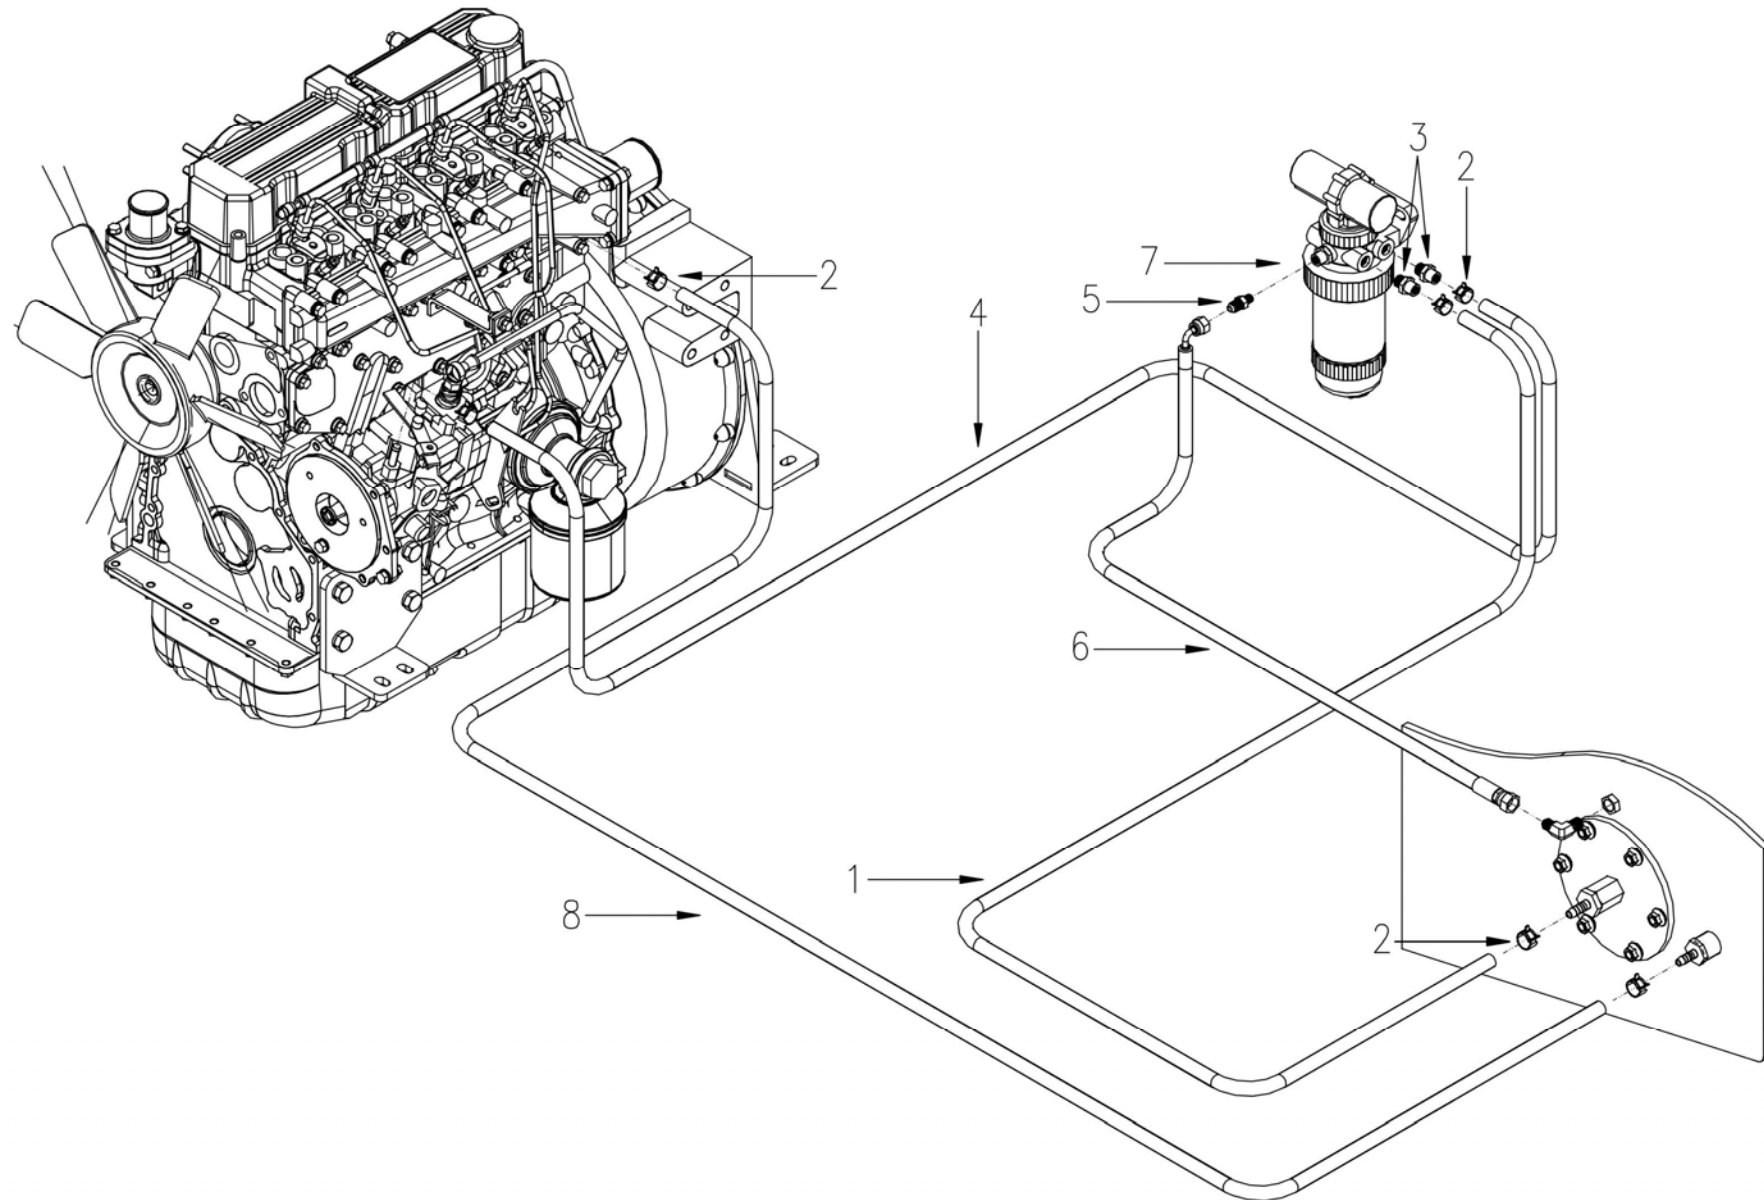


31. Fuel line - For Perkins (연료 라인 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Input hose (입력 호스)	672-3101	1	
2	Band (밴드)	672-3102	6	
3	Coupling nipple (연결 니플)	672-3103	2	
4	Coupling hose (연결 호스)	672-3104	1	
5	Nipple, drain (니플, 퇴유)	672-3105	1	
6	Drain hose (퇴유 호스)	672-3106	1	
7	Fuel filter ass'y (연료 필터 조합)	672-3107	1	
8	Drain hose (퇴유 호스)	672-3108	1	

32. Air conditioner (에어컨디셔너)

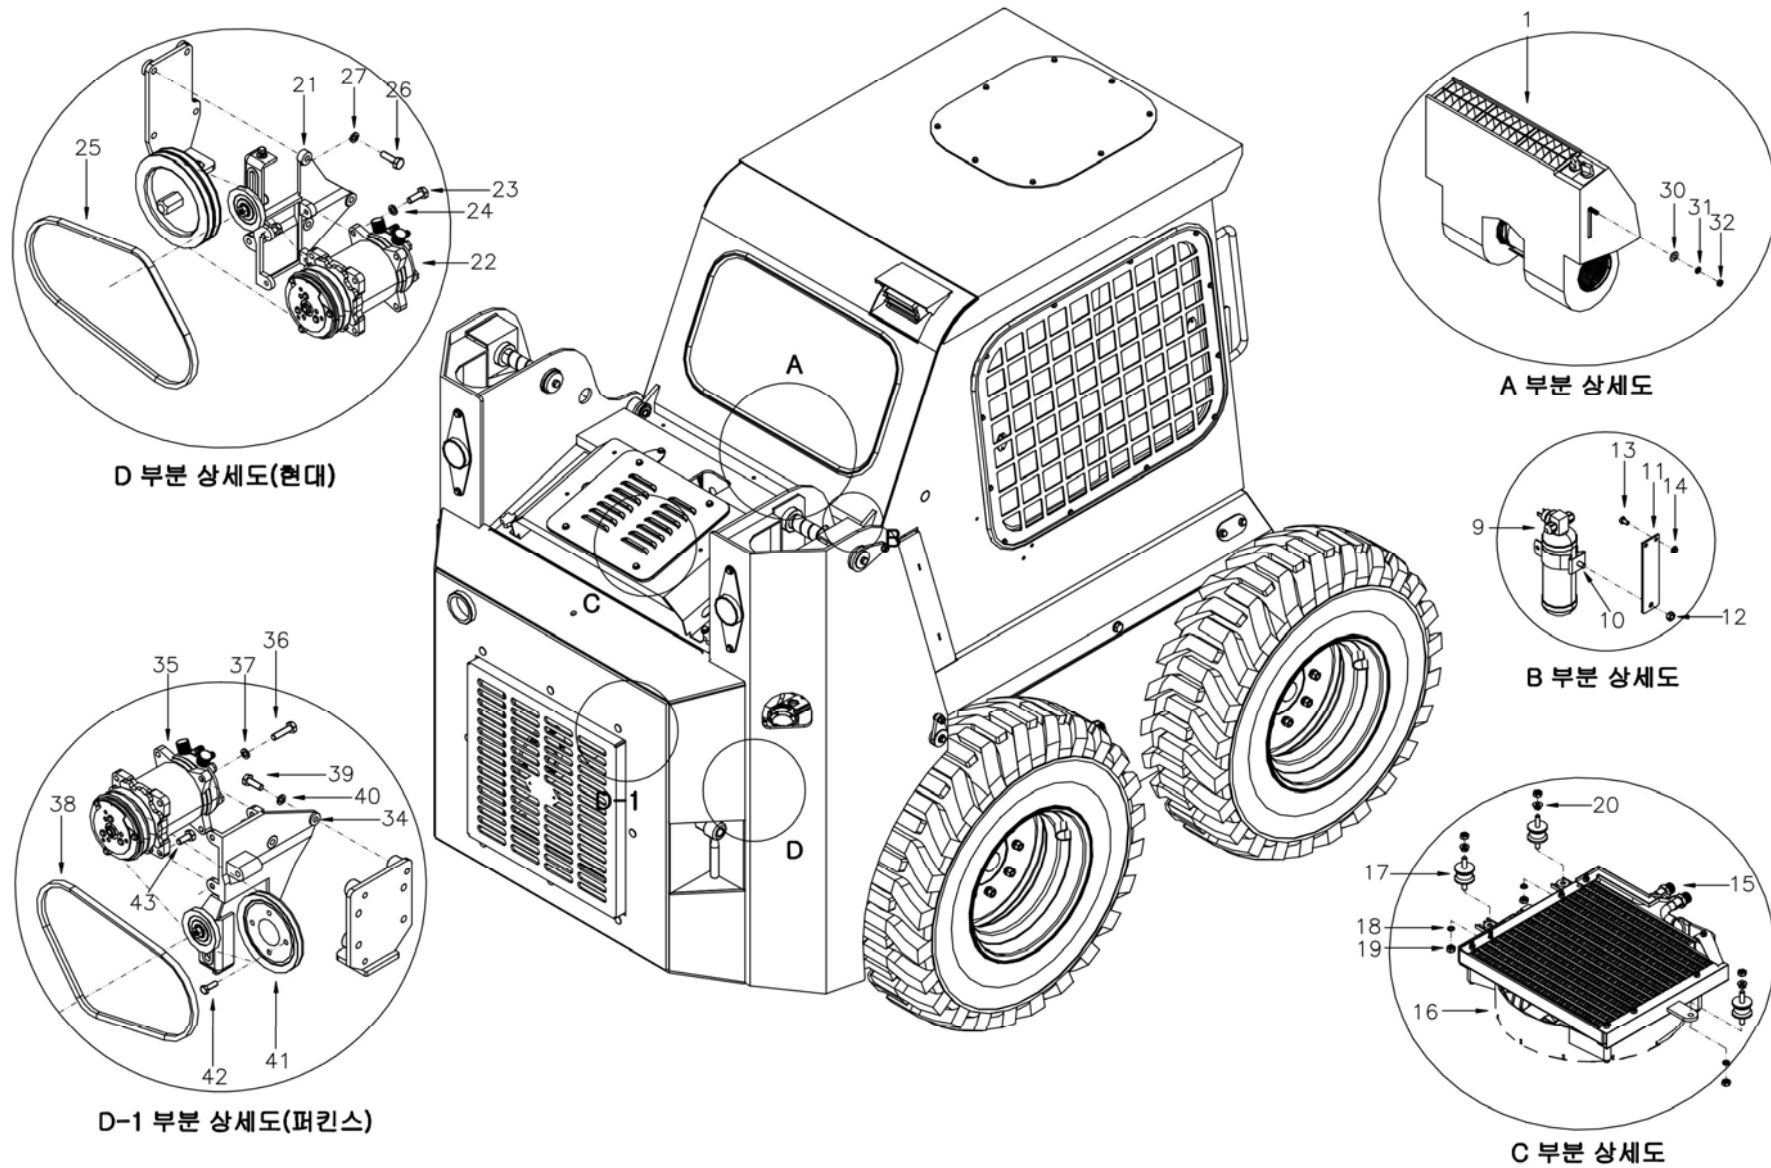


32. Air conditioner (에어컨디셔너)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Evaporator (에바)	671-3201	1	
9	Receiver drier (리시버)	671-3209	1	
10	Clamp (클램프)	671-3210	1	
11	A holder for receiver drier (리시버 잡이판)	671-3211	1	
12	Nut (너트)	671-3212	1	
13	Bolt (볼트)	671-3213	2	
14	Nut (너트)	671-3214	2	
15	Condenser (콘덴서)	671-3215	1	
16	Fan (팬)	671-3216	1	
17	Vibroisolating rubber (방진 고무)	671-3217	3	
18	Washer (와셔)	671-3218	6	
19	Nut (너트)	671-3219	6	
20	Nut (너트)	671-3220	2	
21	Fixed plate for compressor (컴프레서 고정판)	671-3221	1	
22	Compressor (컴프레서)	671-3222	1	
23	Bolt (볼트)	671-3223	1	
24	Washer (와셔)	671-3224	1	
25	Belt (벨트)	671-3225	1	
26	Bolt (볼트)	671-3226	3	
27	Spring washer (스프링 와셔)	671-3227	3	
28	Bolt (볼트)	671-3228	2	
29	Coupling bracket (연결브라켓)	671-3229	2	
30	Washer (와셔)	671-3230	2	
31	Spring washer (스프링 와셔)	671-3231	2	
32	Nut (너트)	671-3232	2	

32. Air conditioner (에어컨디셔너)

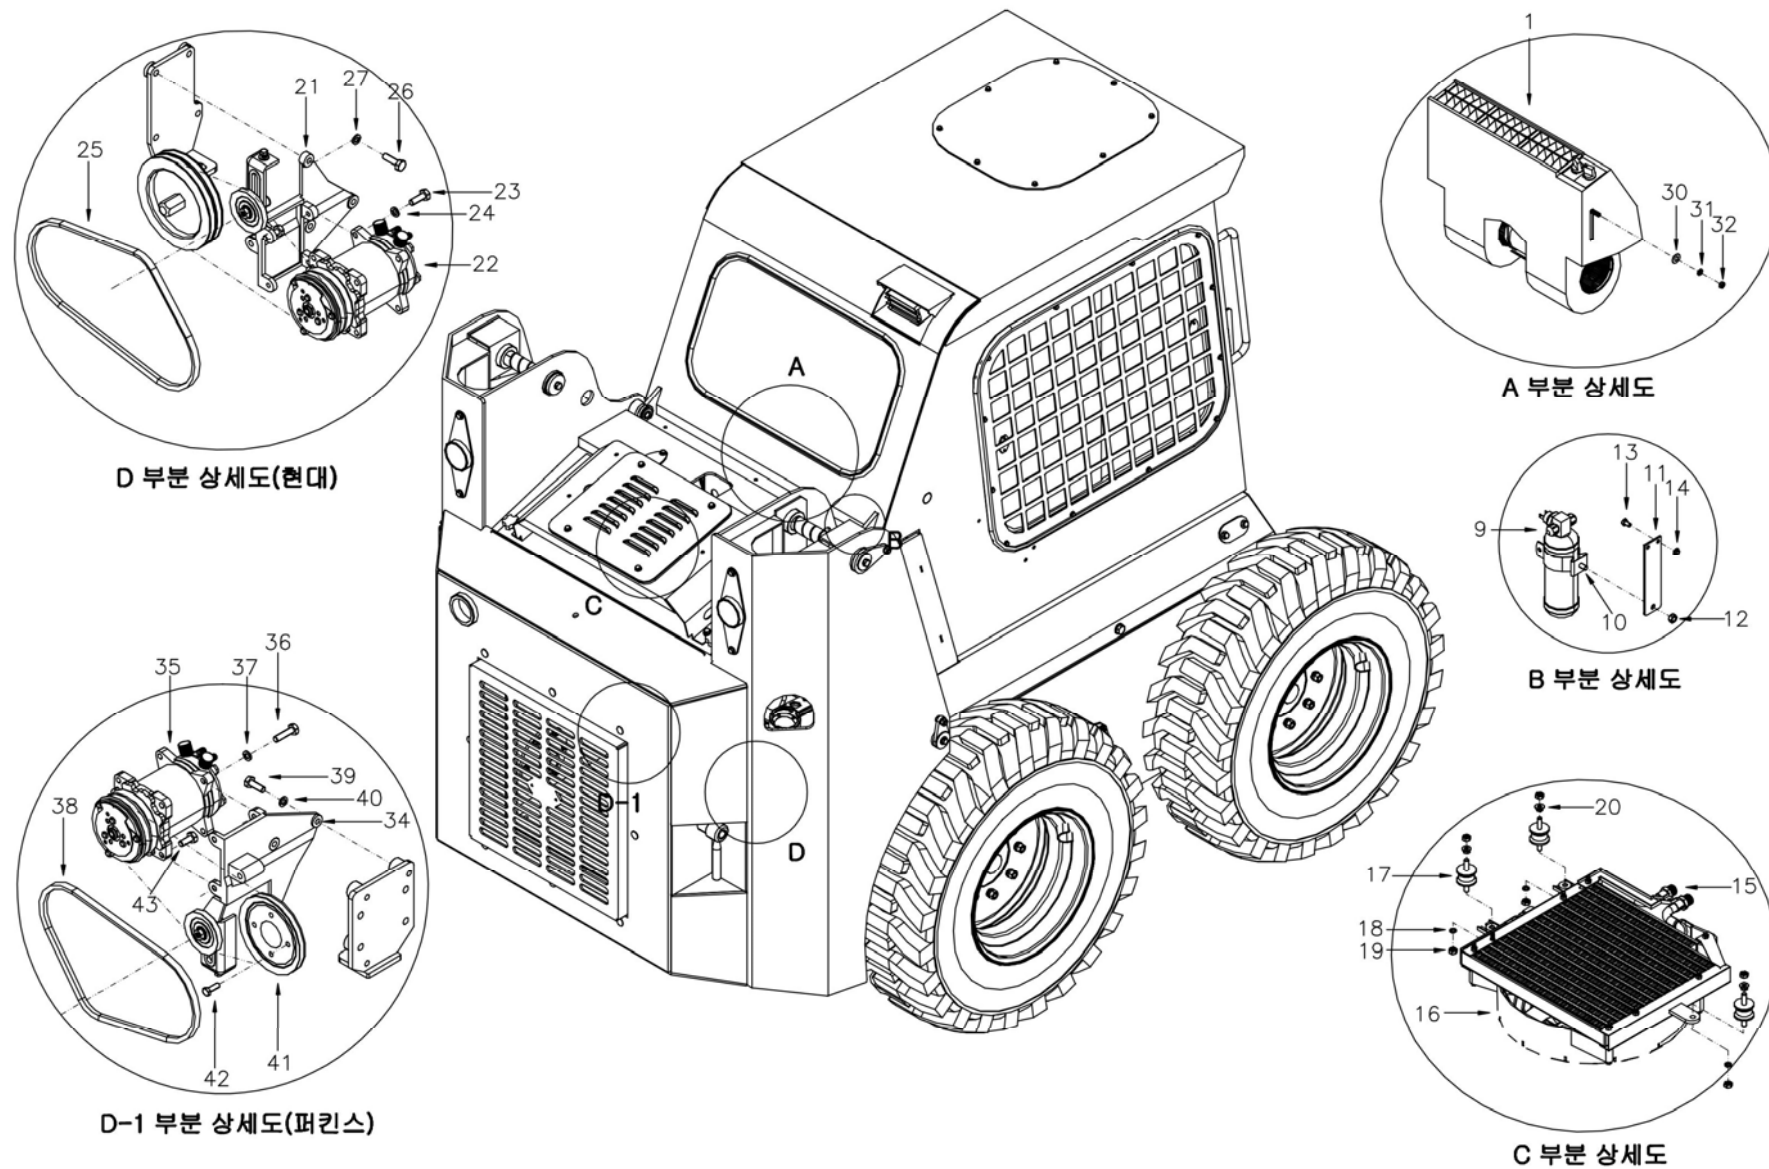


32. Air conditioner (에어컨디셔너) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
34	Fixed plate for compressor (컴프레서 고정판)	672-3221	1	D-1 for perkins
35	Compressor (컴프레서)	672-3222	1	D-1 for perkins
36	Bolt (볼트)	672-3223	2	D-1 for perkins
37	Washer (와셔)	672-3224	4	D-1 for perkins
38	Belt (벨트)	672-3225	1	D-1 for perkins
39	Bolt (볼트)	672-3226	3	D-1 for perkins
40	Washer (와셔)	672-3240	3	D-1 for perkins
41	Pulley (폴리)	672-3241	1	D-1 for perkins
42	Bolt (볼트)	672-3242	4	D-1 for perkins
43	Bolt (볼트)	672-3243	2	D-1 for perkins

33. Air conditioner hose – For Hyundai (에어컨디셔너 호스 – 현대용)

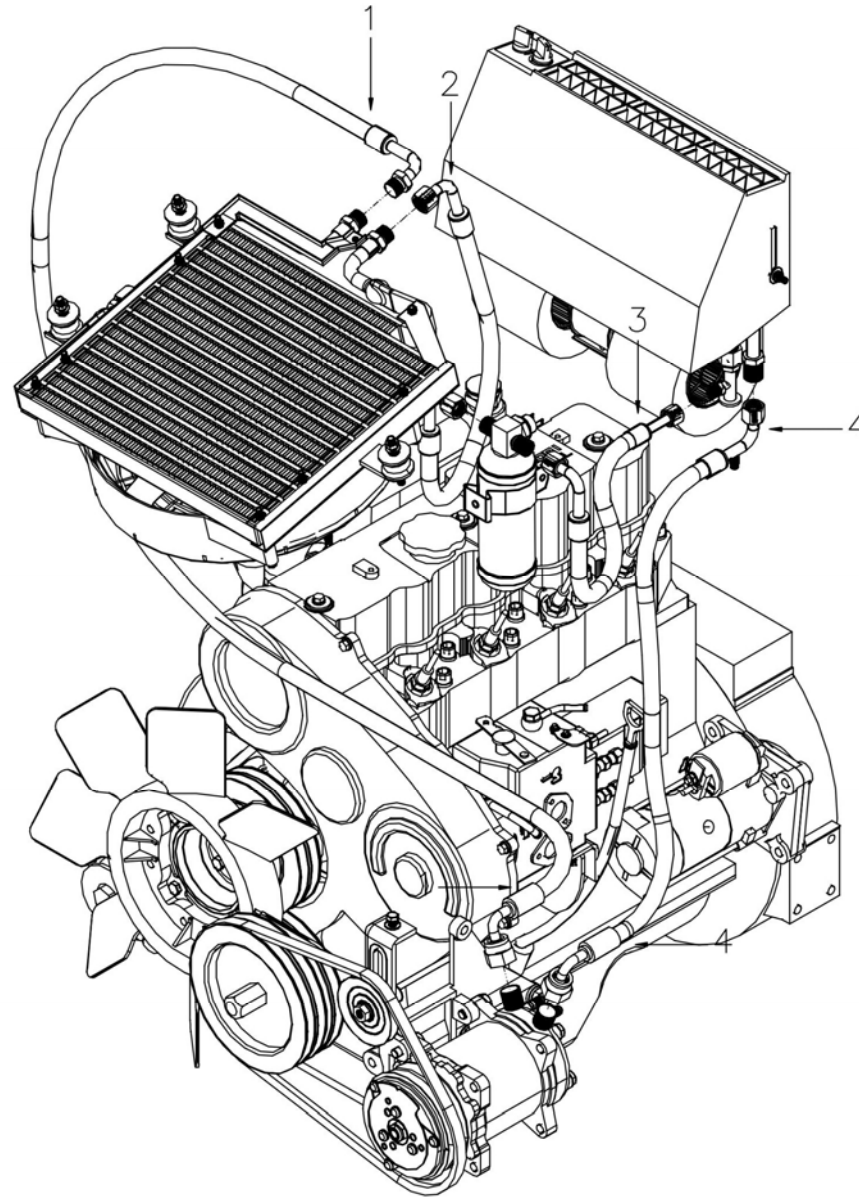


33. Air conditioner hose - For Hyundai (에어컨디셔너 호스 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose (compressure*condensor) (호스 (콤프레셔*콘덴서))	671-3301	1	
2	Hose (condensor*receiver drier) (호스 (콘덴서*리시버))	671-3302	1	
3	Hose (receiver drier*evaporator) (호스(리시버*에바))	671-3303	1	
4	Hose (evaporator*compressure) (호스(에바*콤프레셔))	671-3304	1	

33. Air conditioner hose – For Perkins (에어컨디셔너 호스 – 퍼킨스용)

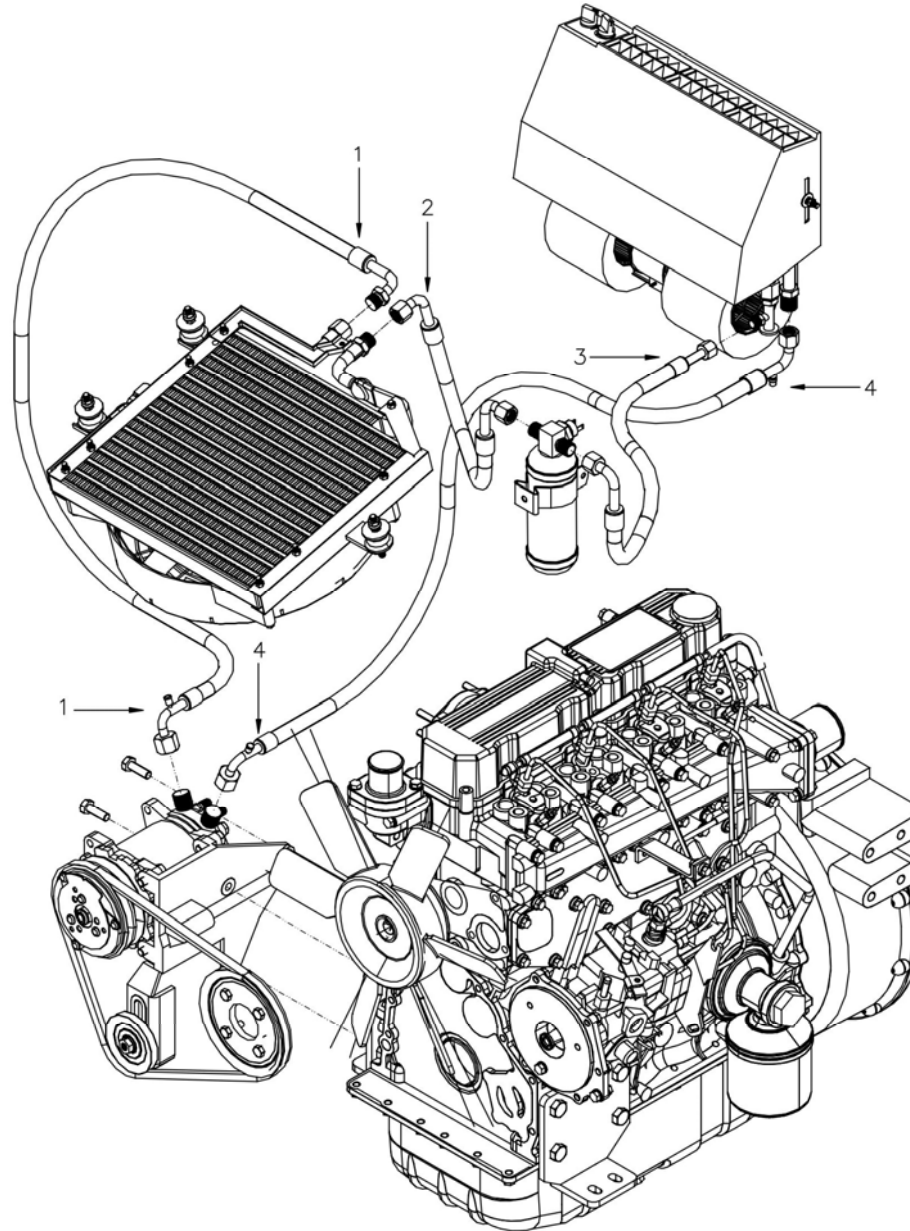


33. Air conditioner hose - For Perkins (에어컨디셔너 호스 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose (compressure*condensor) (호스 (콤프레셔*콘덴서))	672-3301	1	
2	Hose (condensor*receiver drier) (호스 (콘덴서*리시버))	672-3302	1	
3	Hose (receiver drier*evaporator) (호스(리시버*에바))	672-3303	1	
4	Hose (evaporator*compressure) (호스(에바*콤프레셔))	672-3304	1	

34. Heater – For Hyundai (히터 – 현대용)

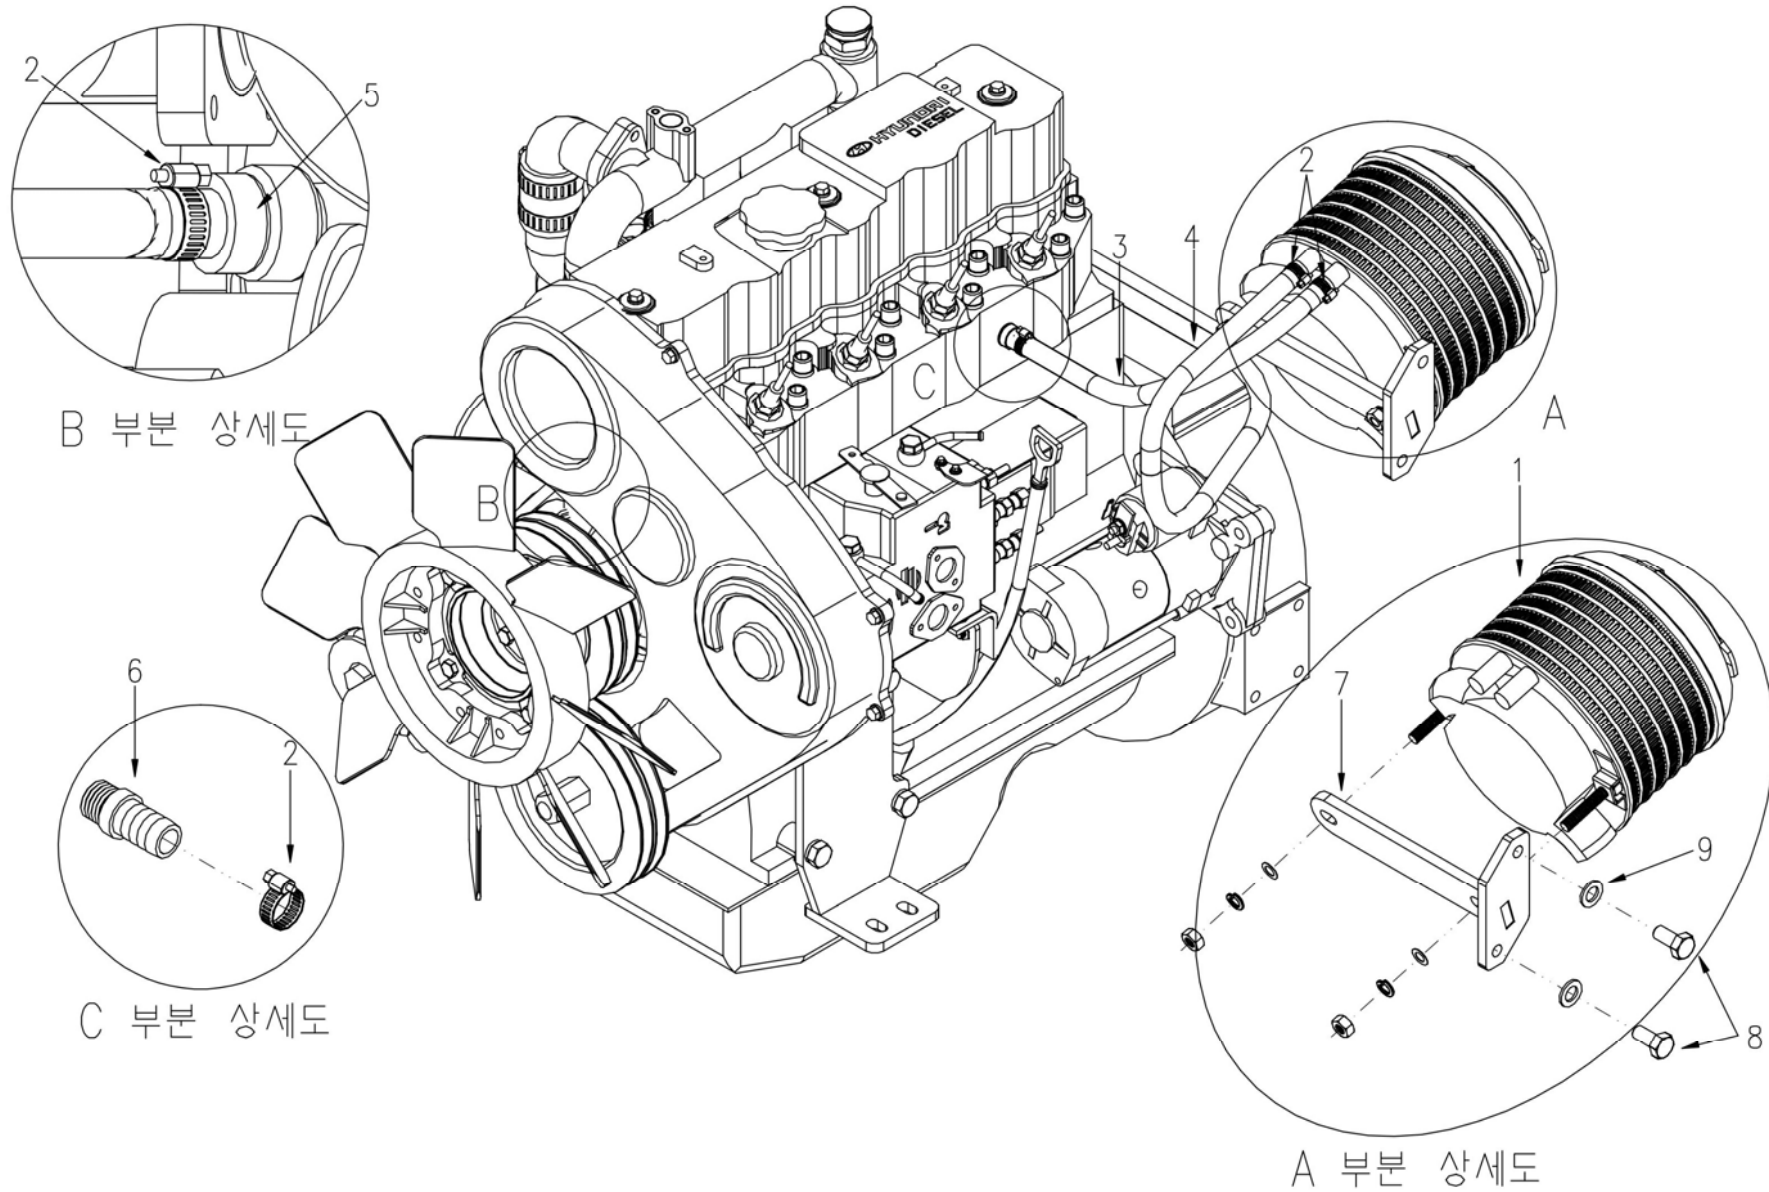


34. Heater - For Hyundai (히터 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Heater ass'y (히터 조합)	671-3401	1	
2	Band (밴드)	671-3402	4	
3	Upper hose (상단 호스)	671-3403	1	
4	Lower hose (하단 호스)	671-3404	1	
5	Coupling nipple to engine (엔진 연결 니플)	671-3405	1	
6	Coupling nipple to engine (엔진 연결 니플)	671-3406	1	
7	A fixed plate for heater (히터 고정판)	671-3407	1	
8	Bolt (볼트)	671-3408	2	
9	Washer (와셔)	671-3409	2	

34. Heater – For Perkins (히터 – 퍼킨스용)

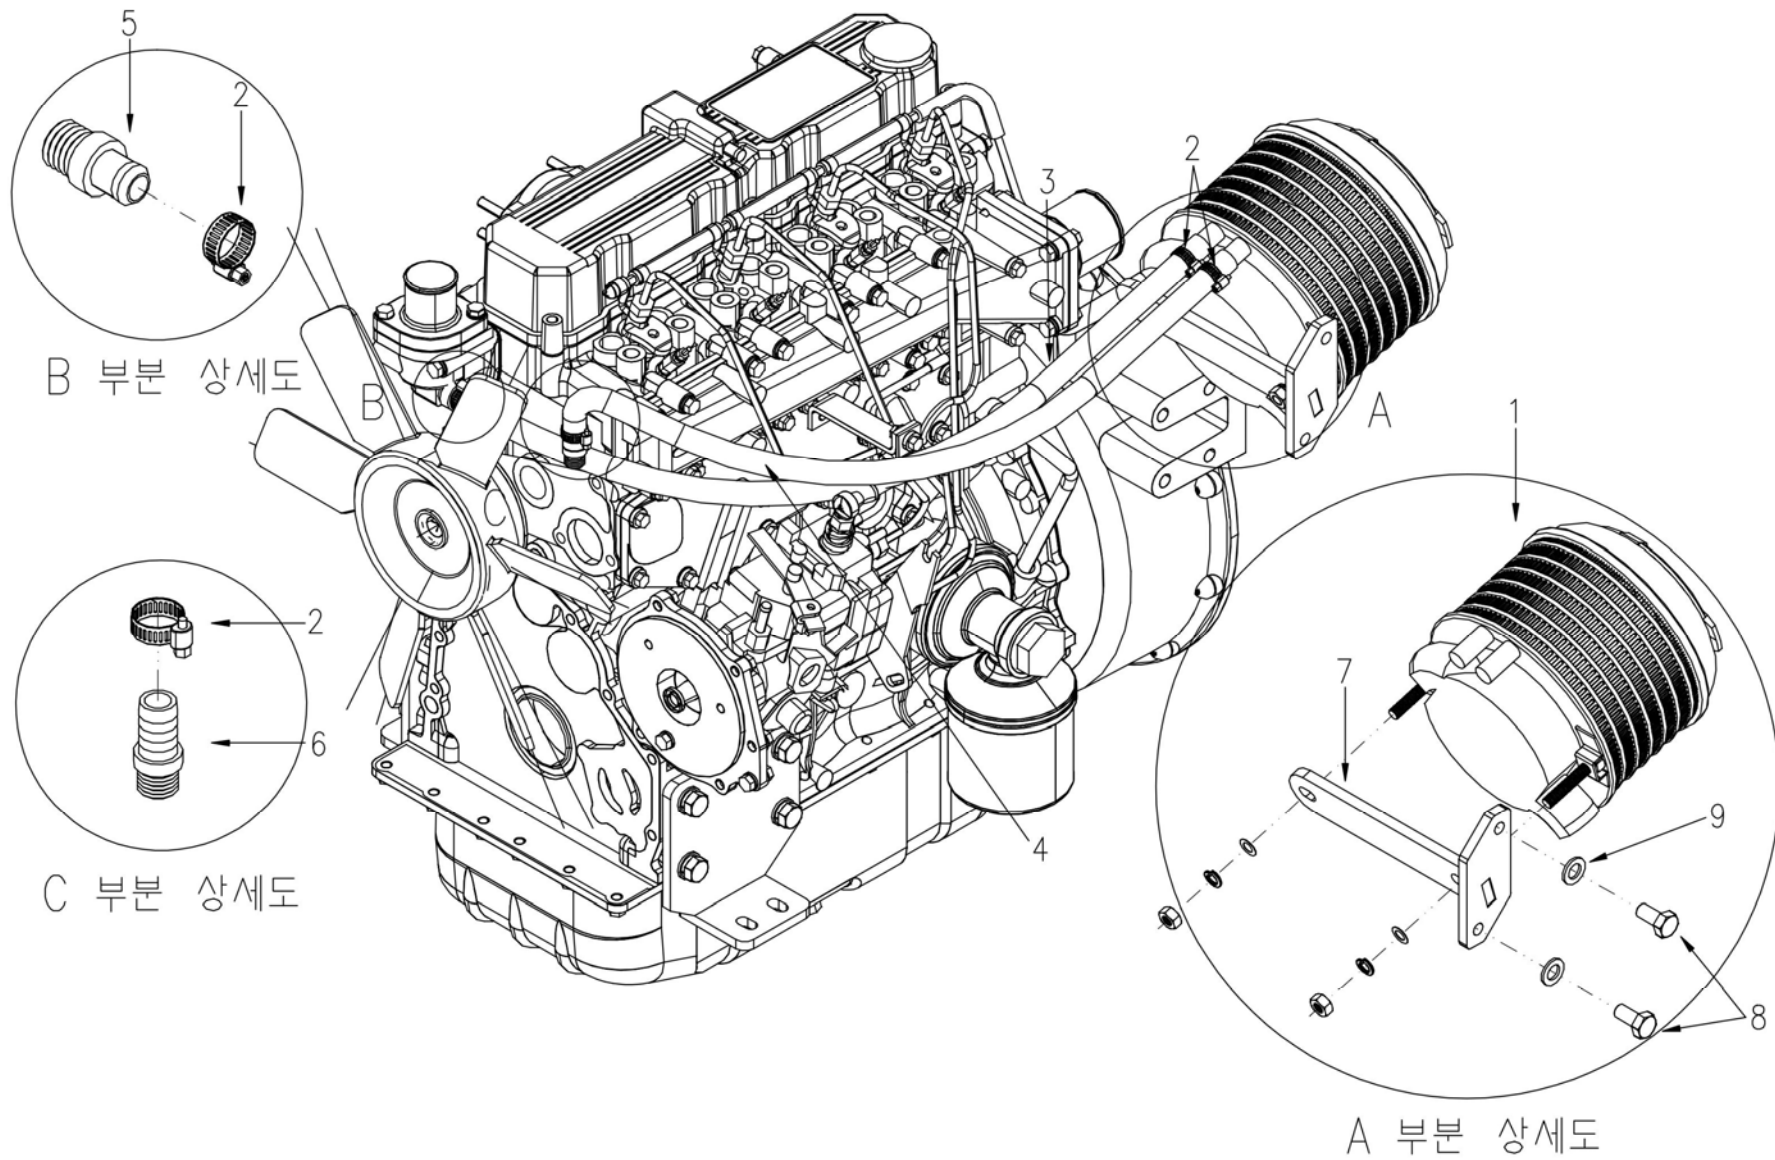


34. Heater - For Perkins (히터 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Heater ass'y (히터 조합)	672-3401	1	
2	Band (밴드)	672-3402	4	
3	Upper hose (상단 호스)	672-3403	1	
4	Lower hose (하단 호스)	672-3404	1	
5	Coupling nipple to engine (엔진 연결 니플)	672-3405	1	
6	Coupling nipple to engine (엔진 연결 니플)	672-3406	1	
7	A fixed plate for heater (히터 고정판)	672-3407	1	
8	Bolt (볼트)	672-3408	2	
9	Washer (와셔)	672-3409	2	

35. Drive pump (구동 펌프) – Front

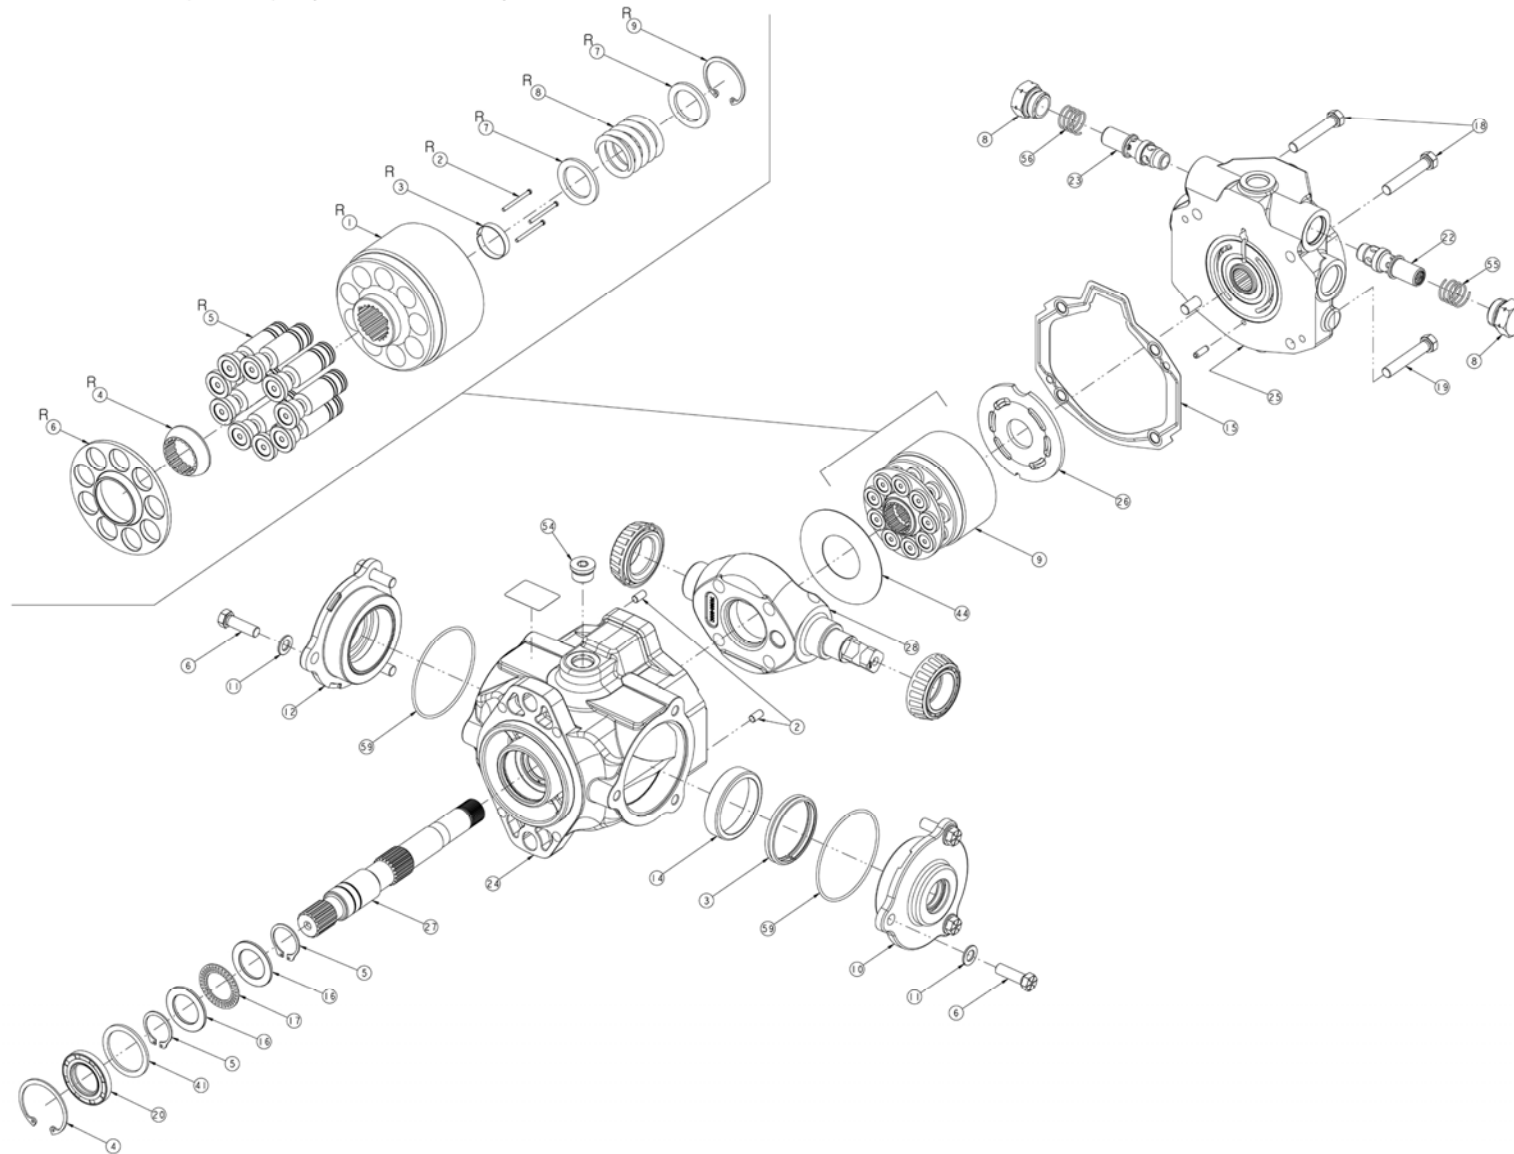


35. Drive pump (구동 펌프), Eaton - Front				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
2	Dowel pin	16028-404	2	
3	Crush ring	70360-526	1	
4	Retaining ring	16077-32	1	
5	Retaining ring	16078-18	2	
6	Cap screw	16136-612	6	
8	Plug assembly	32060-8	2	
9	Rotating kit assembly	70300-603	1	
10	Cover assembly plate	70360-528	1	
11	Washer	106013-038	6	
12	Cover assembly plate	70360-520	1	
14	Bearing cup	16321-122	1	
15	Gasket	70412-626	1	
16	Thrust race	74308-100	2	
17	Needle thrust bearing	74308-101	1	
18	Cap screw (top)	16136-622	2	
19	Cap screw (bottom)	16136-622	2	
20	Shaft seal	16253-18	1	
22	Relief port A valve	32060-WA	1	
23	Relief port B valve	32060-WA	1	
24	Housing assembly	70360-326	1	
25	Endcover assembly	70360-421	1	
26	Valve plate	70344-51	1	
27	Drive shaft	70442-228	1	
28	Swashplate assembly	70360-621	1	
41	Washer	16048-319	1	

35. Drive pump (구동 펌프) – Front

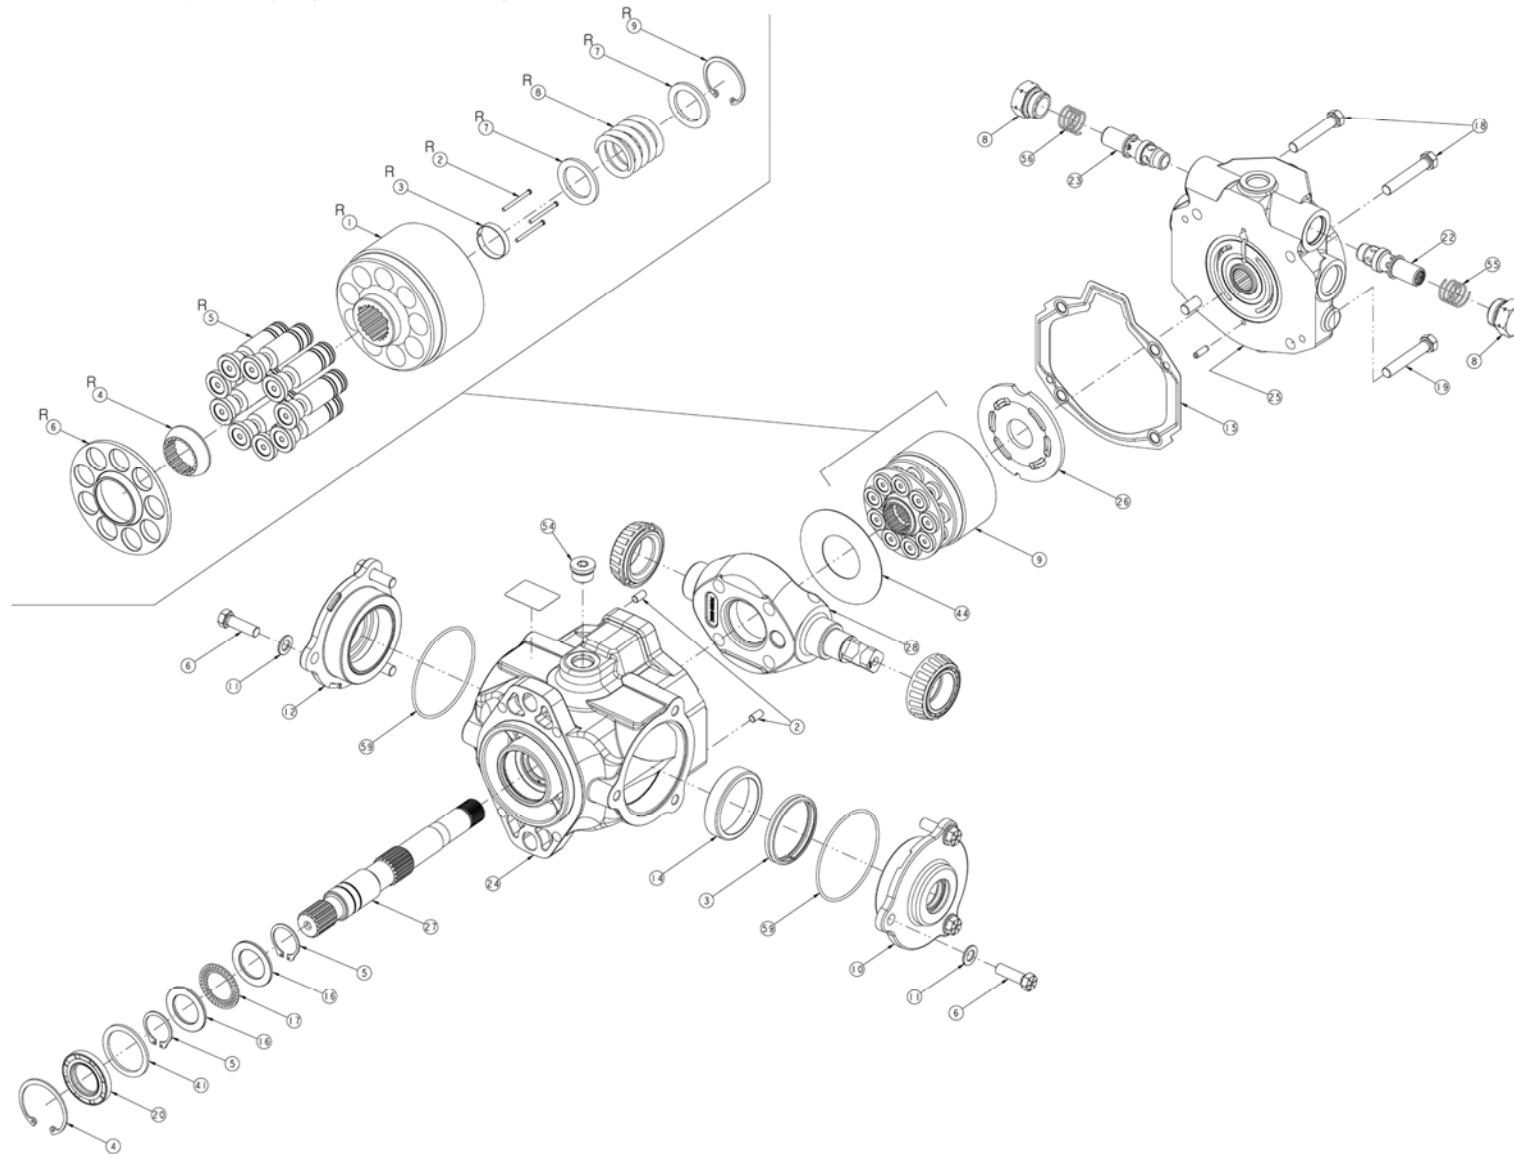


35. Drive pump (구동 펌프), Eaton - Front (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
44	Camplate insert	70300-604	1	
53	Plug assembly (bottom drain port)	16103-308	1	
55	Spring	17086-017	1	
56	Spring	17086-017	1	
59	O-ring	16015-52	2	
60	Shelf adhesive identification label	16334-001	1	
R1	Block piston	70402-644	1	
R2	Loading pin	70420-601	3	
R3	Keeper pin	70420-92	1	
R4	Pivot	74308-603	1	
R5	Piston assembly	70401-30	9	
R6	Spider	74308-604	1	
R7	Washer	16048-350	2	
R8	Spring	17139-2	1	
R9	Retaining ring	16077-22	1	

35. Drive pump (구동 펌프) – Rear

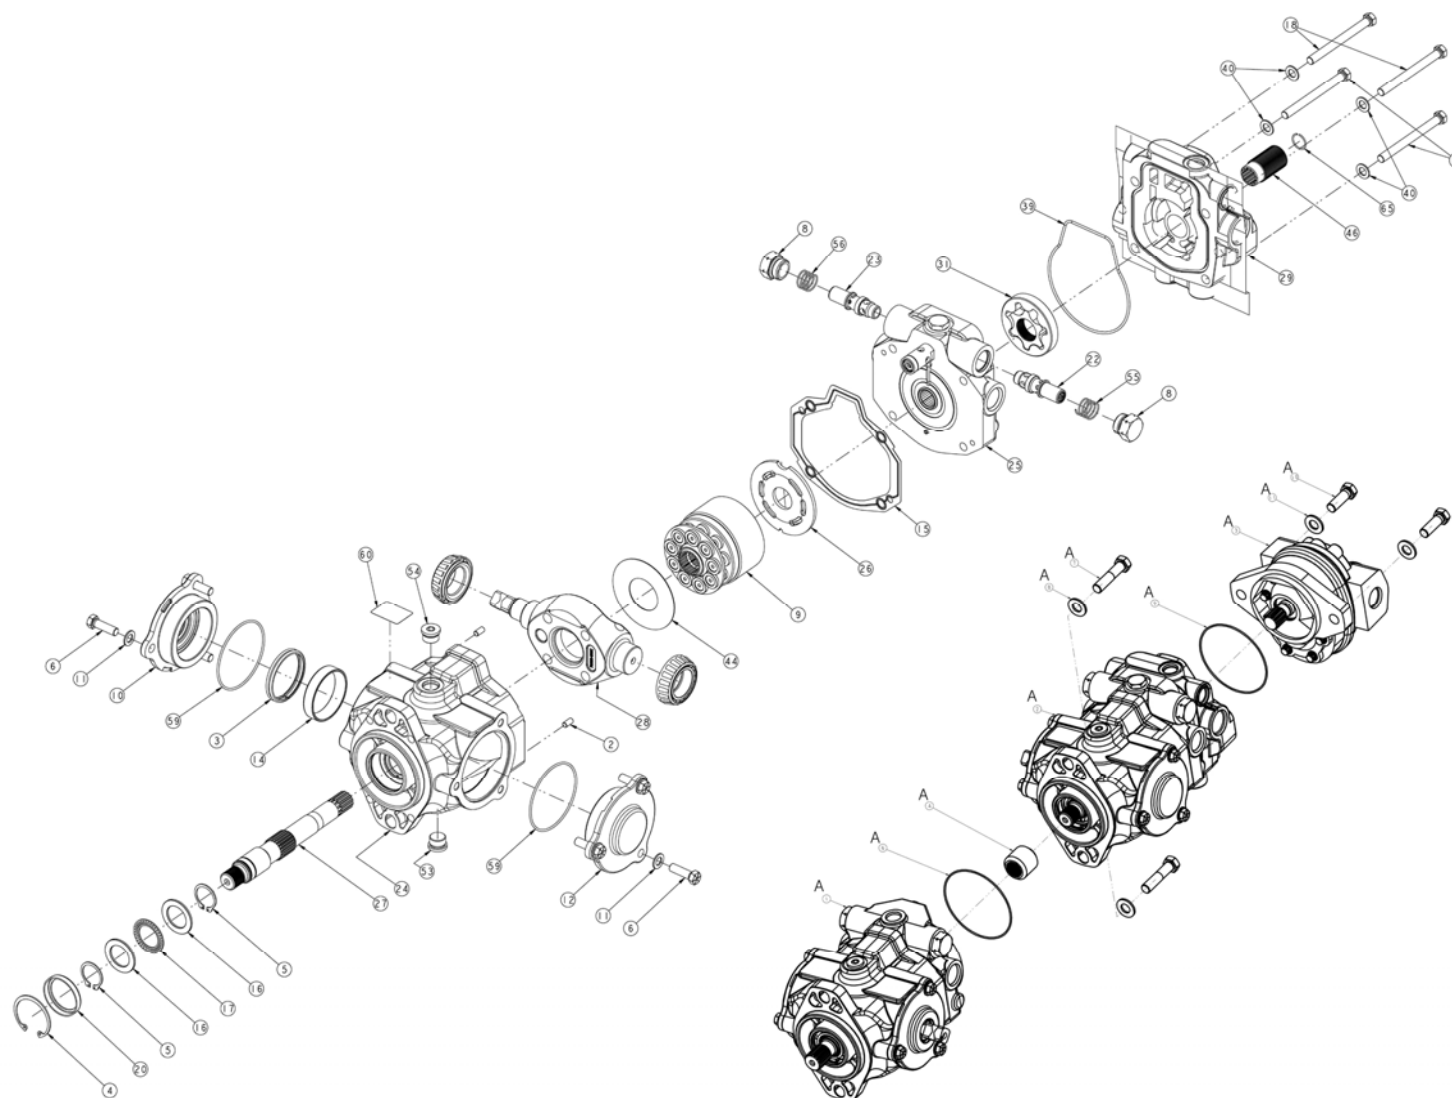


35. Drive pump (구동 펌프), Eaton – Rear				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
2	Dowel pin	16028-404	2	
3	Crush ring	70360-526	1	
4	Retaining ring	16077-32	1	
5	Retaining ring	16078-18	2	
6	Cap screw	16136-612	6	
8	Plug assembly	32060-8	2	
9	Rotating kit assembly	70300-603	1	
10	Cover assembly plate	70360-528	1	
11	Washer	106013-038	6	
12	Cover assembly plate	70360-520	1	
14	Bearing cup	16321-122	1	
15	Gasket	70412-626	1	
16	Thrust race	74308-100	2	
17	Needle thrust bearing	74308-101	1	
18	Cap screw (top)	16136-622	2	
19	Cap screw (bottom)	16136-622	2	
20	Shaft seal	16253-18	1	
22	Relief port A valve	32060-WA	1	
23	Relief port B valve	32060-WA	1	
24	Housing assembly	70360-326	1	
25	Endcover assembly	70360-421	1	
26	Valve plate	70344-51	1	
27	Drive shaft	70442-228	1	
28	Swashplate assembly	70360-621	1	
29	Charge pump assembly adapter	4998993-049	1	

35. Drive pump (구동 펌프) – Rear

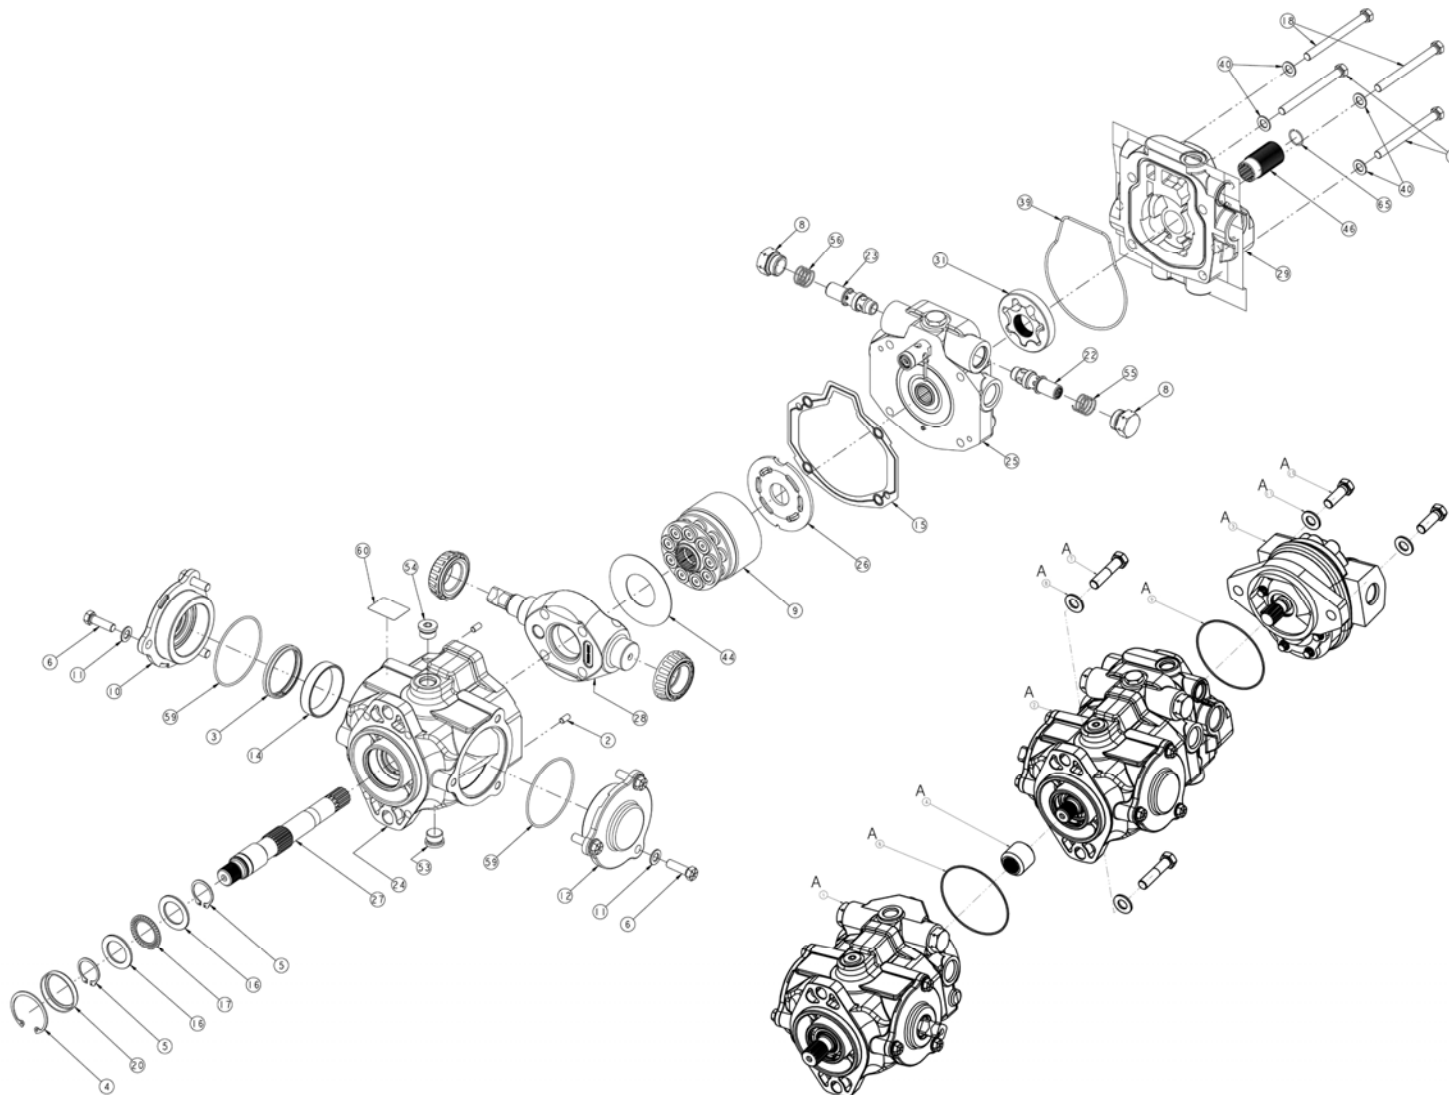


35. Drive pump (구동 펌프), Etaon – Rear (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
31	Geroter assembly	203225-003	1	
39	Molded O-ring	72400-646	1	
40	Washer (top and bottom screw)	106013-038	4	
44	Camplate insert	70300-604	1	
46	Coupler (13 tooth)	5995693-001	1	
53	Plug assembly (bottom drain port)	16103-308	1	
54	Plug assembly (top drain port)	16103-308	1	
55	Spring	17086-017	1	
56	Spring	17086-017	1	
59	O-ring	16015-52	2	
60	Shelf adhesive identification label	16334-001	1	
65	Lock ring	16008-00	1	
A1	Front pump	70360-RMF-02	1	
A2	Rear pump	70360-RMK-02	1	
A3	Gear pump	25501-RSA	1	
A4	Coupler	70411-622	1	
A6	O-ring	16007-17	1	
A7	Cap screw	16032-814	2	
A8	Washer	16048-72	2	
A9	O-ring	16007-17	1	
A10	Cap screw	16032-822	2	
A11	Washer	16048-72	2	

35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

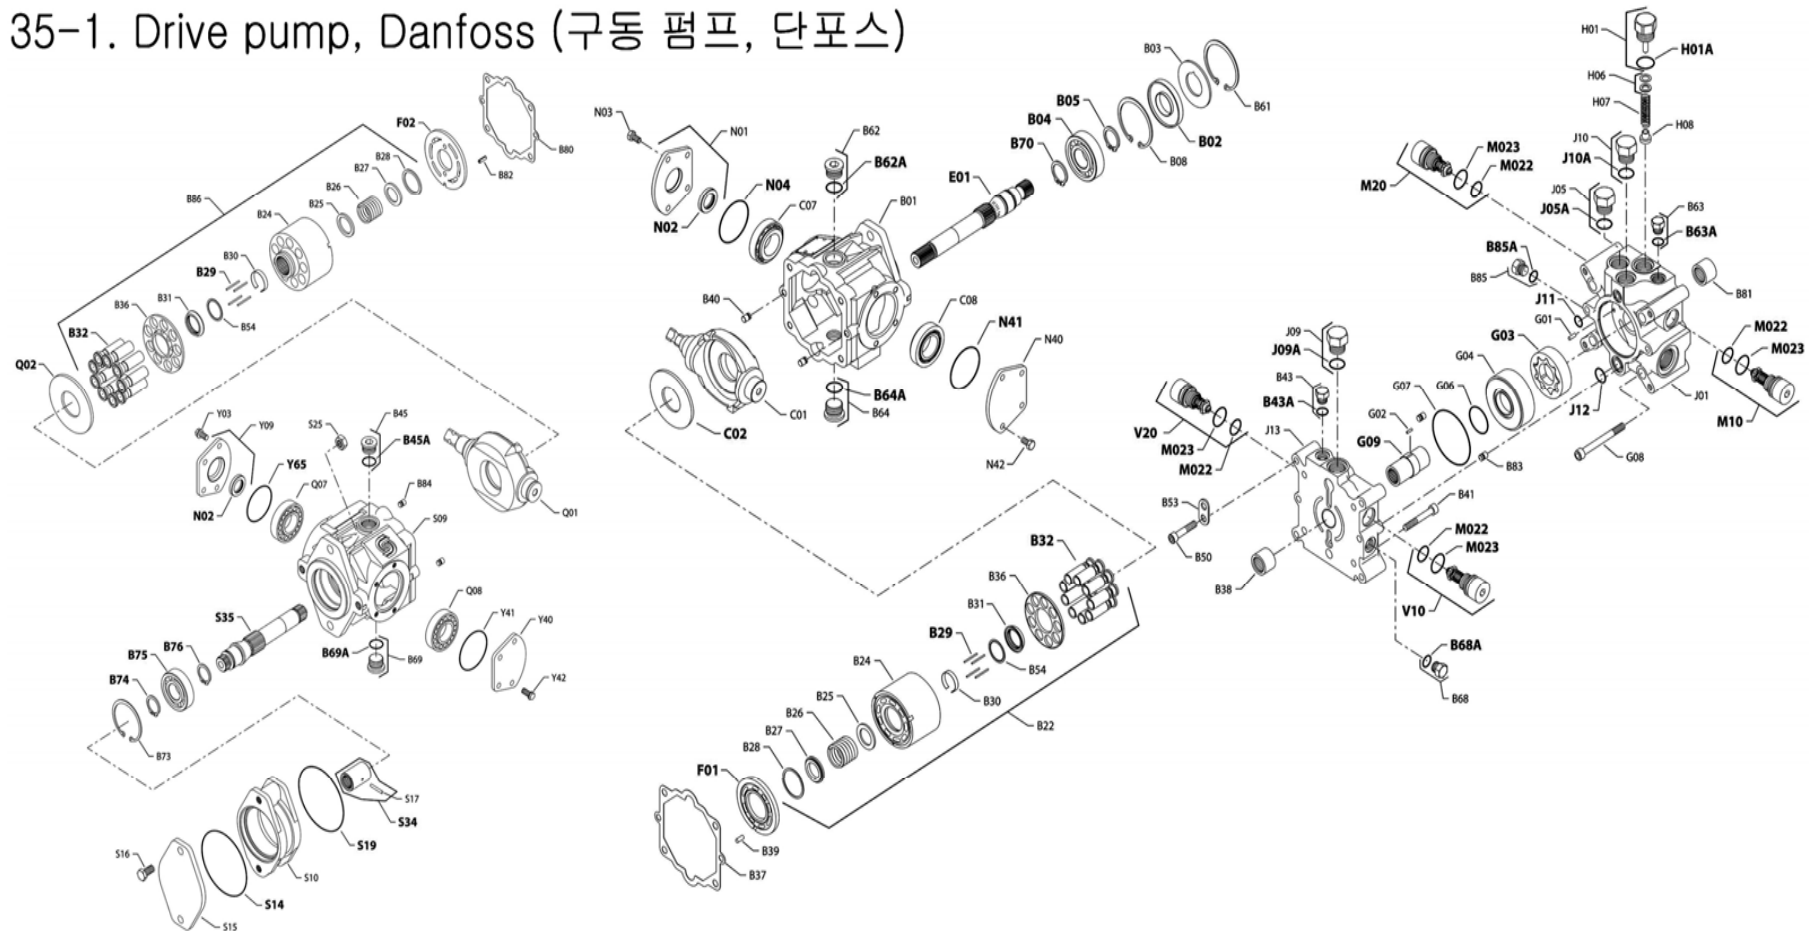


35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B01	Housing, front pump	4350350	1	
B02	Lip seal	5000689	1	
B03	Support washer	4350455	1	
B04	Ball bearing	5000731	1	
B05	Retaining ring	9006300-0137	1	
B08	Internal retaining ring	9006200-0281	1	
B22	Cylinder block kit	4440004	1	
B24	Cylinder block	4440049	2	
B25	Washer	4350012	2	
B26	Spring	4350172	2	
B27	Special washer	9009625-0105	2	
B28	Retaining ring	9006250-0162	2	
B29	Holddown pin	9004875-0109	8	
B30	Holddown pin retainer	4350048	2	
B31	Slipper retainer guide	4350186	18	
B32	Piston assembly	4440003	2	
B36	Slipper retainer	4350185	1	
B37	End cap gasket	4350145	1	
B38	Needle bearing	9001465-0015	1	
B39	Slotted pin	9004700-1910	2	
B40	Dowel pin	5000529	4	
B41	Screw	9007314-1012	1	
B43	Plug	9005100-5600	1	
B43A	O-ring	9004201-3700	1	
B45	Plug	9005110-9000	1	

35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

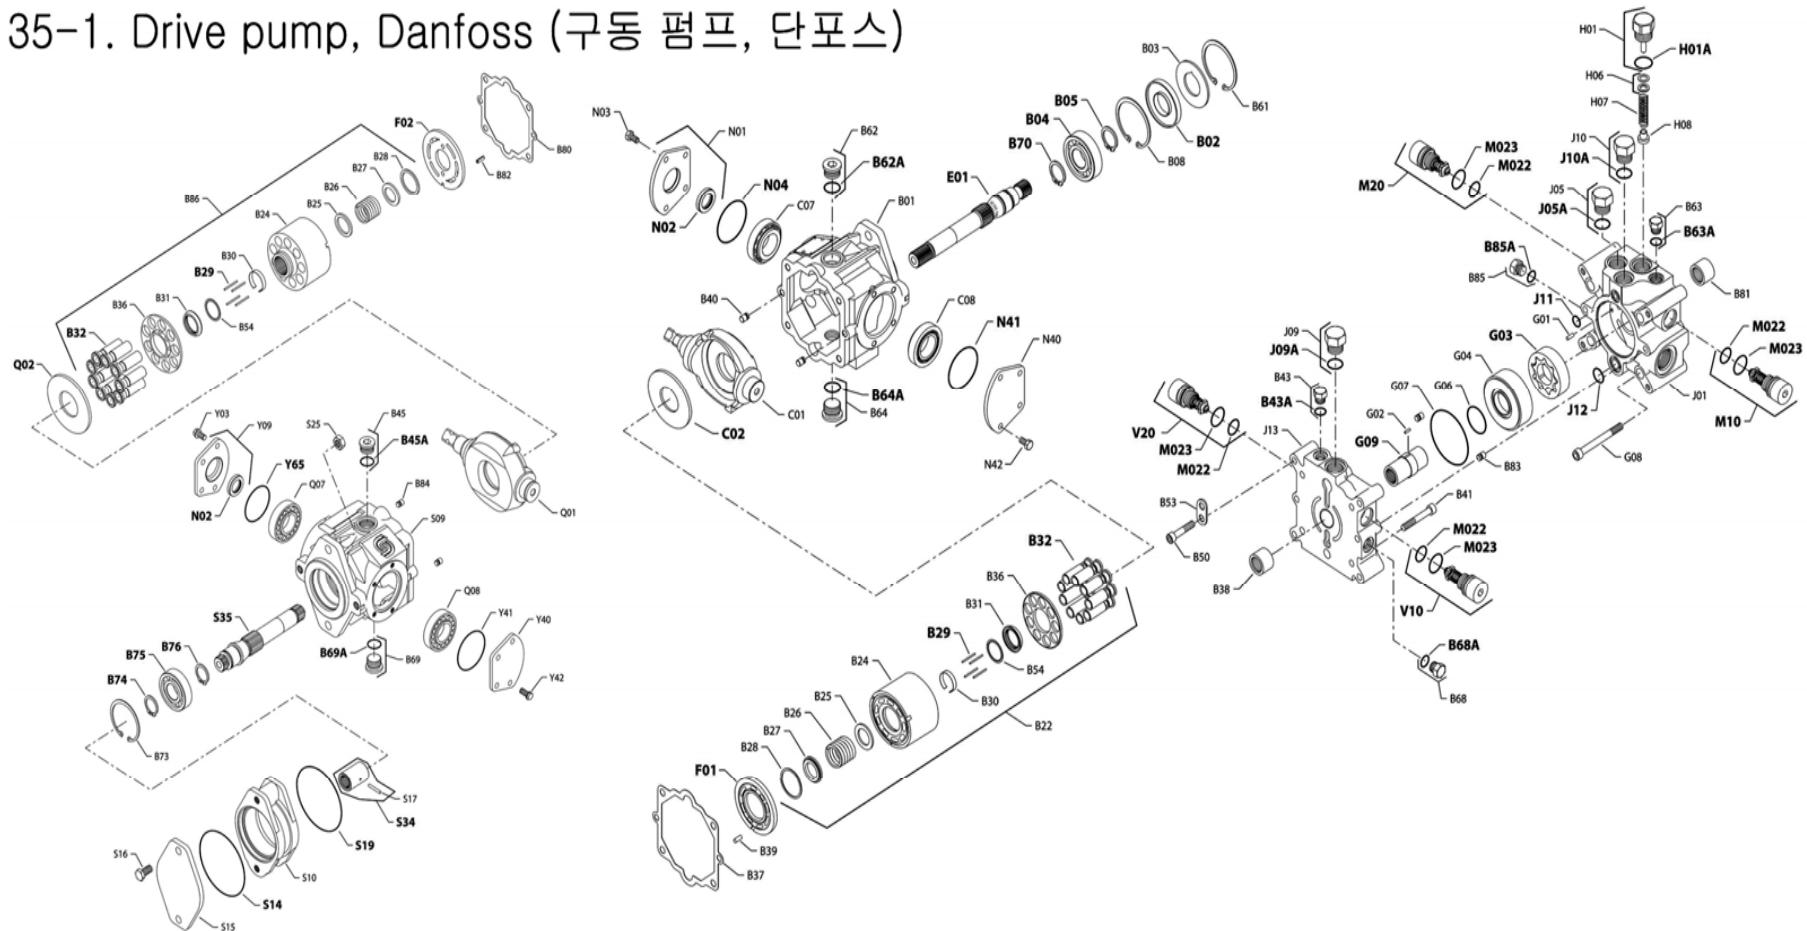


35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B45A	O-ring	9004201-7500	1	
B50	Screw	9007314-1014	4	
B53	Lifting bracket	8800565	1	
B54	Thrust washer	4350187	2	
B61	Retaining ring	9006200-0281	1	
B62	Plug	9005110-9000	1	
B62A	O-ring	9004201-7500	1	
B63	Plug	9005100-5600	1	
B63A	O-ring	9004201-3700	1	
B64	Plug	9005110-9000	1	
B64A	O-ring	9004201-7500	1	
B68	Plug	9005100-5600	1	
B68A	O-ring	9004201-3700	1	
B69	Plug	9005110-9000	1	
B69A	O-ring	9004201-7500	1	
B70	Retaining ring	9006300-0137	1	
B73	Retaining ring	9006200-0281	1	
B74	Retaining ring	9006300-0137	1	
B75	Ball bearing	5000731	1	
B76	Retaining ring	9006300-0137	1	
B80	End cap gasket	4350145	1	
B81	Needle bearing	9001465-0015	1	
B82	Slotted pin	9004700-1910	1	
B83	Dowel pin	5000529	2	
B84	Dowel pin	5000529	2	

35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

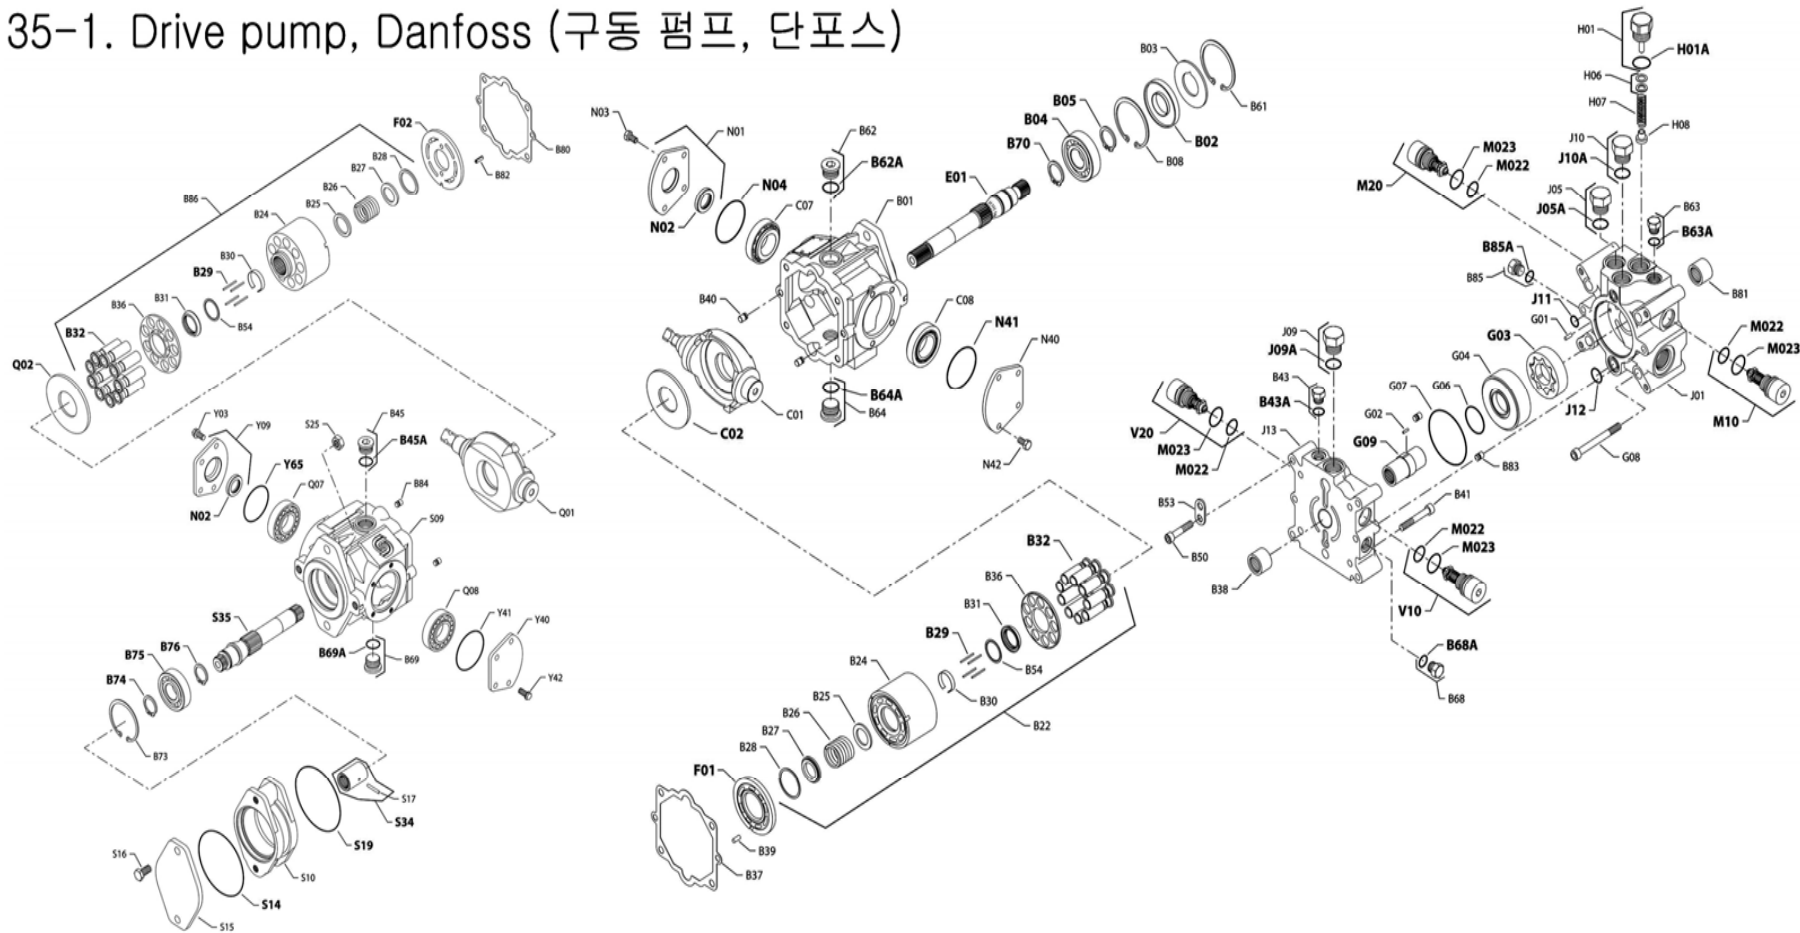


35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B85	Plug	9005100-5600	1	
B85A	O-ring	9004201-3700	1	
B86	Cylinder block kit	4440004	1	
C01	Swashplate	4440019	1	
C02	Thrust plate	4350148	1	
C07	Taper roller bearing	4800470	1	
C08	Taper roller bearing	4800470	1	
E01	Shaft	4350433	1	
F01	Valve plate, CW, low force	4440075	1	
F02	Valve plate, CCW, low force	4440076	1	
G01	Pin	9004800-1908	1	
G02	Pin	9004800-1206	1	
G03	Gerotor assembly	4800128-0001	1	
G04	Spacer	4800177	1	
G06	O-ring	5000352	1	
G07	O-ring	9004100-2370	1	
G08	Screw	9007314-1018	4	
G09	Coupling	4350090	1	
H01	Plug assembly	4800308	1	
H01A	O-ring	9004201-6200	1	
H06	Shim kit	4510027	1	
H07	Spring	4800176	1	
H08	Poppet	4800134	1	
J01	End cap	4350256	1	
J05	Plug	9005100-8700	1	

35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

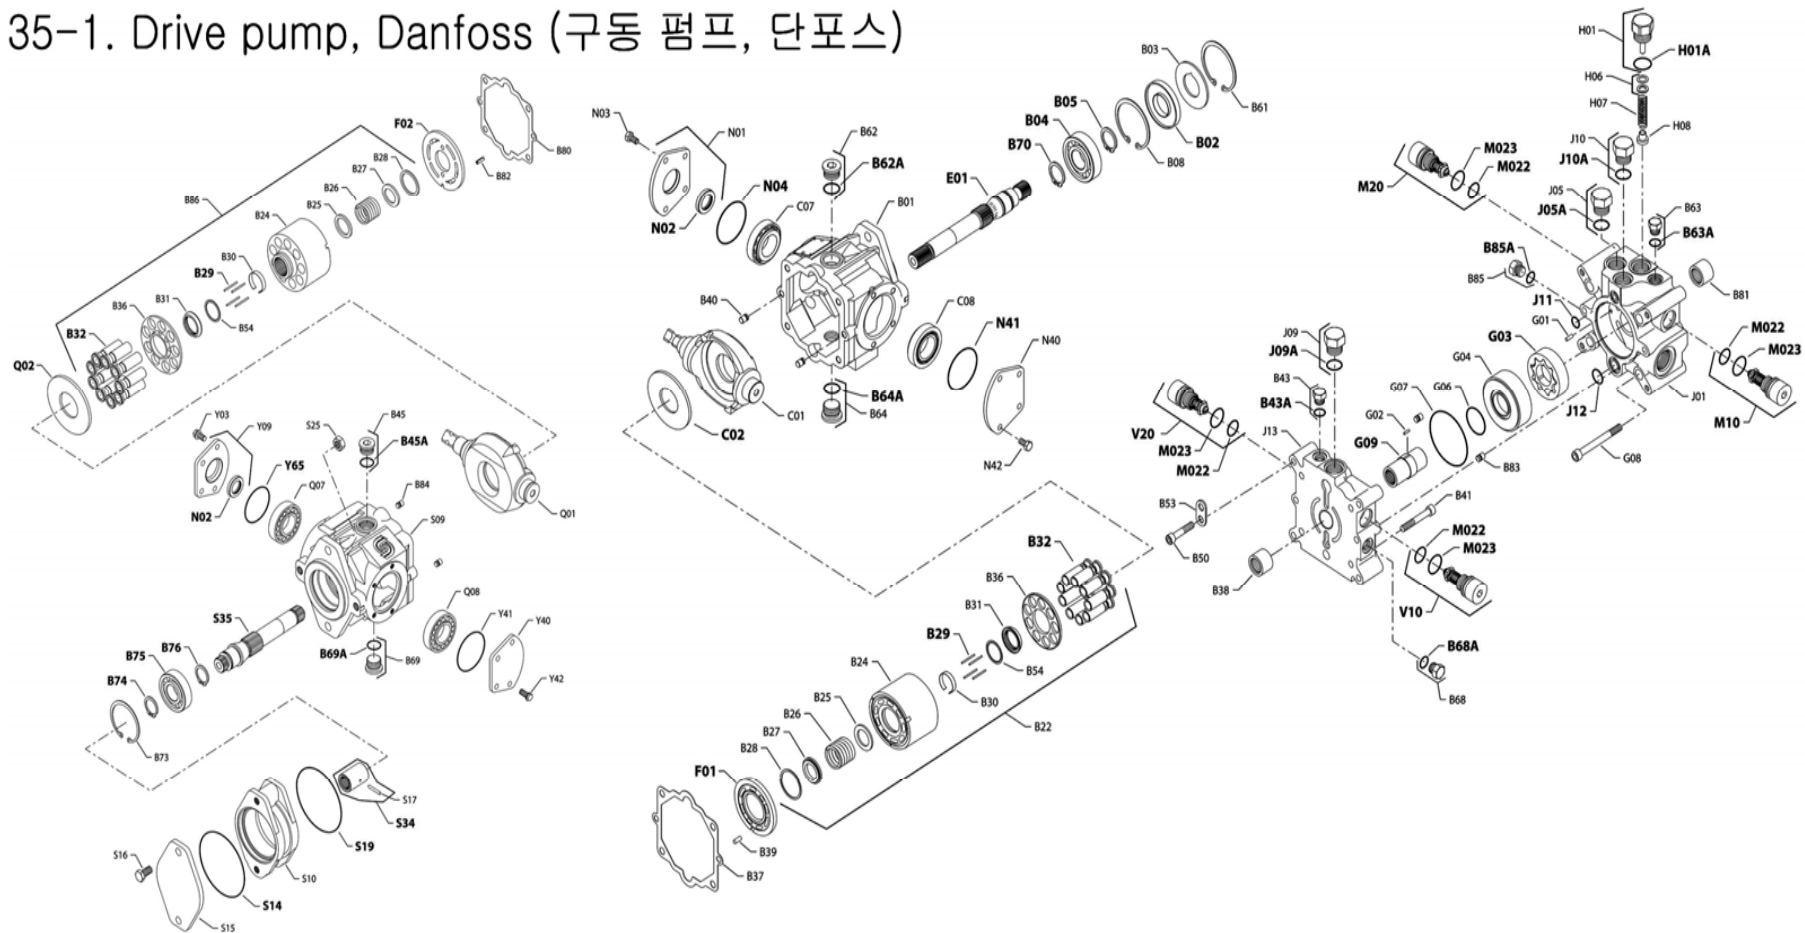


35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
J05A	O-ring	9004201-6200	1	
J09	Plug	9005100-8700	1	
J09A	O-ring	9004201-6200	1	
J10	Plug	9005100-8700	1	
J10A	O-ring	9004201-6200	1	
J11	O-ring	9004100-1140	1	
J12	O-ring	9004100-1180	1	
J13	End cap	4350405	1	
M10	SCR valve	4350639	1	
M20	SCR valve	4350639	1	
M022	O-ring	9004201-5000	4	
M023	O-ring	9004100-2110	4	
N01	Trunnion cover assembly on right side	4350732	1	
N02	Trunnion lip seal	5000604	2	
N03	Screw	9007210-0804	4	
N04	O-ring	9004300-1460	1	
N40	Trunnion cover	4250027	1	
N41	O-ring	9004300-1460	1	
N42	Hex head Screw	9007210-0804	4	
Q01	Swash plate	4440019	1	
Q02	Thrust plate	4350148	1	
Q07	Bearing kit	4800470	1	
Q08	Bearing kit	4800470	1	
S09	Housing	4350350	1	
S10	B flange adapter	4800162	1	

35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

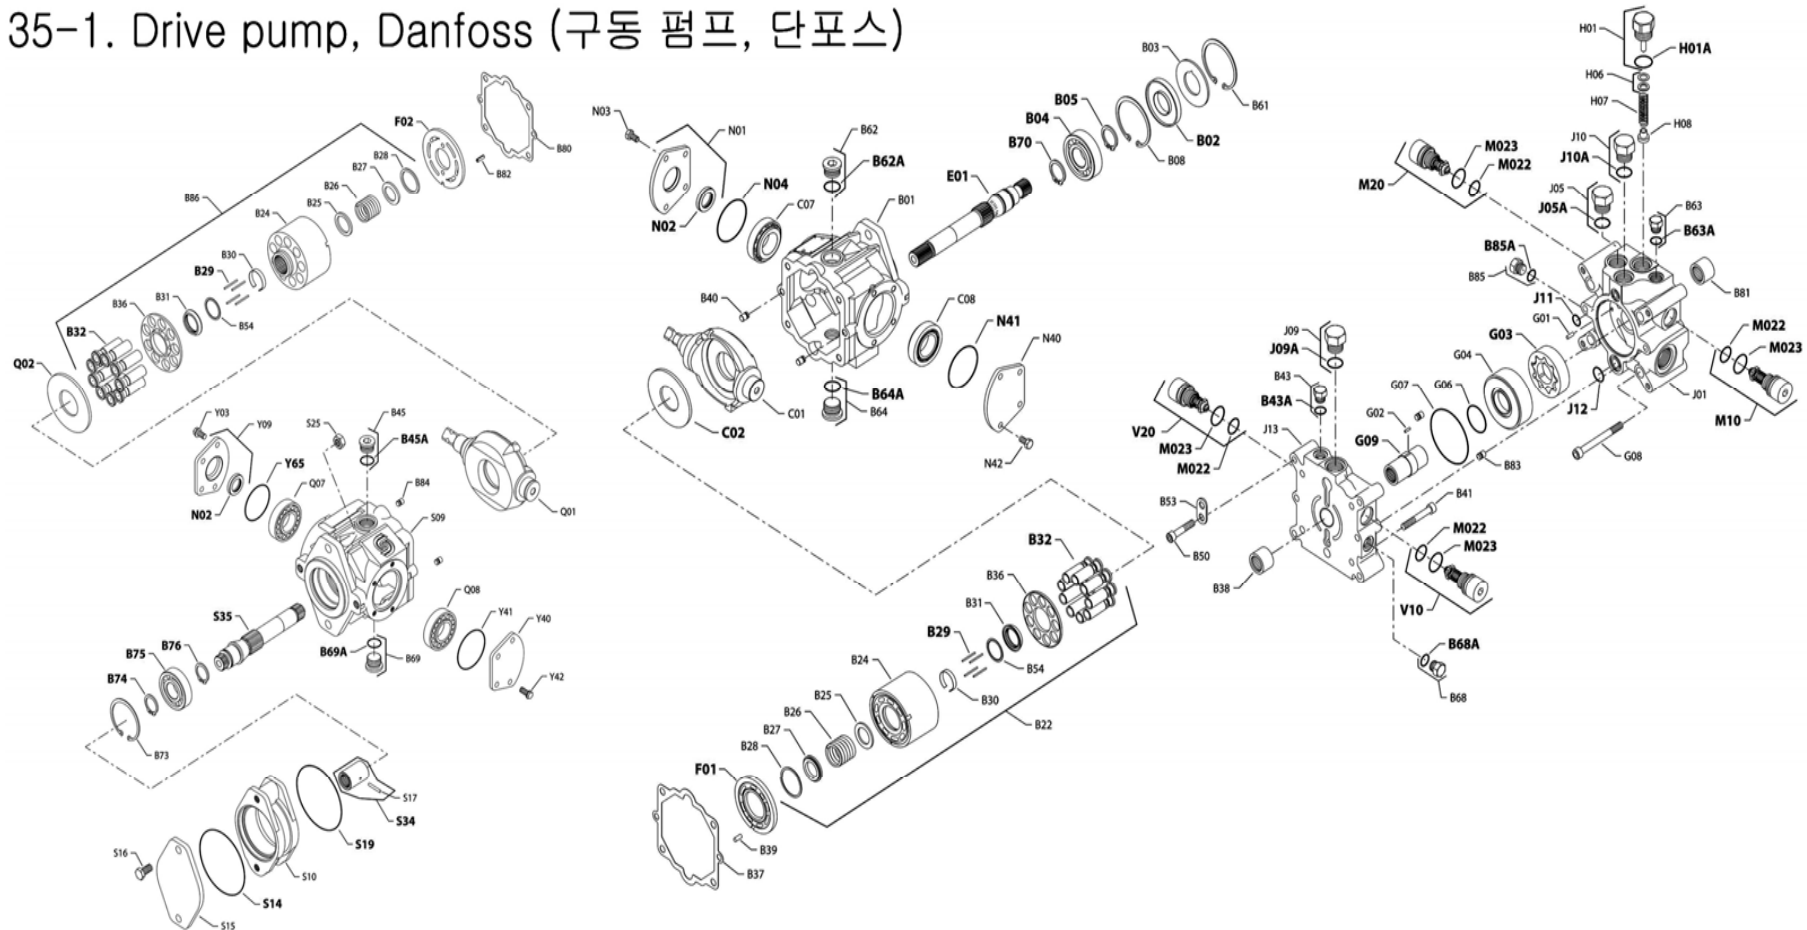


35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
S11	Screw	5000758	2	
S12	Washer	9009600-5391	2	
S14	O-ring	8801061	1	
S15	Cover plate	8801059	1	
S16	Screw	5000758	2	
S17	Pin	9004700-1222	1	
S19	O-ring	9004100-1550	1	
S34	Coupling assembly	4350691	1	
S35	Shaft	4350426	1	
V10	SCR valve assembly	4350639	1	
V20	SCR valve assembly	4350639	1	
Y03	Screw	9007210-0804	4	
Y09	Trunnion cover assembly on left side	4350732	1	
Y40	Trunnion cover	4250027	1	
Y41	O-ring	9004300-1460	1	
Y42	Screw	9007210-0804	4	
Y65	O-ring	9004300-1460	1	
B02	Lip seal	5000689	1	
B37	End cap gasket	4350145	1	
B43A	O-ring	9004201-3700	1	
B45A	O-ring	9004201-7500	1	
B62A	O-ring	9004201-7500	1	
B63A	O-ring	9004201-3700	1	
B64A	O-ring	9004201-7500	1	
B68A	O-ring	9004201-3700	1	

35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)

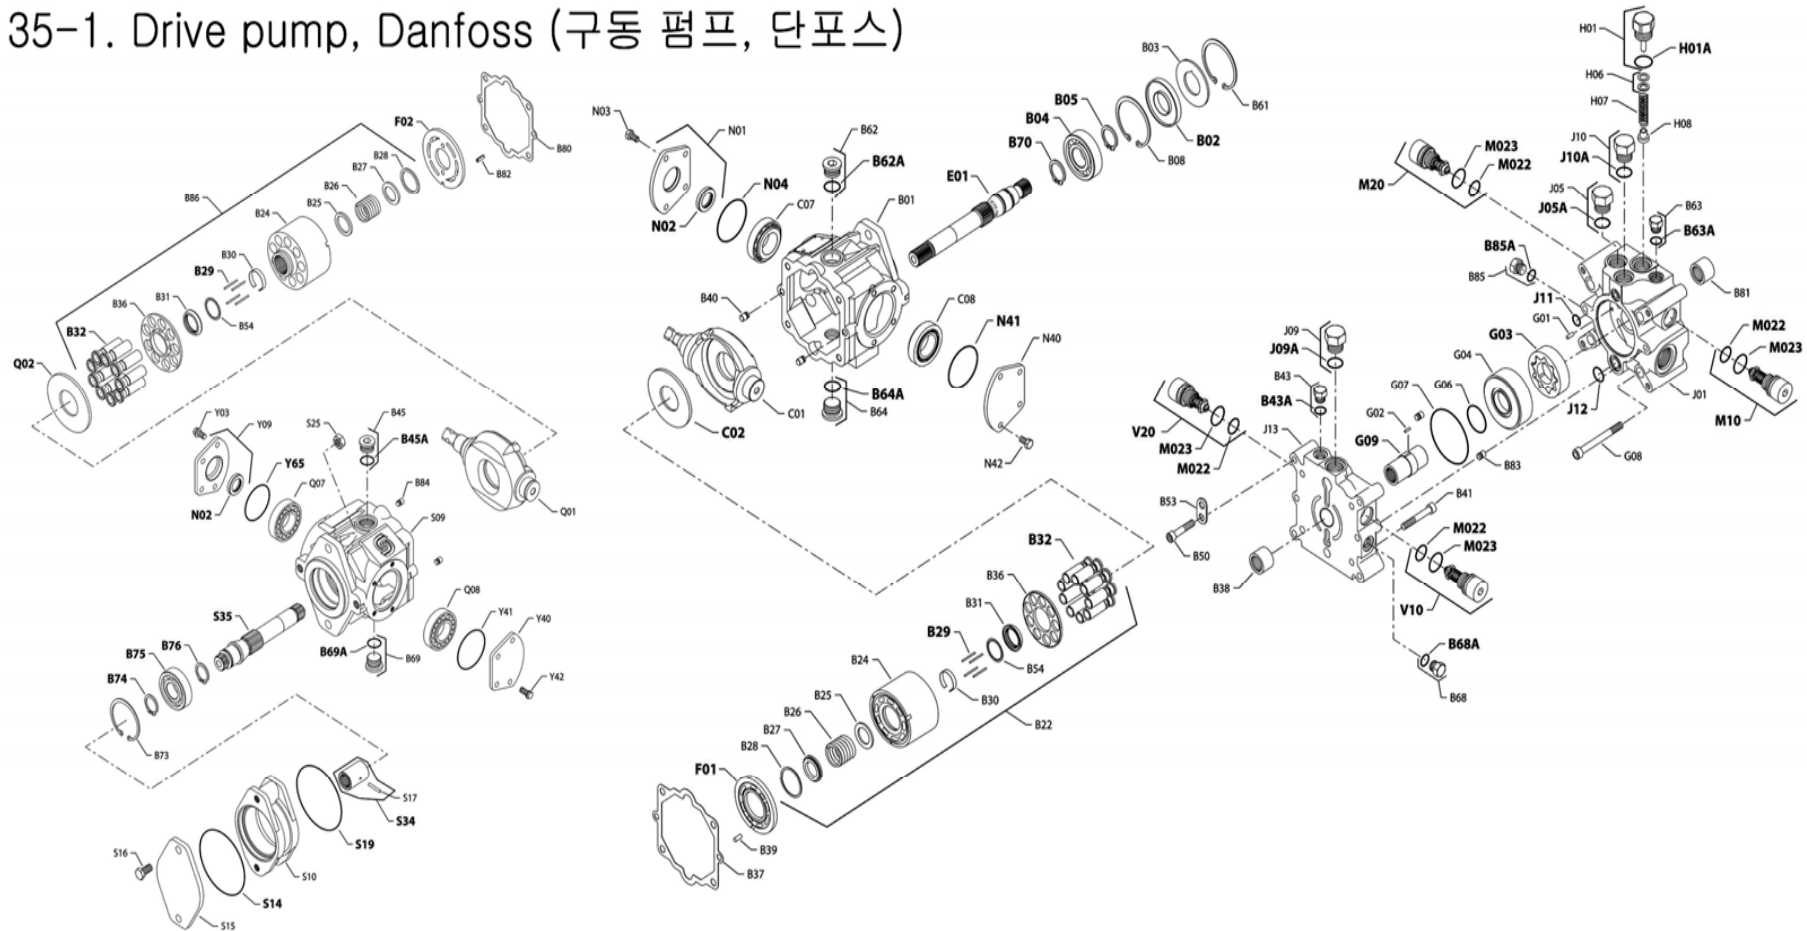

35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
B69A	O-ring	9004201-7500	1	
B80	End cap gasket	4350145	1	
B85A	O-ring	9004201-3700	1	
G06	O-ring	5000352	1	
G07	O-ring	9004100-2370	1	
H01A	O-ring	9004201-6200	1	
J10A	O-ring	9004201-6200	1	
J11	O-ring	9004100-1140	1	
J12	O-ring	9004100-1180	1	
M022	O-ring	9004201-5000	4	
M023	O-ring	9004100-2110	4	
N02	Trunnion lip seal	5000604	2	
N04	O-ring	9004300-1460	1	
N41	O-ring	9004300-1460	1	
S14	O-ring	8801061	1	
S19	O-ring	9004100-1550	1	
Y41	O-ring	9004300-1460	1	
Y65	O-ring	9004300-1460	1	


36. Gear pump (기어 펌프)

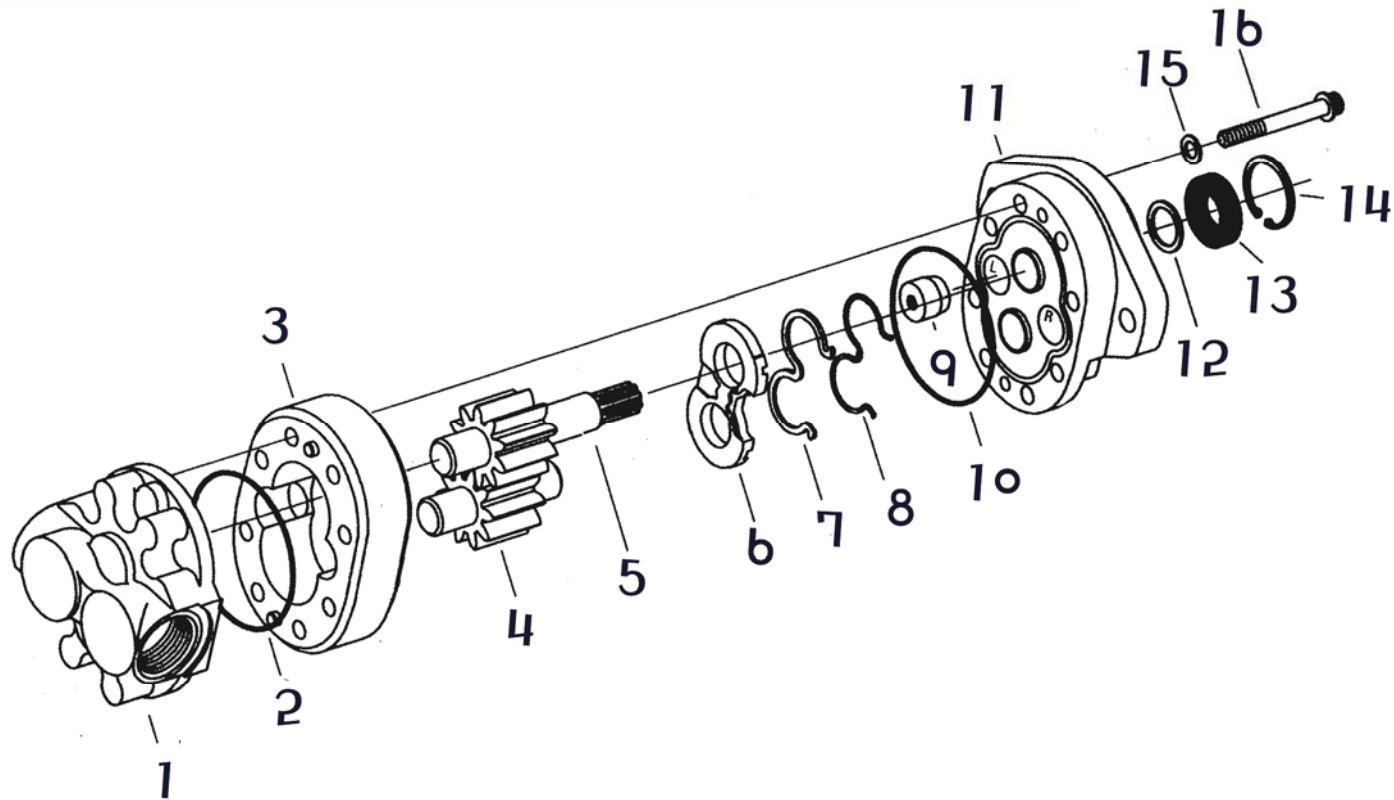

(Righthand rotation pump
- 오른쪽 회전 펌프)


36. Gear pump, Eaton (기어 펌프, 이튼)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Back plate (백 플레이트)	670-3601	1	
2	O-ring (오 링)	670-3602	1	
3	Body (바디)	670-3603	1	
4	Idlear gear ass'y (아이들러 기어 조합)	670-3604	1	
5	Drive gear ass'y (드라이브 기어 조합)	670-3605	1	
6	Wear Plate (웨어 플레이트)	670-3606	1	
7	Seal (씰)	670-3607	1	
8	Back up gasket (백업 가스켓)	670-3608	1	
9	Plug (플러그)	670-3609	1	
10	O-ring (오 링)	670-3610	1	
11	Front plate (프론트 플레이트)	670-3611	1	
12	Washer (와셔)	670-3612	1	
13	Shaft seal (쉐프트 실)	670-3613	1	
14	Optional retaining ring (옵셔널 리테이닝 링)	670-3614	1	
15	Washer (와셔)	670-3615	1	
16	Cap screw (캡 스크류)	670-3616	1	

36-1. Gear pump, Danfoss (기어 펌프, 단포스)

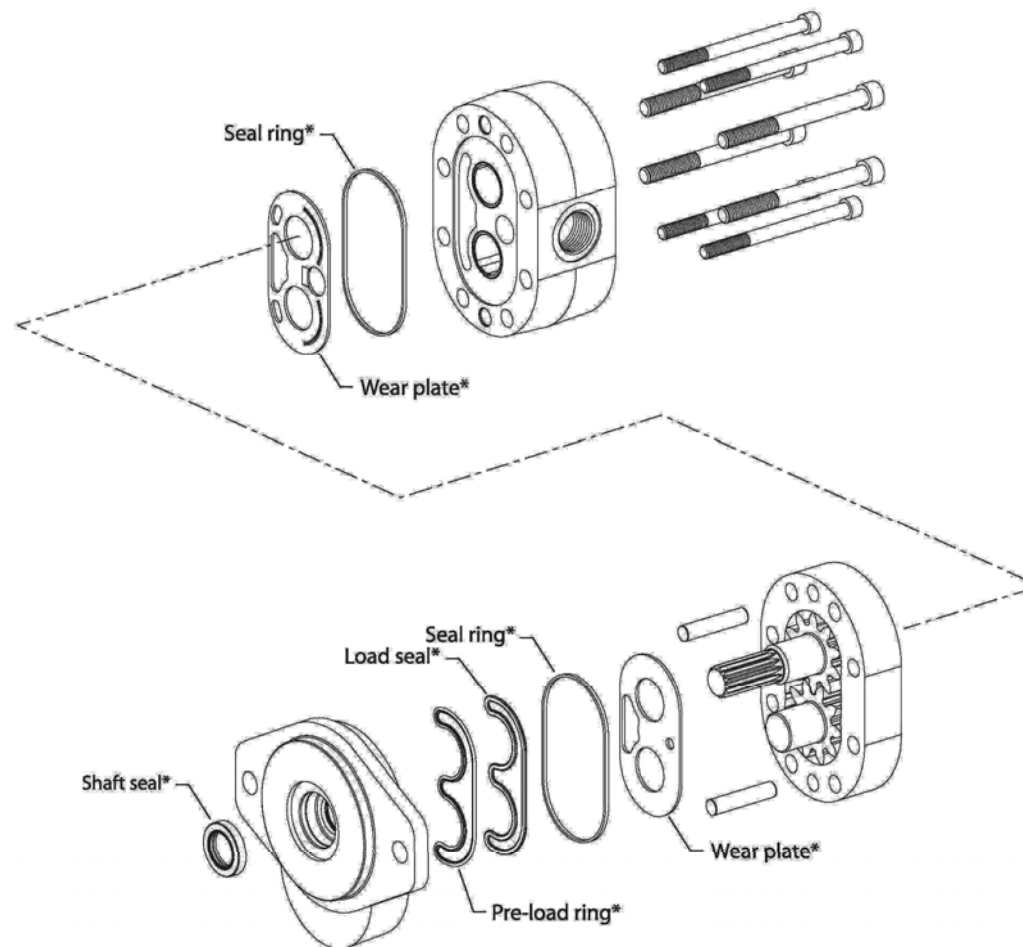


36-1. Gear pump, Danfoss (기어 펌프, 단포스)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Seal ring (씰링)	671-3601	1	
2	Wear plate (웨어 플레이트)	671-3602	1	
3	Shaft seal (쉐프트 실)	671-3603	1	
4	Load seal (로드 실)	671-3604	1	
5	Seal ring (씰링)	671-3605	1	
6	Pre-load ring (프리 로드 링)	671-3606	1	
7	Wear plate (웨어 플레이트)	671-3607	1	

37. Drive motor – For Radial piston motor (구동 모터 – 피스톤 모터용)

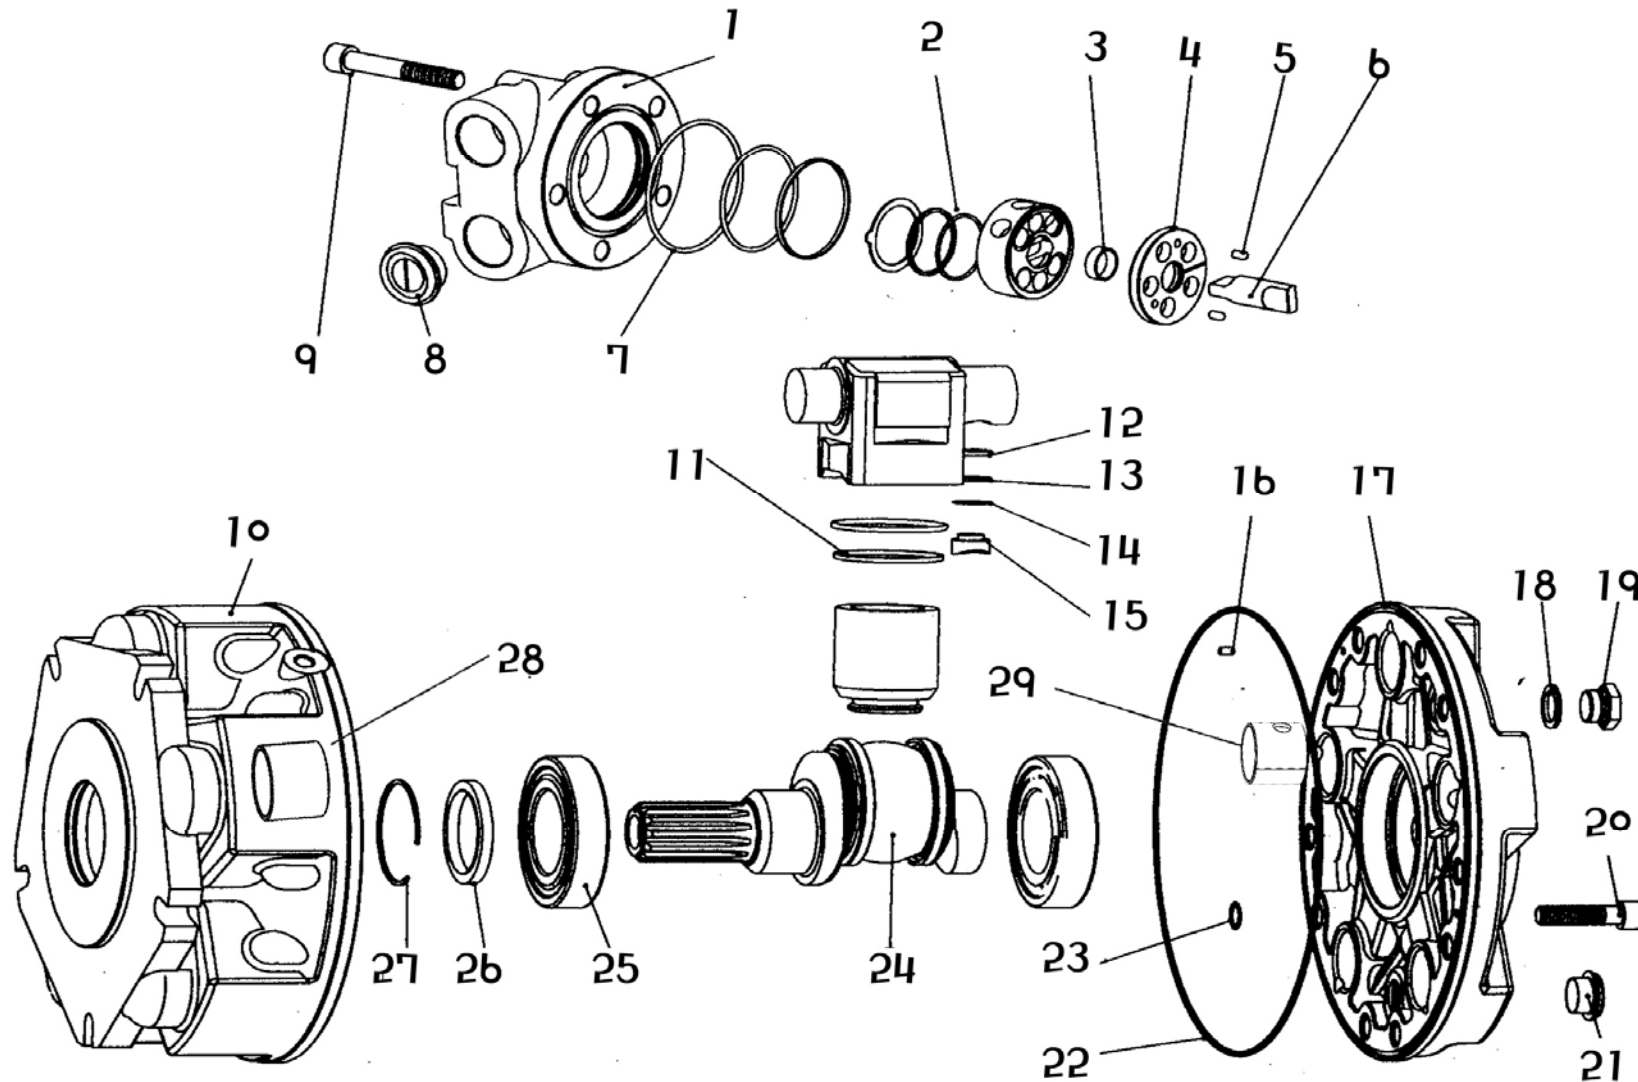


37. Drive motor – For Radial piston motor (구동 모터 – 피스톤 모터용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Distributor cover sub ass'y (디스트리뷰터 코워 서브 아세이)	670-3701	1	
2	Steel Bushing (스틸 부시)	670-3702	1	
3	Rotary distributor sub ass'y (로터리 디스트리뷰터 서브 아세이)	670-3703	1	
4	Disc (디스크)	670-3704	1	
5	Locating pin rollers (로케이팅 핀 롤러)	670-3705	2	
6	Drive pin (드라이브 핀)	670-3706	1	
7	O-ring (오 링)	670-3707	1	
8	Plastic plug (플라스틱 플러그)	670-3708	2	
9	Bolt (볼트)	670-3709	5	
10	Motor body (모터 바디)	670-3710	1	
11	Cylinder and piston sub ass'y (실린더 앤 피스톤 서브 아세이)	670-3711	1	
12	O-ring (오 링)	670-3712	5	
13	Slipper (슬리퍼)	670-3713	5	
14	Anti extrusion ring (안티 익스트루션 링)	670-3714	5	
15	Trunion seal (트러니언 실)	670-3715	5	
16	Dowel pin (다우웰 핀)	670-3716	2	
17	Motor cover (모터 커버)	670-3717	1	
18	Washer (와셔)	670-3718	1	
19	Zinc plug (진크 플러그)	670-3719	1	
20	Bolt (볼트)	670-3720	5	
21	Plastic plug (플라스틱 플러그)	670-3721	1	
22	O-ring (오 링)	670-3722	1	
23	O-ring (오 링)	670-3723	5	
24	Crank shaft sub ass'y (크랭크 셰프트 서브 아세이)	670-3724	1	
25	Bearing (베어링)	670-3725	2	

37. Drive motor – For Radial piston motor (구동 모터 – 피스톤 모터용)

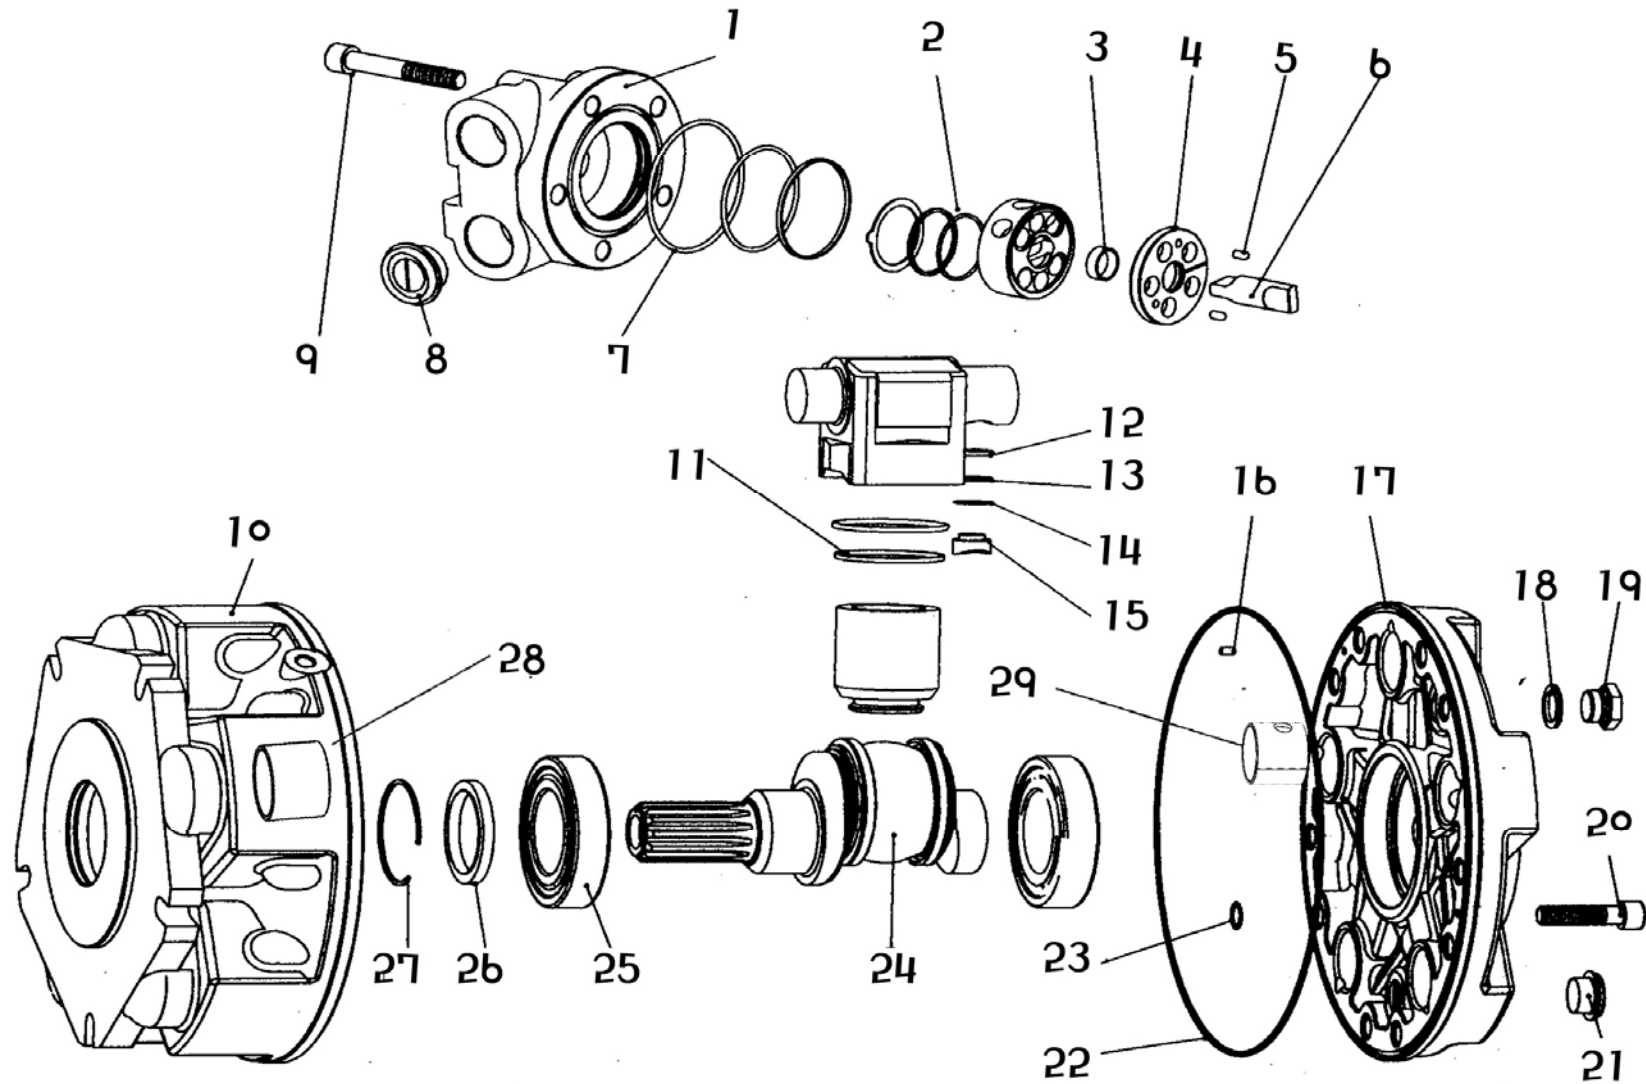


37. Drive motor – For Radial piston motor (구동 모터 – 피스톤 모터용 (Cont'd) (계속))				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Shaft seal (쉐프트 실)	670-3726	1	
27	Retaining ring (리테이닝 링)	670-3727	1	
28	DU Bushing on motor body (DU 부시)	570-3028	5	
29	DU Bushing on motor cover (DU 부시)	570-3029	5	

37-1. Drive motor – For VLS motor (구동 모터 – 비스 모터용)

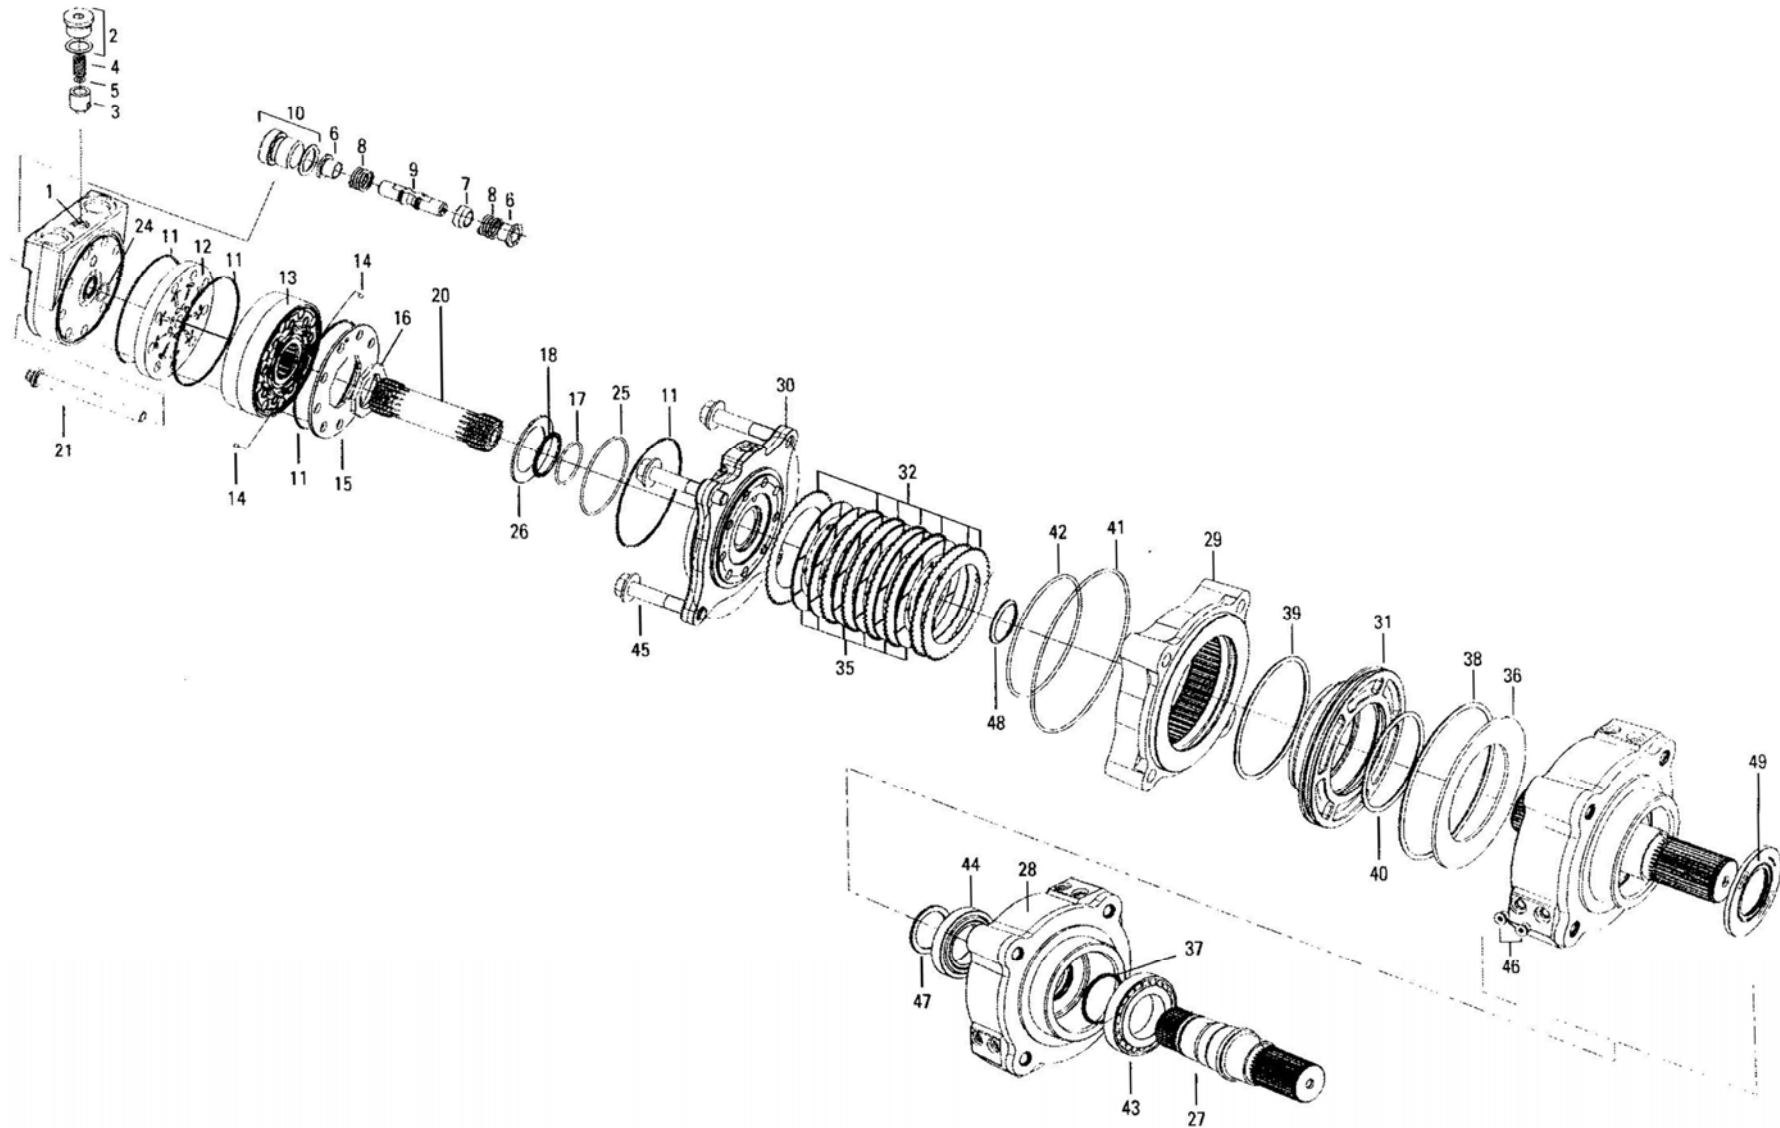


37-1. Drive motor – For VIS motor (구동 모터 – 비스 모터용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	End cap	5986496-001	1	
2	Plug / O-ring sub assembly	9072-004	1	
3	Poppet	113538-001	1	
4	Spring	17024-024	1	
5	Shim	16048-500	1	
6	Sleeve dash pot	112126-001	2	
7	Poppet	8567-000	2	
8	Spring	230079-000	2	
9	Piston, shuttle	201494-002	1	
10	Plug / O-ring sub assembly	9266-006	1	
11	Seal	14559-015	4	
12	Plate, valve	5986477-001	1	
13	Geroler	5986480-000	1	
14	Ball	285020-060	2	
15	Plate, balance (outer)	5986478-001	1	
16	Plate, balance (inner)	203516-001	1	
17	O-ring	112530-135	1	
18	Ring, back-up	14649-001	1	
20	Drive	4992211-000	1	
21	Screw, 12PT	114154-000	9	
24	O-ring	250183-002	1	
25	Seal	112530-179	1	
26	Spring, belleville disc	203542-001	1	
27	Output shaft	5987386-001	1	
28	Sprocket housing	5987504-001	1	

37-1. Drive motor – For VIS motor (구동 모터 – 비스 모터용)

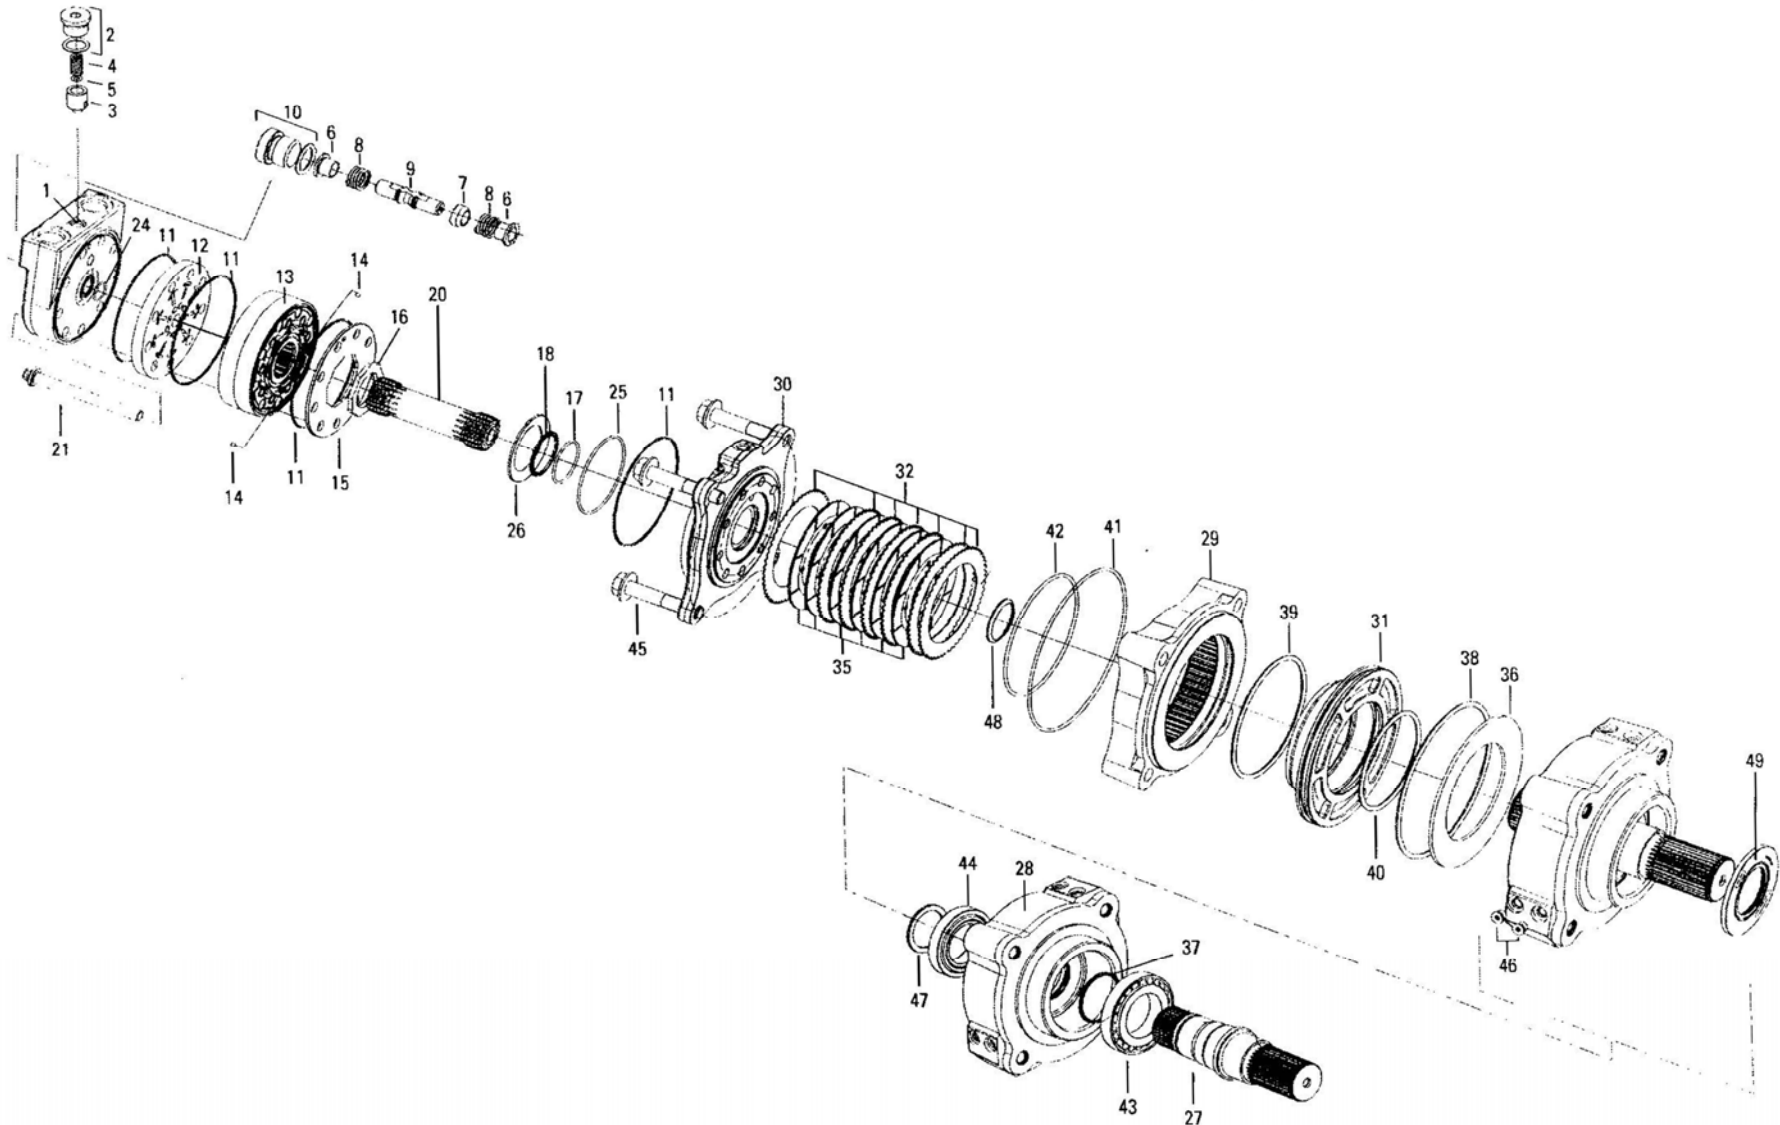


37-1. Drive motor – For VIS motor (구동 모터 – 비스 모터용) (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
29	Friction housing	5987506-001	1	
30	Brake flange	4994534-003	1	
31	Piston	5987508-001	1	
32	Stationary plate	5987531-001	6	
35	Friction pad assembly	5987570-001	6	
36	Belleville spring	5987512-001	1	
37	Quad ring seal	5987513-001	1	
38	O-ring	5987532-366	1	
39	O-ring	5987532-358	1	
40	O-ring	5987532-349	1	
41	O-ring	112530-265	1	
42	O-ring	112530-256	1	
43	Bearing	5987517-001	1	
44	Bearing	9103-026	1	
45	Flange head bolt	5987609-001	4	
46	Plug assembly	9072-003	2	
47	Retaining ring	14820-000	1	
48	Shaft face seal	9080-001	1	
49	Grease seal (optional)	5989247-001	1	

38. Control valve (콘트롤 밸브)

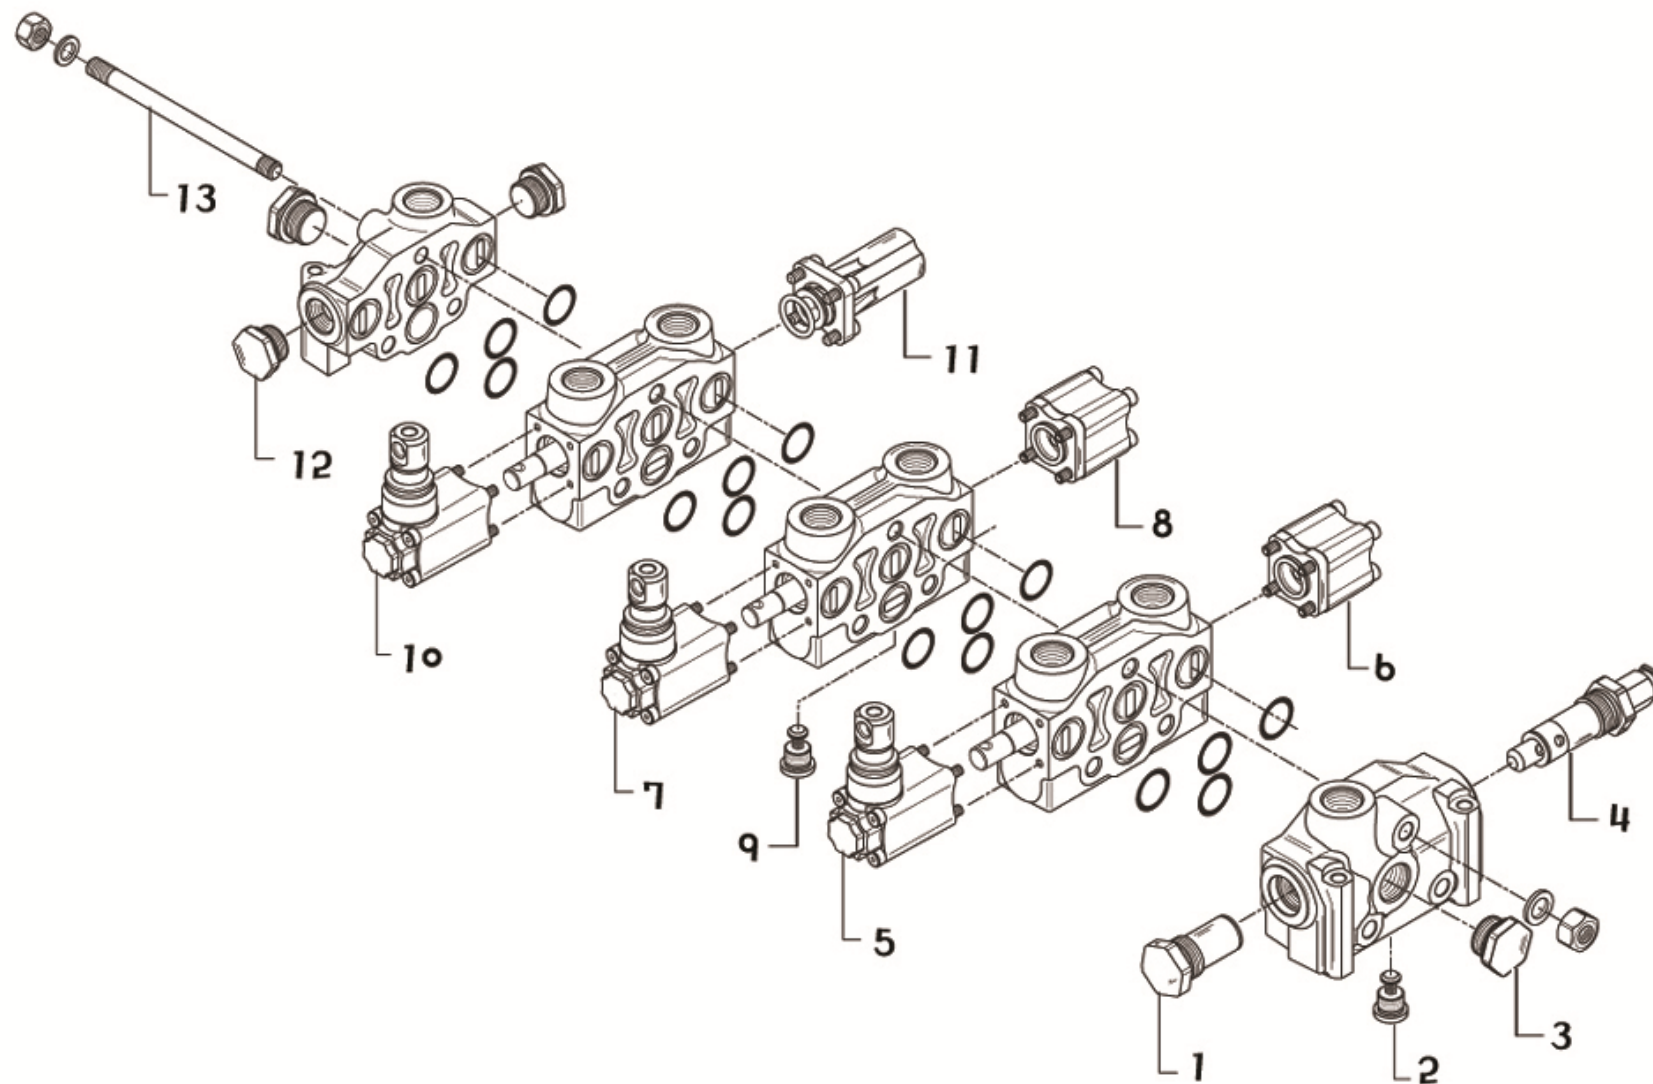


38. Control valve (콘트롤 밸브)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Plug kit (Inlet section)	670-3801	1	
2	Load check valve	670-3802	1	
3	Plug kit	670-3803	1	
4	Direct operated relief valve	670-3804	1	
5	Protected lever (working section)	670-3805	1	
6	Spool return action	670-3806	1	
7	Protected lever (working section)	670-3807	1	
8	Spool return action	670-3808	1	
9	Load check valve	670-3809	1	
10	Protected lever (working section)	670-3810	1	
11	3 positions detent in A	670-3811	1	
12	Plug kit 1/2" G (Outlet section)	670-3812	3	
13	Tie rod kit	670-3813	3	

39-1. Hydraulic line of lift arm, Steel pipe (주분 유압 라인, 철배관)

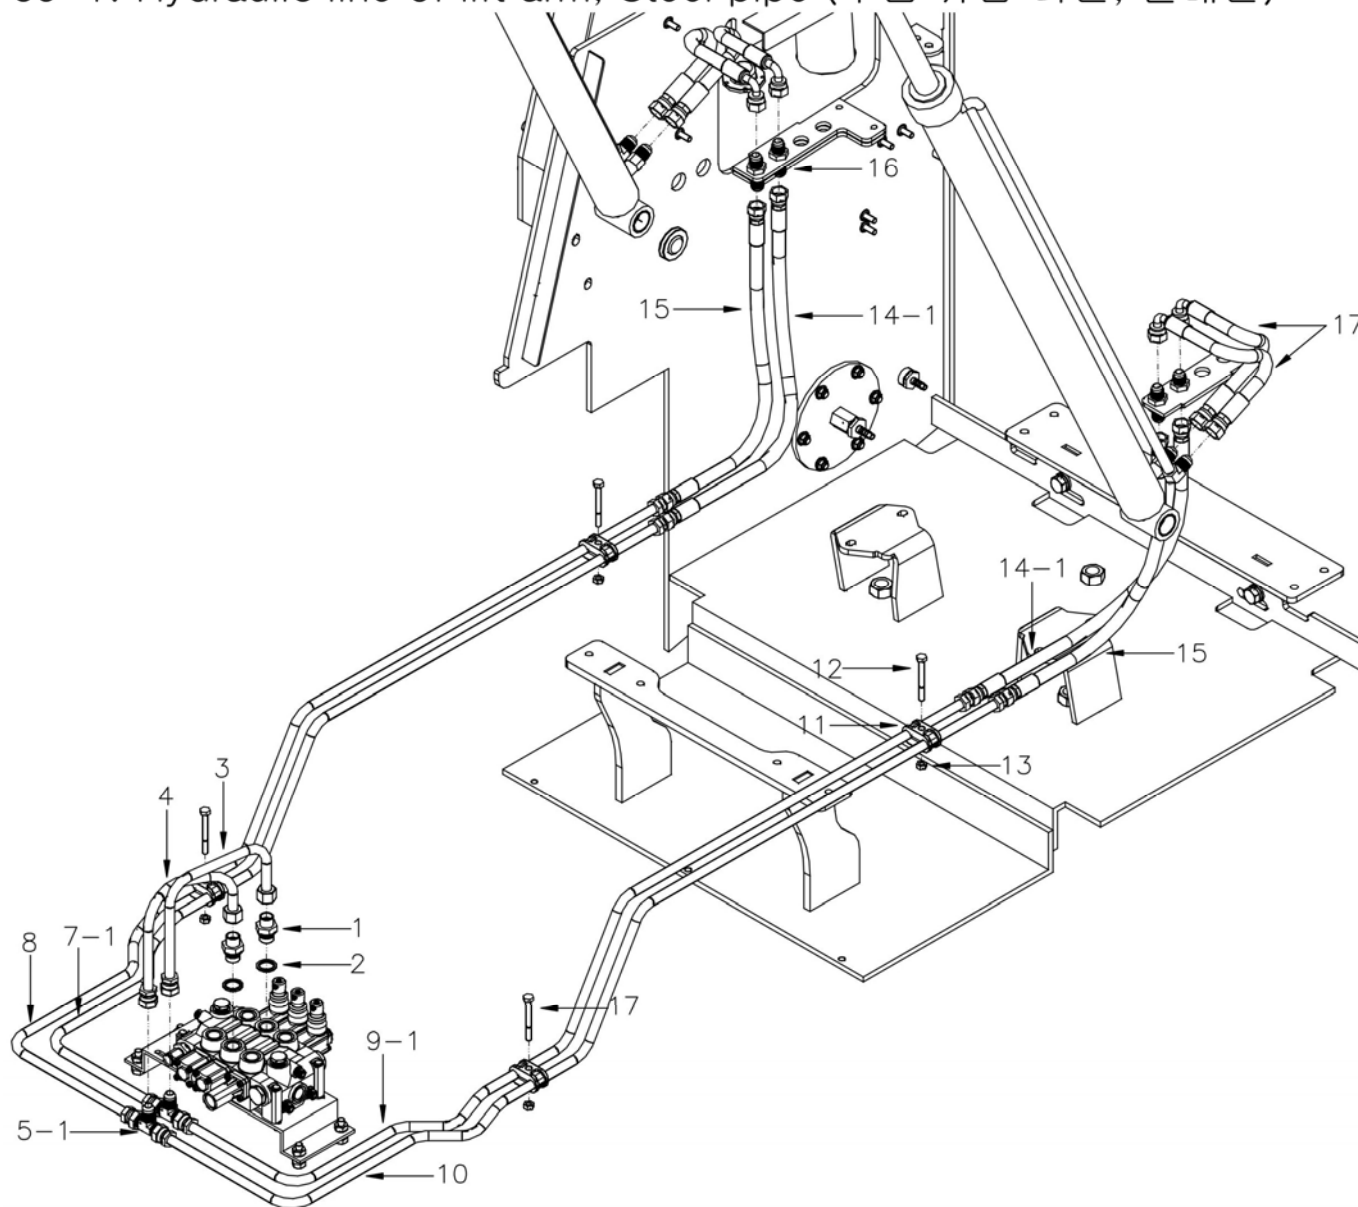


39-1. Hydraulic line of lift arm, Steel pipe (주름 유압 라인, 철배관)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니플, 콘트롤 밸브)	670-3901-P	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	670-3902-P	2	
3	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철배관 (콘트롤 밸브*분배니플))	670-3903-P	1	
4	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철배관 (콘트롤 밸브*분배니플))	670-3904-P	1	
5-1	Distributing nipple (분배 니플)	670-3905-01-P	2	
7-1	(distributing nipple) (철배관 (분배니플*호스))-RH	670-3907-01-P	1	
8	Steel pipe, RH (distributing nipple*hose) (철배관 RH (분배니플*호스))	670-3908-P	1	
9-1	(distributing nipple) (철배관 (분배니플*호스))-LH	670-3909-01-P	1	
10	Steel pipe, LH (distributing nipple*hose) (철배관 LH (분배니플*호스))	670-3910-P	1	
11	Clamp (크램프)	670-3911-P	4	
12	Bolt (볼트)	670-3912-P	2	
13	Nut (너트)	670-3913-P	2	
14-1	Hose (steel pipe*distributing nipple) (호스 (철배관 *분배니플))	670-3914-01-P	2	
15	Hose (steel pipe*distributing nipple) (호스 (철배관 *분배니플))	670-3915-P	2	
16	Coupling nipple (연결 니플)	670-3916-P	2	
17	Hose (coupling nipple*lift cylinder) (호스 (연결니플*붐실린더))	670-3917-P	4	

40-1. Hydraulic line of bucket, Steel pipe (버킷 유압 라인, 철배관)

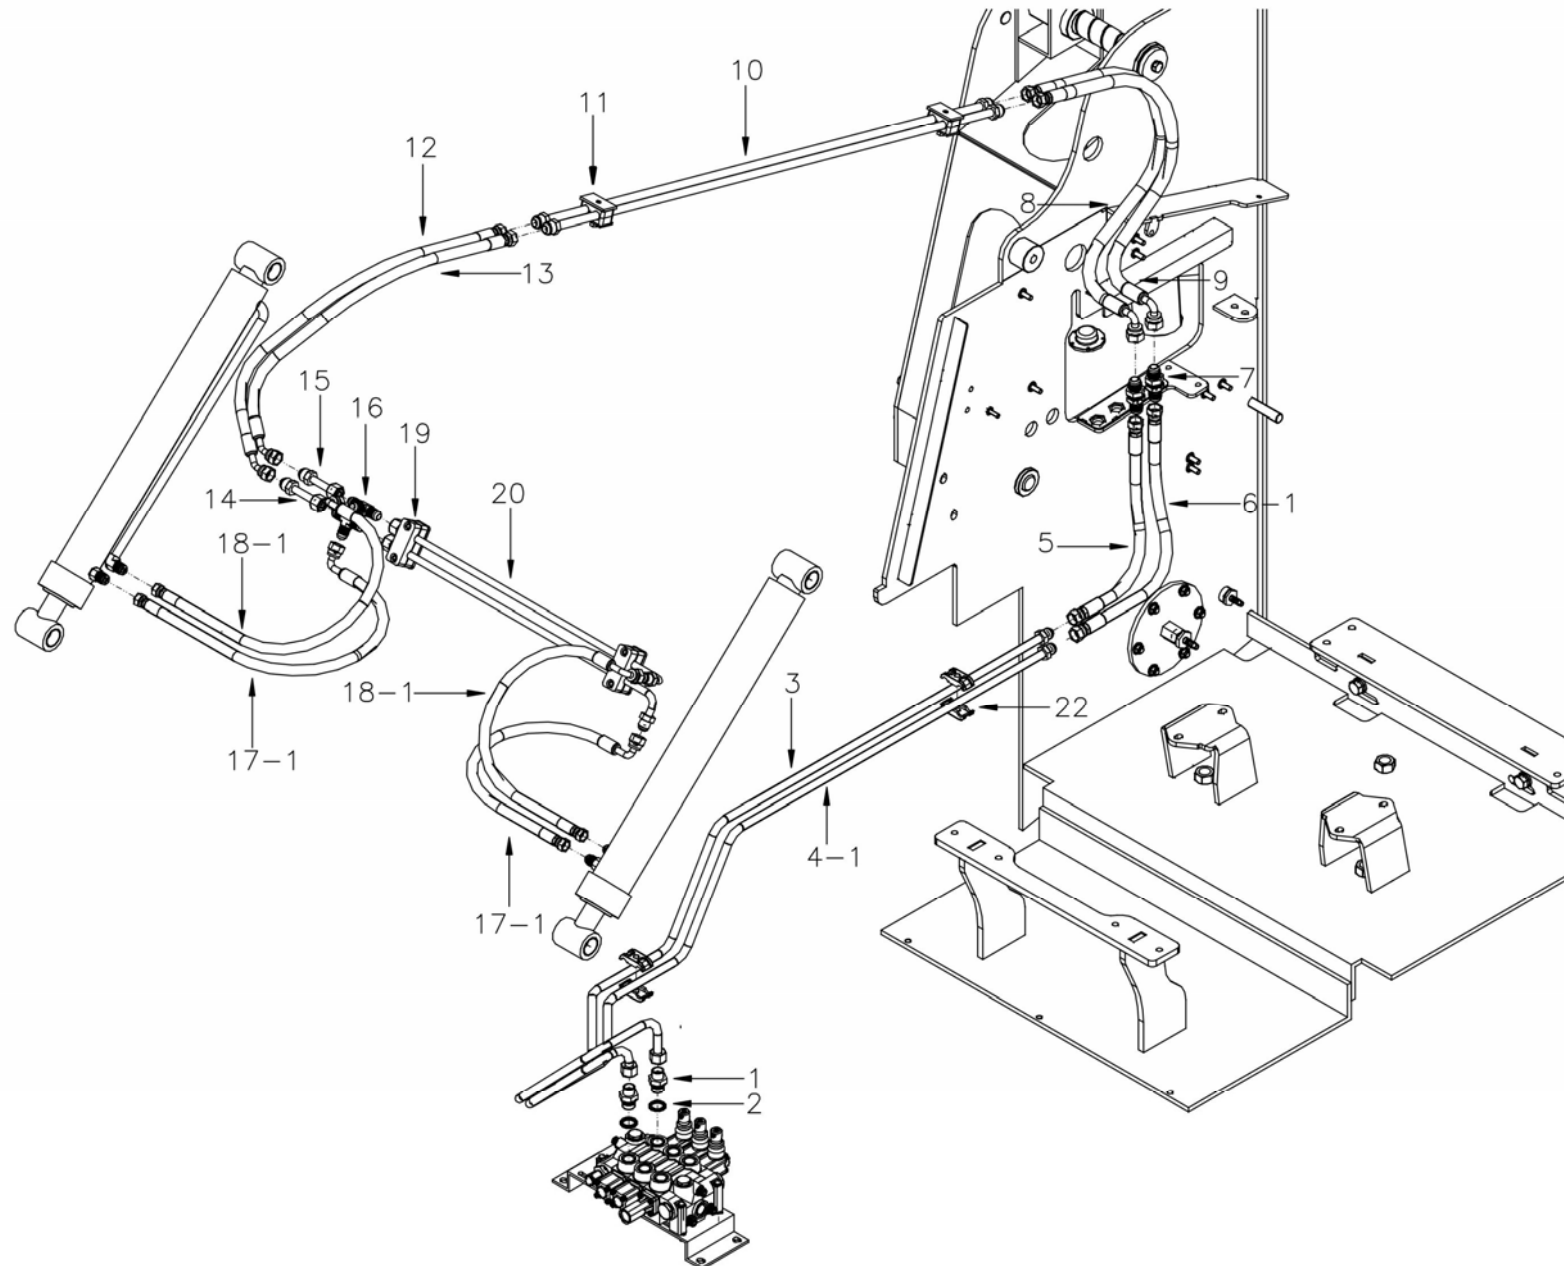


40-1. Hydraulic line of bucket, Steel pipe (버킷 유압 라인, 철배관)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니플, 콘트롤 밸브)	670-4001-P	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	670-4002-P	2	
3	Steel pipe (control valve*Hose) (철배관 (콘트롤 밸브*호스))	670-4003-P	1	
4-1	Steel pipe (control valve*Hose) (철배관 (콘트롤 밸브*호스))	670-4004-01-P	1	
5	Hose (steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관 *연결니플))	670-4005-P	1	
6-1	Hose (steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관 *연결니플))	670-4006-01-P	1	
7	Coupling nipple (연결 니플)	670-4007-P	2	
8	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결니플*철배관))	670-4008-P	1	
9	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결니플*철배관))	670-4009-P	1	
10	Steel pipe (철 배관)	670-4010-P	2	
11	Clamp (크램프)	670-4011-P	2	
12	Hose (steel pipe*steel pipe) (호스 (철배관*철배관))	670-4012-P	1	
13	Hose (steel pipe*steel pipe) (호스 (철배관*철배관))	670-4013-P	1	
14	Steel pipe (철 배관)	670-4014-P	1	
15	Steel pipe (철 배관)	670-4015-P	1	
16	Nipple T for steel pipe (철배관 니플 T)	670-4016-P	2	
17-1	Hose (steel pipe*tilt cylinder for curling up) (호스 (철배관*버킷실린더오므림))	670-4017-01-P	2	
18-1	Hose (steel pipe*tilt cylinder for tilting forward) (호스 (철배관*버킷실린더퍼짐))	670-4018-01-P	2	
19	Clamp (크램프)	670-4019-P	2	
20	Steel pipe (철 배관)	670-4020-P	2	
21	Clamp (크램프)	670-4021-P	2	

41-1. Aux. hydraulic line, Steel pipe (보조 유압 라인, 철배관)

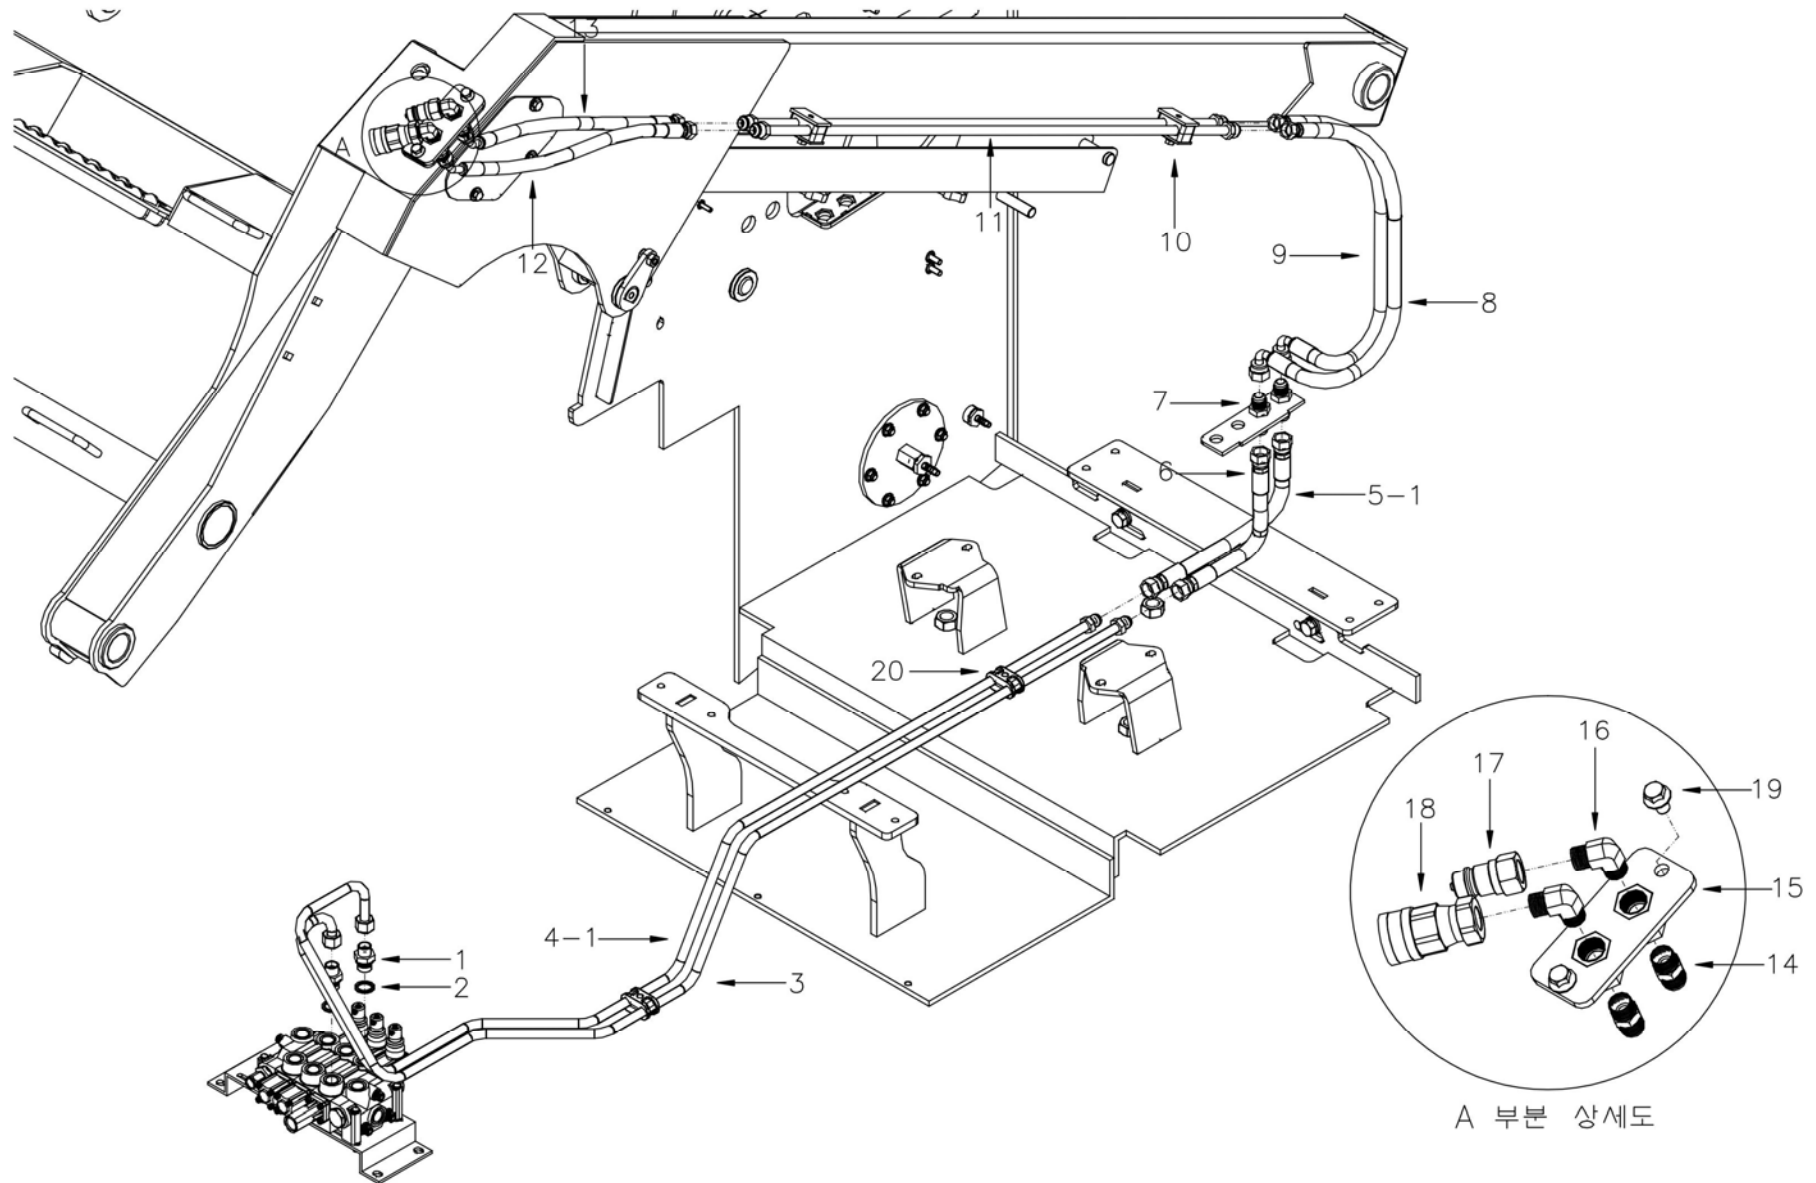


41-1. Aux. hydraulic line, Steel pipe (보조 유압 라인, 철배관)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST to control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	670-4101-P	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	670-4102-P	2	
3	Steel pipe (control valve*Hose) (철배관 (콘트롤 밸브*호스))	670-4103-P	1	
4-1	철배관 (control valve*Hose) (철배관 (콘트롤 밸브*호스))	670-4104-01-P	1	
5-1	호스(철배관 *연결니플)	670-4105-01-P	1	
6	Hose (steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관 *연결니플))	670-4106-P	1	
7	Hose nipple (호스 니플)	670-4107-P	2	
8	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결 니플*철배관))	670-4108-P	1	
9	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결 니플*철배관))	670-4109-P	1	
10	Clamp (크램프)	670-4110-P	2	
11	Steel pipe (철 배관)	670-4111-P	2	
12	Hose (steel pipe*quick coupling) (호스 (철배관*퀵 커플링))	670-4112-P	1	
13	Hose (steel pipe*quick coupling) (호스 (철배관*퀵 커플링))	670-4113-P	1	
14	Hose nipple ST (호스 니플 ST)	670-4114-P	2	
15	Fixed plate (고정판)	670-4115-P	1	
16	Nipple L (니플 L)	670-4116-P	2	
17	Quick coupling, input (퀵 커플링, 입력)	670-4117-P	1	
18	Quick coupling, output (퀵 커플링, 출력)	670-4118-P	1	
19	Bolt (볼트)	670-4119-P	2	
20	Clamp (크램프)	670-4120-P	2	


42. Hydraulic line of extended boom (이단붐 유압 라인)

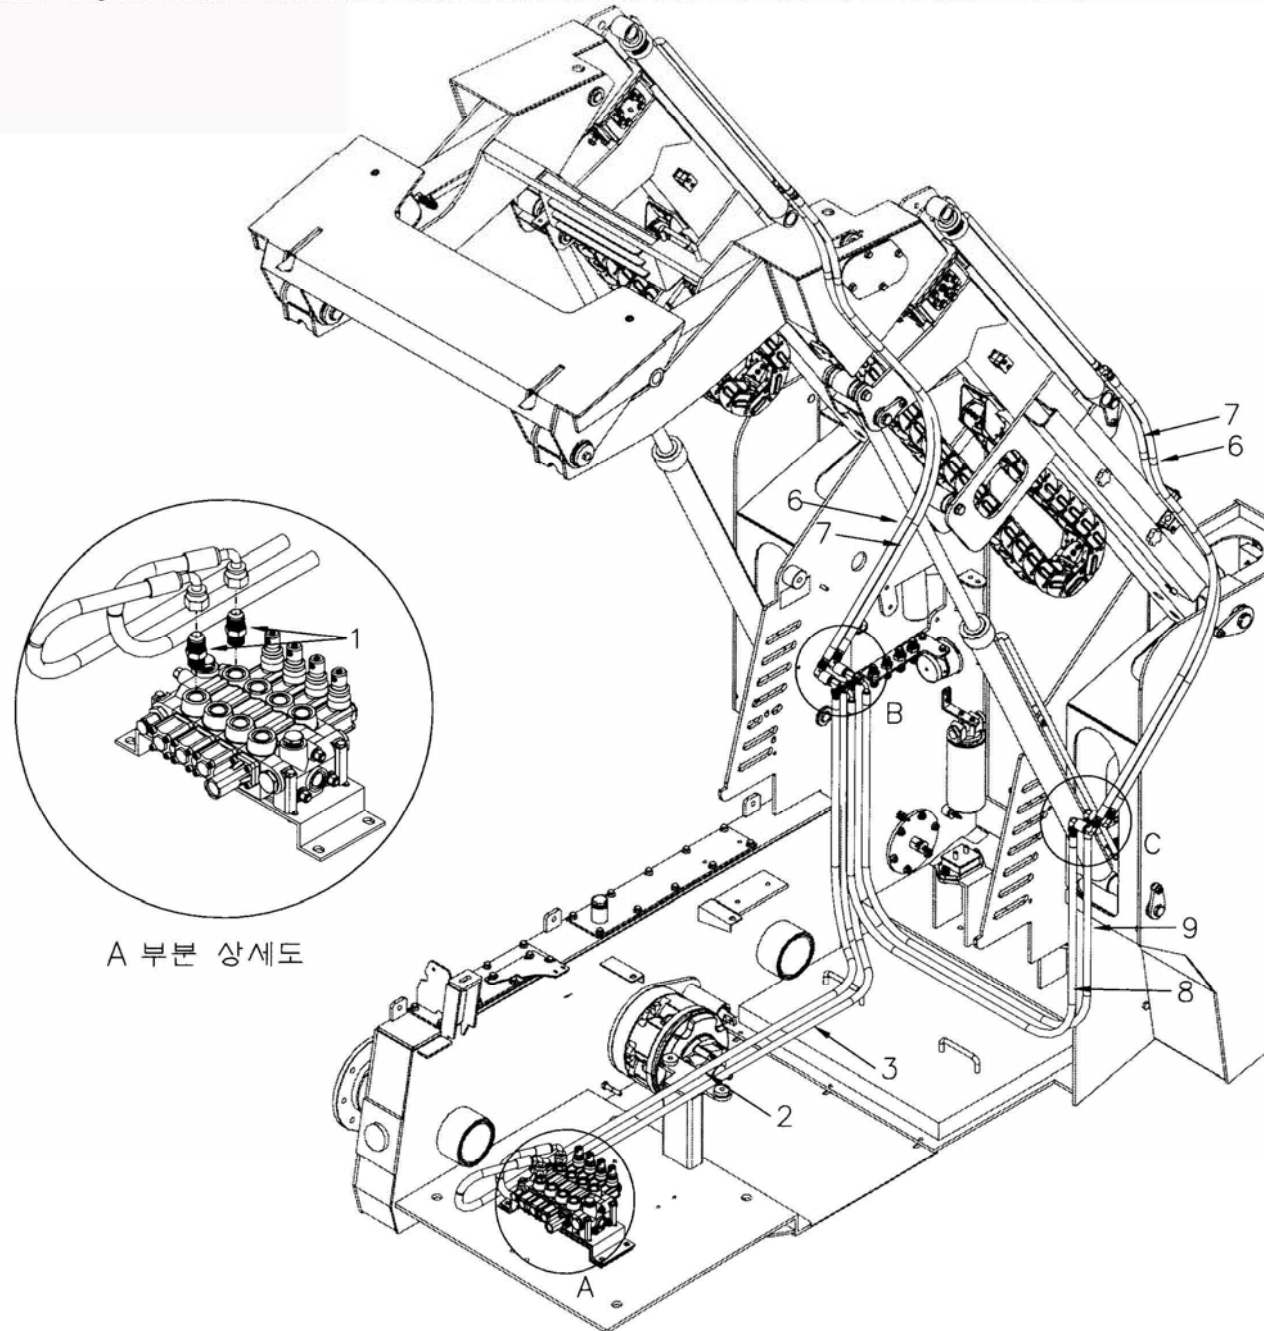

A 부분 상세도

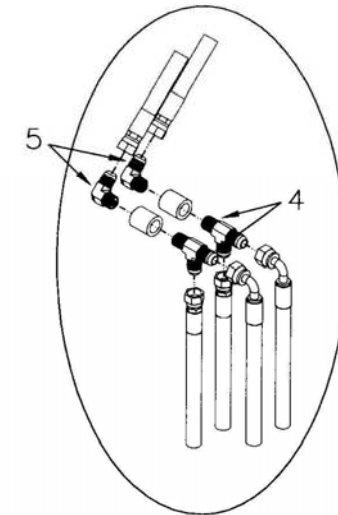


B 부분 상세도

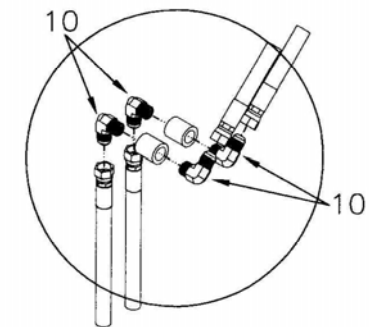

C 부분 상세도


42. Hydraulic line of extended boom (이단붐 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST for control valve (콘트롤 밸브 호스 니플 ST)	670-4201	2	
2	Hose (control valve*coupling nipple) (호스 (콘트롤 밸브*연결 니플))	670-4202	1	Outside
3	Hose (control valve*coupling nipple) (호스 (콘트롤 밸브*연결 니플))	670-4203	1	Inside
4	Distributing nipple T (분배 니플 T)	670-4204	2	
5	Distributing nipple L (분배 니플 L)	670-4205	2	
6	Hose (coupling nipple*extended cylinder for ascent) (호스 (연결니플*이단붐실린더 상승))	670-4206	2	
7	Hose (coupling nipple*extended cylinder for descent) (호스 (연결니플*이단붐실린더하강))	670-4207	2	
8	Hose (distributing nipple*coupling nipple) (호스 (분배니플*연결니플))	670-4208	1	Front
9	Hose (distributing nipple*coupling nipple) (호스 (분배니플*연결니플))	670-4209	1	Rear
10	Coupling nipple (연결 니플)	670-4210	4	

43. Main hydraulic line, Eaton pump (메인 유압 라인, 이튼펌프)

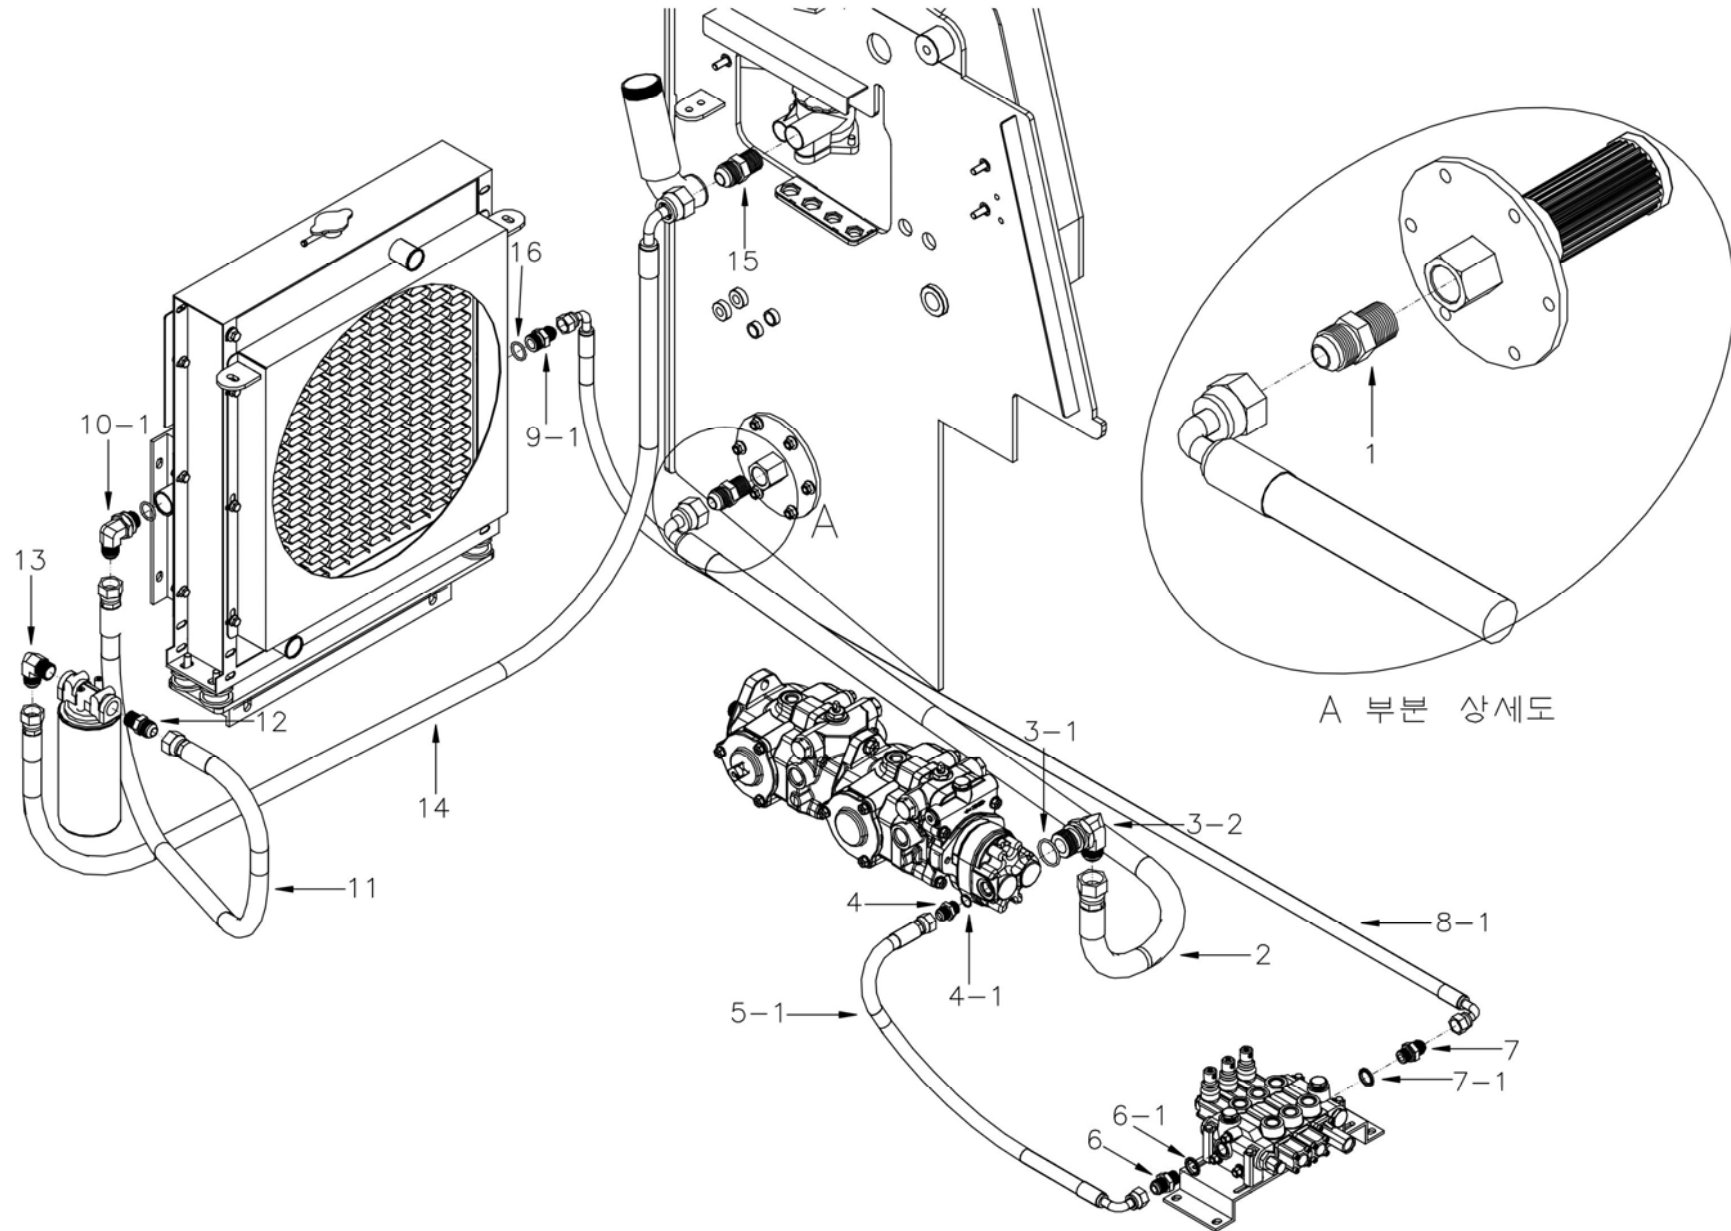

43. Main hydraulic line, Eaton pump (메인 유압 라인, 이튼펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST for suction filter (석션 필터용 호스 니플 ST)	670-4301	1	
2	Hose (tank*gear pump(input)) (호스 (탱크*기어 펌프,입력))	670-4302	1	
3-1	O-ring (오링)	670-4303-01	1	
3-2	Hose nipple ST for gear pump, input (호스 니플 ST, 기어 펌프 입력)	670-4303-02	1	
4	Hose nipple ST for gear pump, output (호스 니플 ST, 기어 펌프 출력)	670-4304	1	
4-1	O-ring (오링)	670-4304-01		
5	Hose (gear pump, output*control valve, input) (호스 (기어 펌프,출력*콘트롤 밸브, 입력))	670-4305	1	
6	Hose nipple ST for control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	670-4306	1	
6-1	Bonded seal (본디드셀)	670-4306-01		
7	Hose nipple ST for control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	670-4307	1	
7-1	Bonded seal (본디드셀)	670-4307-01		
8-1	Hose (control valve, output*oil cooler) (호스 (콘트롤 밸브, 출력*쿨러))	670-4308-01	1	
9-1	Hose nipple ST for oil cooler, input (호스 니플 ST, 오일쿨러 입력))	670-4309-01	1	
10-1	Hose nipple L for oil cooler, output (호스 니플 L, 오일쿨러 출력))	670-4310-01	1	
11	Hose (oil cooler*spin-on filter, input) (호스 (오일 쿨러*리턴필터, 입력))	670-4311	1	
12	Hose nipple ST for spin-on filter (호스 니플 ST, 리턴필터)	670-4312	1	
13	Hose nipple L for spin-on filter (호스 니플 L, 리턴필터)	670-4313	1	
14	Hose (spin-on filter*dual hyd' oil filter) (호스 (리턴 필터*복합 필터))	670-4314	1	
15	Hose nipple ST for dual hyd' oil filter (호스 니플 ST, 복합 필터)	670-4315	1	
16	O-ring (오링)	670-4316	2	

43-1. Main hydraulic line, Danfoss pump (메인 유압 라인, 단포스펌프)

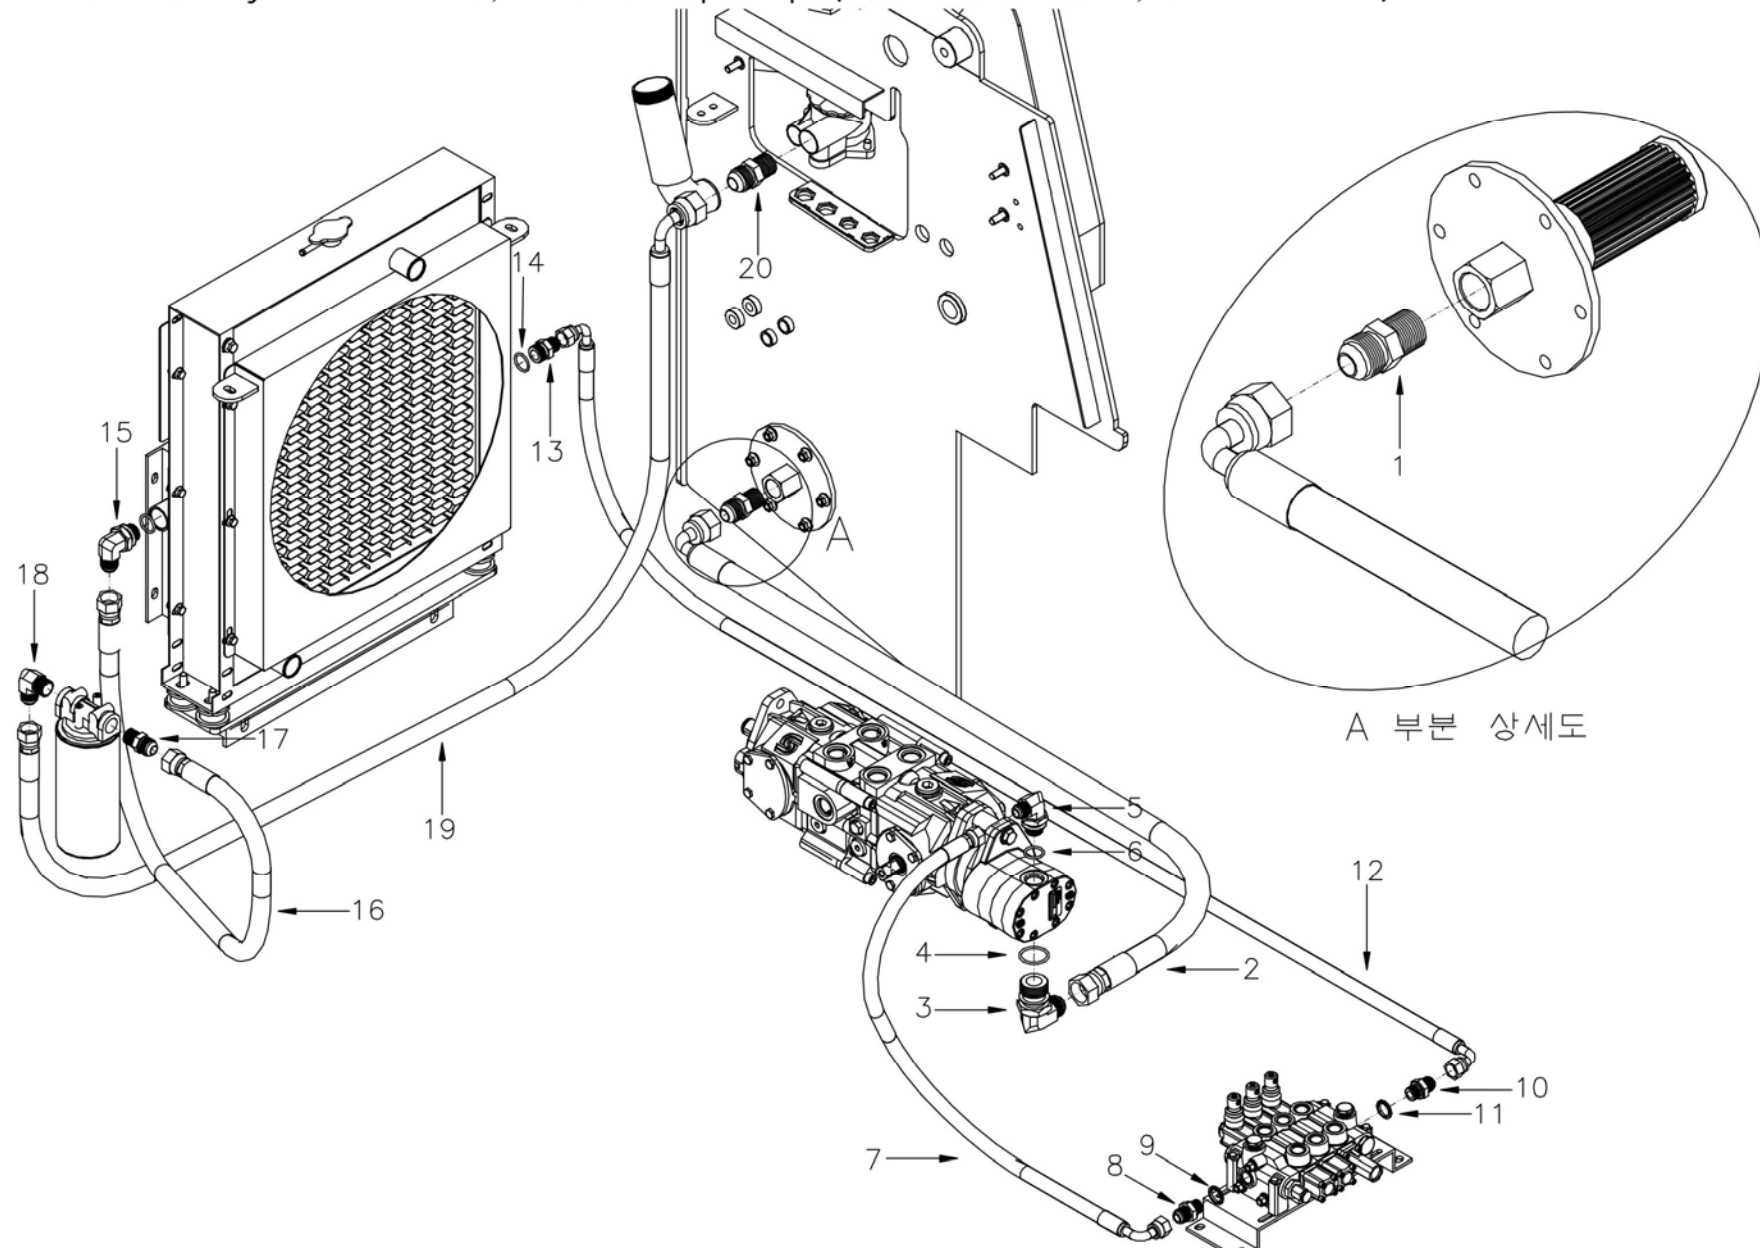


A 부분 상세도

43-1. Main hydraulic line, Danfoss pump (메인 유압 라인, 단포스펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST for suction filter (석션 필터용 호스 니플 ST)	670-4301-D	1	
2	Hose (tank*gear pump(input)) (호스 (탱크*기어 펌프,입력))	670-4302-D	1	
3	Hose nipple ST for gear pump, input (호스 니플 ST, 기어 펌프 입력)	670-4303-D	1	
4	O-ring (오링)	670-4304-D	1	
5	Hose nipple ST for gear pump, output (호스 니플 ST, 기어 펌프 출력)	670-4305-D	1	
6	O-ring (오링)	670-4306-D		
7	Hose (gear pump, output*control valve, input) (호스 (기어 펌프,출력*콘트롤 밸브, 입력))	670-4307-D	1	
8	Hose nipple ST for control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	670-4308-D	1	
9	Bonded seal (본딩씰)	670-4309-D		
10	Hose nipple ST for control valve (호스 니플 ST, 콘트롤 밸브)	670-4310-D	1	
11	Bonded seal (본딩씰)	670-4311-D		
12	Hose (control valve, output*oil cooler) (호스 (콘트롤 밸브, 출력*쿨러))	670-4312-D	1	
13	Hose nipple L for oil cooler, input (호스 니플 ST, 오일쿨러 입력))	670-4313-D	1	
14	O-ring (오링)	670-4314-D	2	
15	Hose nipple L for oil cooler, output (호스 니플 L, 오일쿨러 출력))	670-4315-D	1	
16	Hose (oil cooler*spin-on filter, input) (호스 (오일 쿨러*리턴필터, 입력))	670-4316-D	1	
17	Hose nipple ST for spin-on filter (호스 니플 ST, 리턴필터)	670-4317-D	1	
18	Hose nipple L for spin-on filter (호스 니플 L, 리턴필터)	670-4318-D	1	
19	Hose (spin-on filter*dual hyd' oil filter) (호스 (리턴 필터*복합 필터))	670-4319-D	1	
20	Hose nipple ST for dual hyd' oil filter (호스 니플 ST, 복합 필터)	670-4320-D	1	

44. Hydraulic line of drive part, Eaton pump and VIS motor


(구동부 유압 라인, 이튼펌프+비스모터)

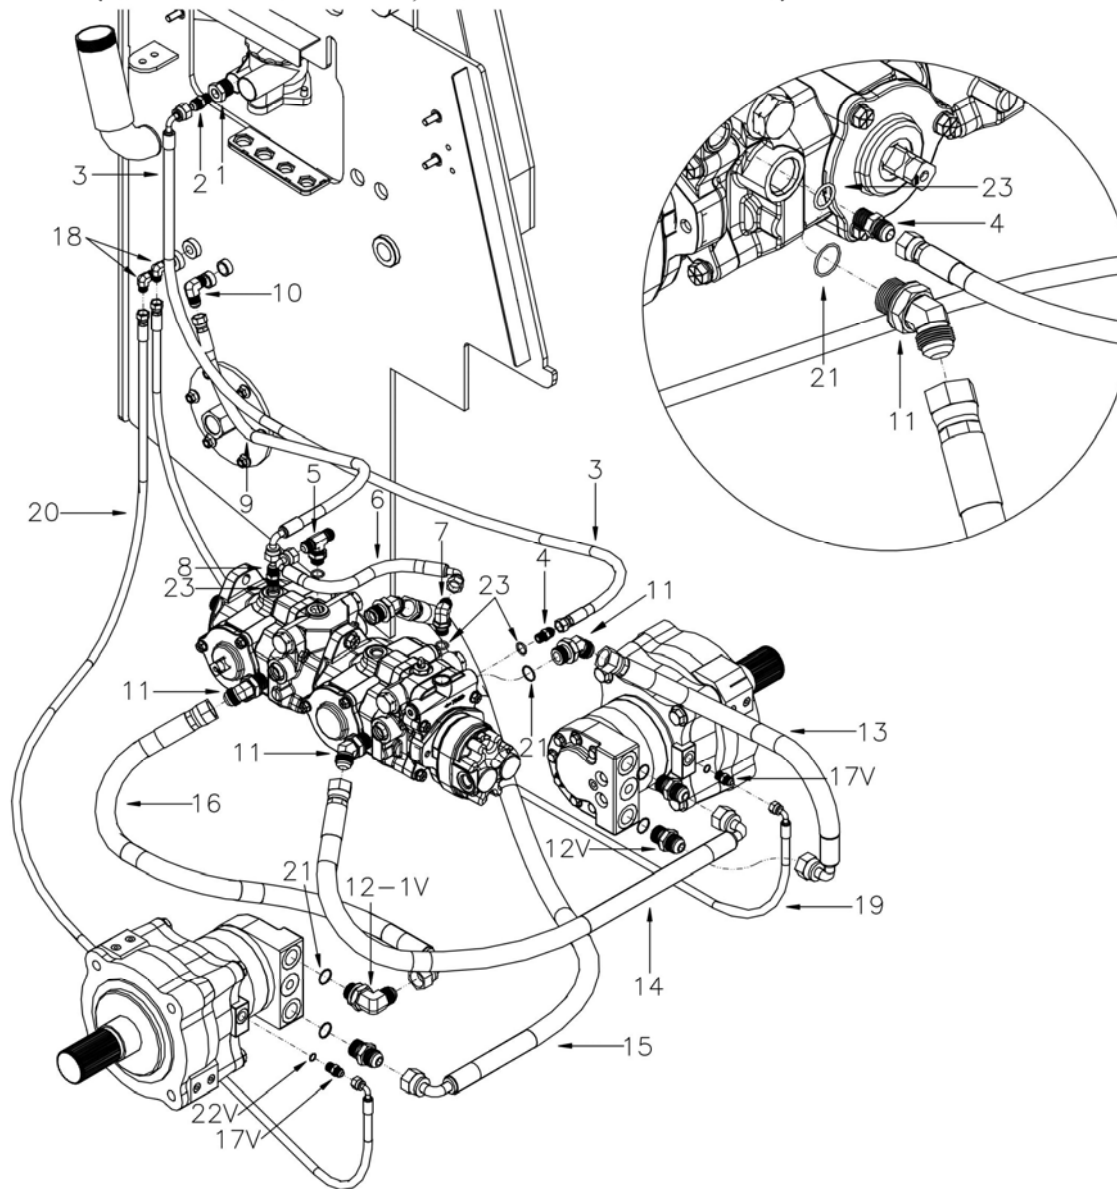

44. Hydraulic line of drive part, Eaton pump and VIS motor (구동부 유압 라인, 이튼펌프+비스모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling socket	670-4401	1	
2	Hose nipple ST for dual hyd' oil filter (호스 니플 ST, 복합 필터)	670-4402	1	
3	Hose (dual hyd' oil filter*charge pump, input) (호스 (복합필터*충전펌프 입력))	670-4403	1	
4	Hose nipple ST for charge pump, input (충전 펌프 입력 호스 니플 ST)	670-4404	1	
5	Hose nipple T for charge pump 1 (충전 펌프 1 호스 니플 T)	670-4405	1	
6	Hose (charge pump 1*charge pump 2) (호스 (충전 펌프 1*충전 펌프 2))	670-4406	1	
7	Hose nipple L for charge pump 2 (충전 펌프 2 호스 니플 L)	670-4407	1	
8	Hose nipple ST for drain (퇴유, 호스니플 ST)	670-4408	1	
9	Hose (pump, drain*tank) (호스 (펌프, 드레인*탱크))	670-4409	1	
10	Hose nipple L for tank (호스 니플 L, 탱크)	670-4410	1	
11	Hose nipple 45 degree for drive pump (구동 펌프, 호스니플 45 도)	670-4411	4	
12	Hose nipple ST for drive motor (구동 모터, 호스니플 ST)	670-4412	3	
12-1V	Hose nipple EL for drive motor (구동 모터, 호스니플 EL)	670-4412-01V	1	
13	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4413	1	
14	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4414	1	
15	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4415	1	
16	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4416	1	
17V	Hose nipple ST for drive motor (호스 니플 ST, 구동 모터)	670-4417V	2	
18	Hose nipple L for tank (탱크 호스 니플 L)	670-4418	2	
19	Hose (drive motor, drain*tank) (호스 (구동 모터 퇴유*탱크))	670-4419	1	
20	Hose (drive motor, drain*tank) (호스 (구동 모터 퇴유*탱크))	670-4420	1	
21	O-ring (오링)	670-4421	8	
22	O-ring (오링)	670-4422	2	
23	O-ring (오링)	670-4423	4	


44-1. Hydraulic line of drive part, Danfoss pump and Piston motor

(구동부 유압 라인, 덴포스 펌프+SH모터)

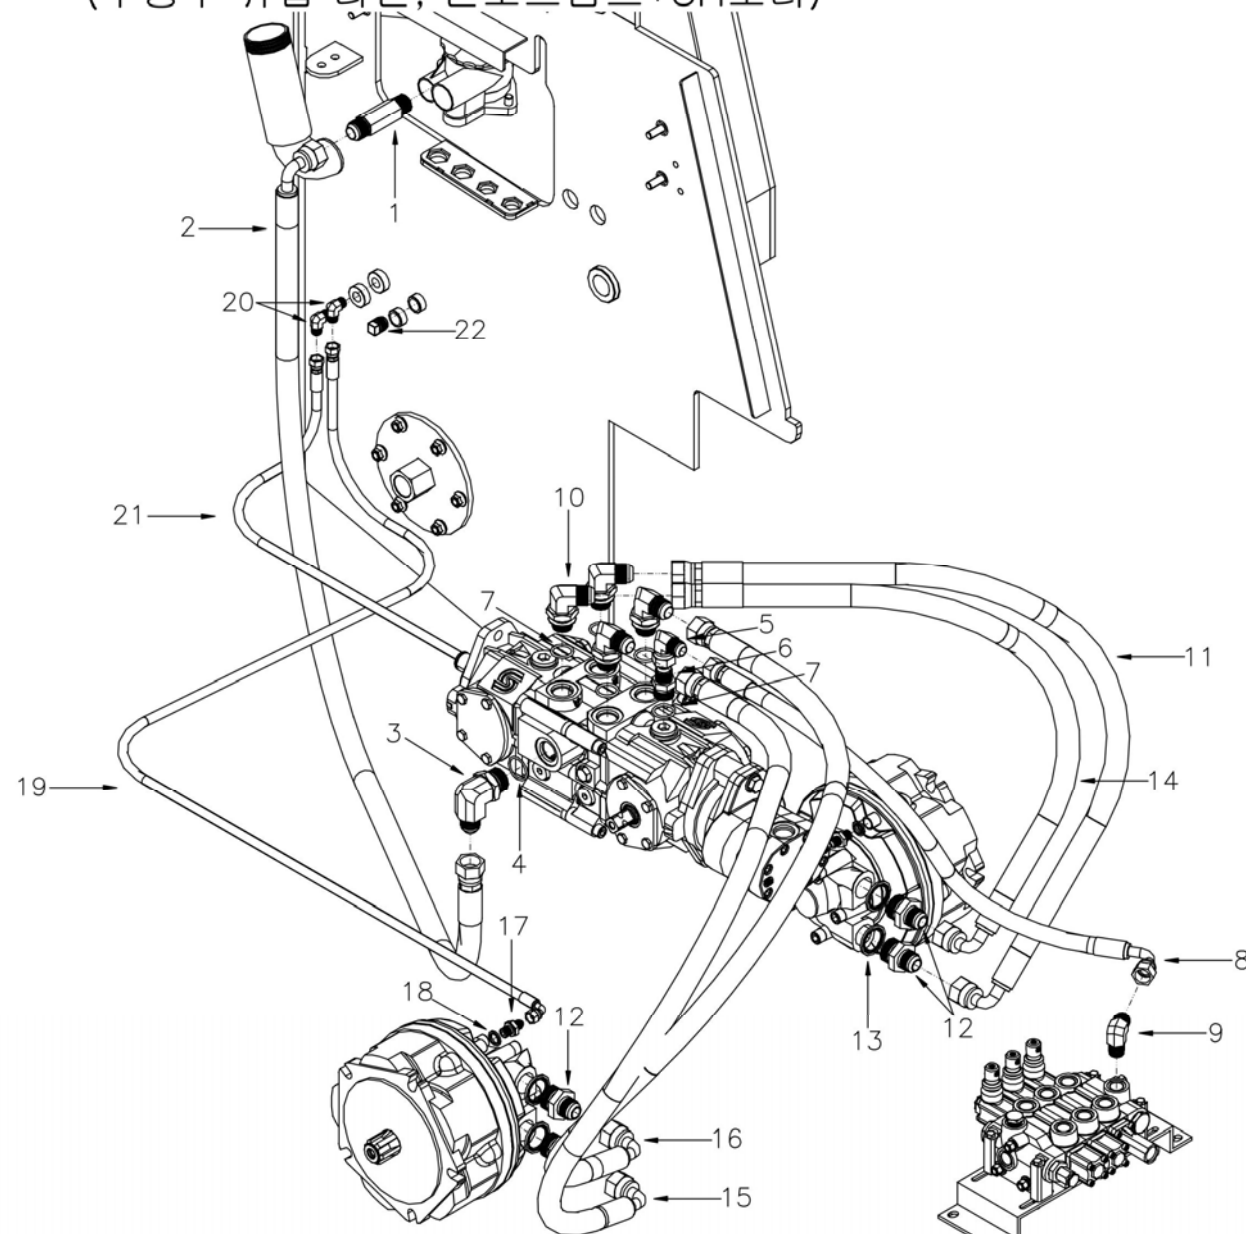


44-1. Hydraulic line of drive part, Danfoss pump and Piston motor (구동부 유압 라인, 덴포스펌프+SH 모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple for suction filter nipple (호스닛블, 석션필터닛블)	670-4401-D	1	
2	Hose (suction filter*charge pump, inlet) (호스(석션필터*차지펌프 입력))	670-4402-D	1	
3	Nipple for charge pump, inlet (닛블, 차지펌프 입력)	670-4403-D	1	
4	O-ring (오링)	670-4404-D	1	
5	Coupling nipple (연결닛블)	670-4405-D	1	
6	Nipple for charge pump, outlet (닛블, 차지펌프 출력)	670-4406-D	1	
7	O-ring (오링)	670-4407-D	5	
8	Hose (charge pump, outlet*control valve T) (호스(차지펌프 출력*콘트롤밸브 T))	670-4408-D	1	
9	Nipple for control valve (닛블, 콘트롤밸브)	670-4409-D	1	
10	Hose nipple EL degree for drive pump (구동 펌프, 호스니뿔 EL)	670-4410-D	1	
11	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4411-D	1	
12	Hose nipple ST for drive motor (구동 모터, 호스니뿔 ST)	670-4412-D	4	
13	Bonded seal (본딩씰)	670-4413-D	4	
14	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4414-D	1	
15	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4415-D	1	
16	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	670-4416-D	1	
17	Drain nipple for drive motor (구동 모터 퇴유닛블)	670-4417-D	2	
18	Bonded seal (본딩씰)	670-4418-D	2	
19	Hose (drive motor, drain*tank) (호스 (구동 모터 퇴유*탱크))	670-4419-D	1	
20	Hose nipple L for tank (탱크 호스 니뿔 L)	670-4420-D	2	
21	Hose (drive motor, drain*tank) (호스 (구동 모터 퇴유*탱크))	670-4421-D	1	
22	Cap (마개)	670-4422-D	1	

45. Hydraulic line of hyd' parking brake, Eaton pump (유압주차브레이크 유압라인 - 이튼펌프)

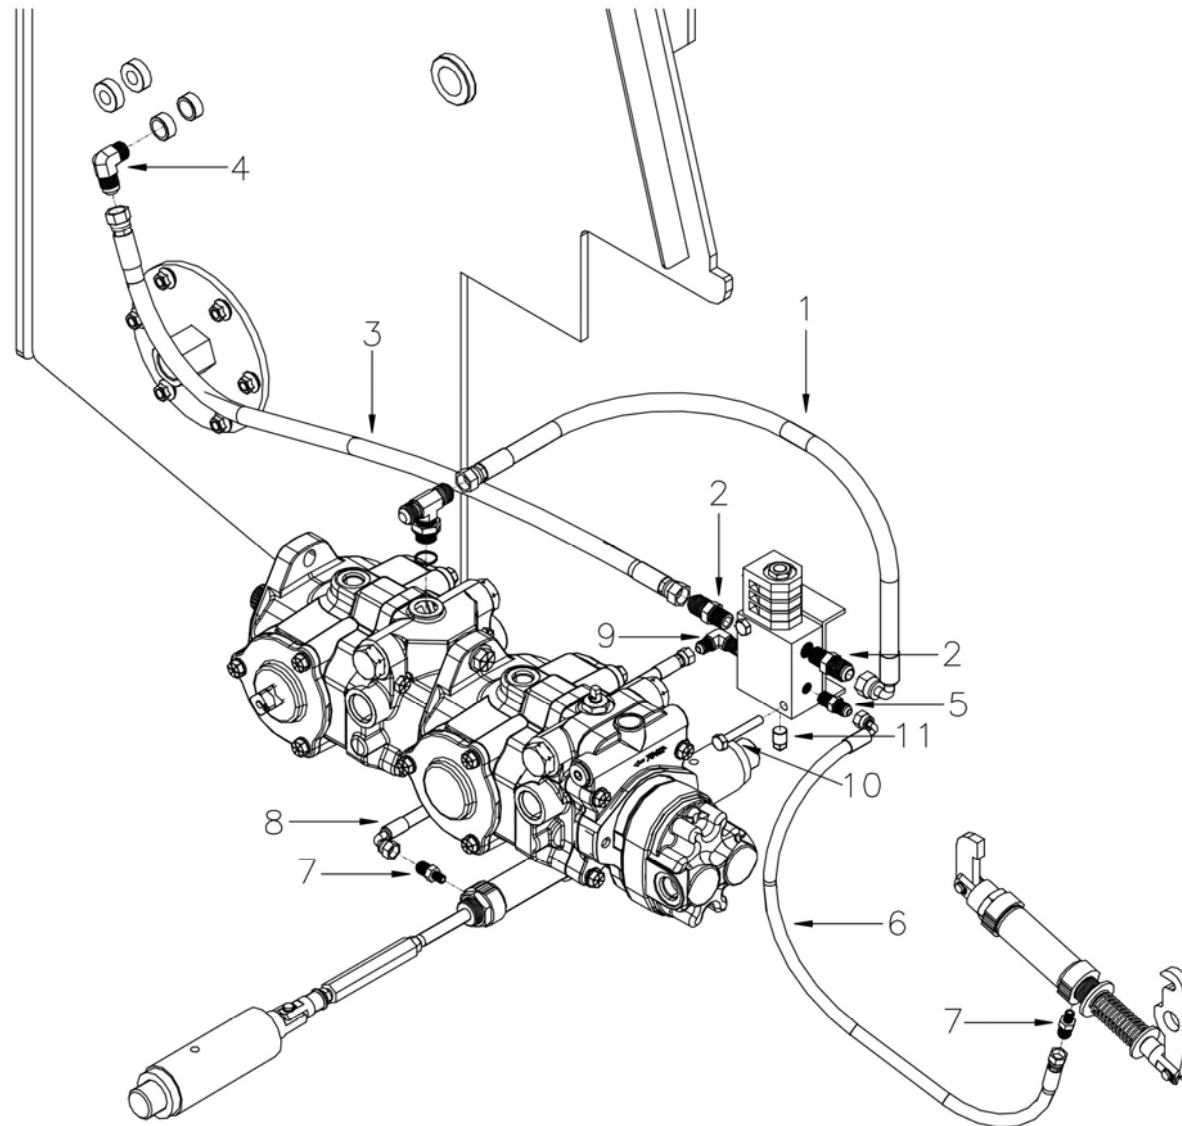


45. Hydraulic line of hyd' parking brake, Eaton pump (유압주차브레이크 유압라인 - 이튼펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose (charge pump*solenoid valve) (호스 (충전 펌프*솔레노이드 밸브))	670-4501	1	
2	Hose nipple ST for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플 ST)	670-4502	2	
3	Hose (solenoid valve*tank) (호스 (솔레노이드 밸브*탱크))	670-4503	1	
4	Hose nipple L for tank (탱크 호스 니플 L)	670-4504	1	
5	Hose nipple for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플)	670-4505	1	
6	Hose (solenoid valve*safety device cylinder for boom and bucket) (호스 (솔레노이드 밸브*붐 및 버킷 안정장치 실린더))	670-4506	1	
7	Hose nipple ST for cylinder (실린더 호스 니플)	670-4507	2	
8	Hose (solenoid valve*brake cylinder) (호스 (솔레노이드 밸브*브레이크 실린더))	670-4508	1	
9	Hose nipple (호스 니플)	670-4509	1	
10	Bolt (볼트)	670-4510	2	
11	Cap (마개)	670-4511	1	

45-1. Hydraulic line of hyd' parking brake, Danfoss pump (유압주차브레이크 유압라인 - 덴포스펌프)

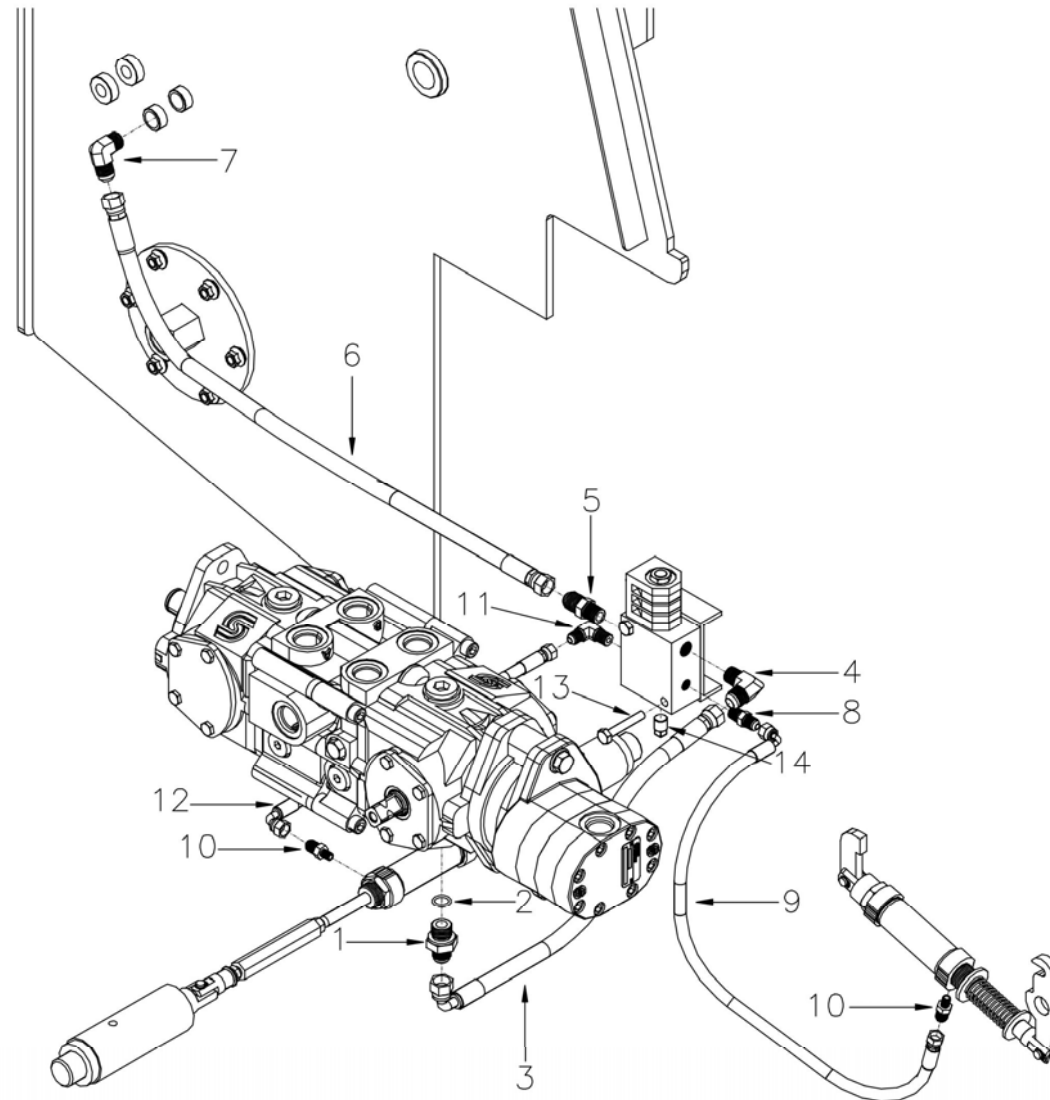


45-1. Hydraulic line of hyd' parking brake, Danfoss pump (유압주차브레이크 유압라인 - 댄포스펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST, Charge pump (충전펌프 호스 니플 ST)	670-4501-D	1	
2	O-ring (오링)	670-4502-D	1	
3	Hose (charge pump*solenoid valve) (호스 (충전 펌프*솔레노이드 밸브))	670-4503-D	1	
4	Hose nipple EL for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플 EL)	670-4504-D	1	
5	Hose nipple ST for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플 ST)	670-4505-D	1	
6	Hose (solenoid valve*tank) (호스 (솔레노이드 밸브*탱크))	670-4506-D	1	
7	Hose nipple L for tank (탱크 호스 니플 L)	670-4507-D	1	
8	Hose nipple ST for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플 ST)	670-4508-D	1	
9	Hose (solenoid valve*safety device cylinder for boom and bucket) (호스 (솔레노이드 밸브*붐 및 버킷 안정장치 실린더))	670-4509-D	1	
10	Hose nipple ST for cylinder (실린더 호스 니플)	670-4510-D	2	
11	Hose nipple EL for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니플 EL)	670-4511-D	1	
12	Hose (solenoid valve*brake cylinder) (호스 (솔레노이드 밸브*브레이크 실린더))	670-4512-D	1	
13	Bolt (볼트)	670-4513-D	2	
14	Cap (마개)		1	

46. Self leveling system (수평 유지 장치)

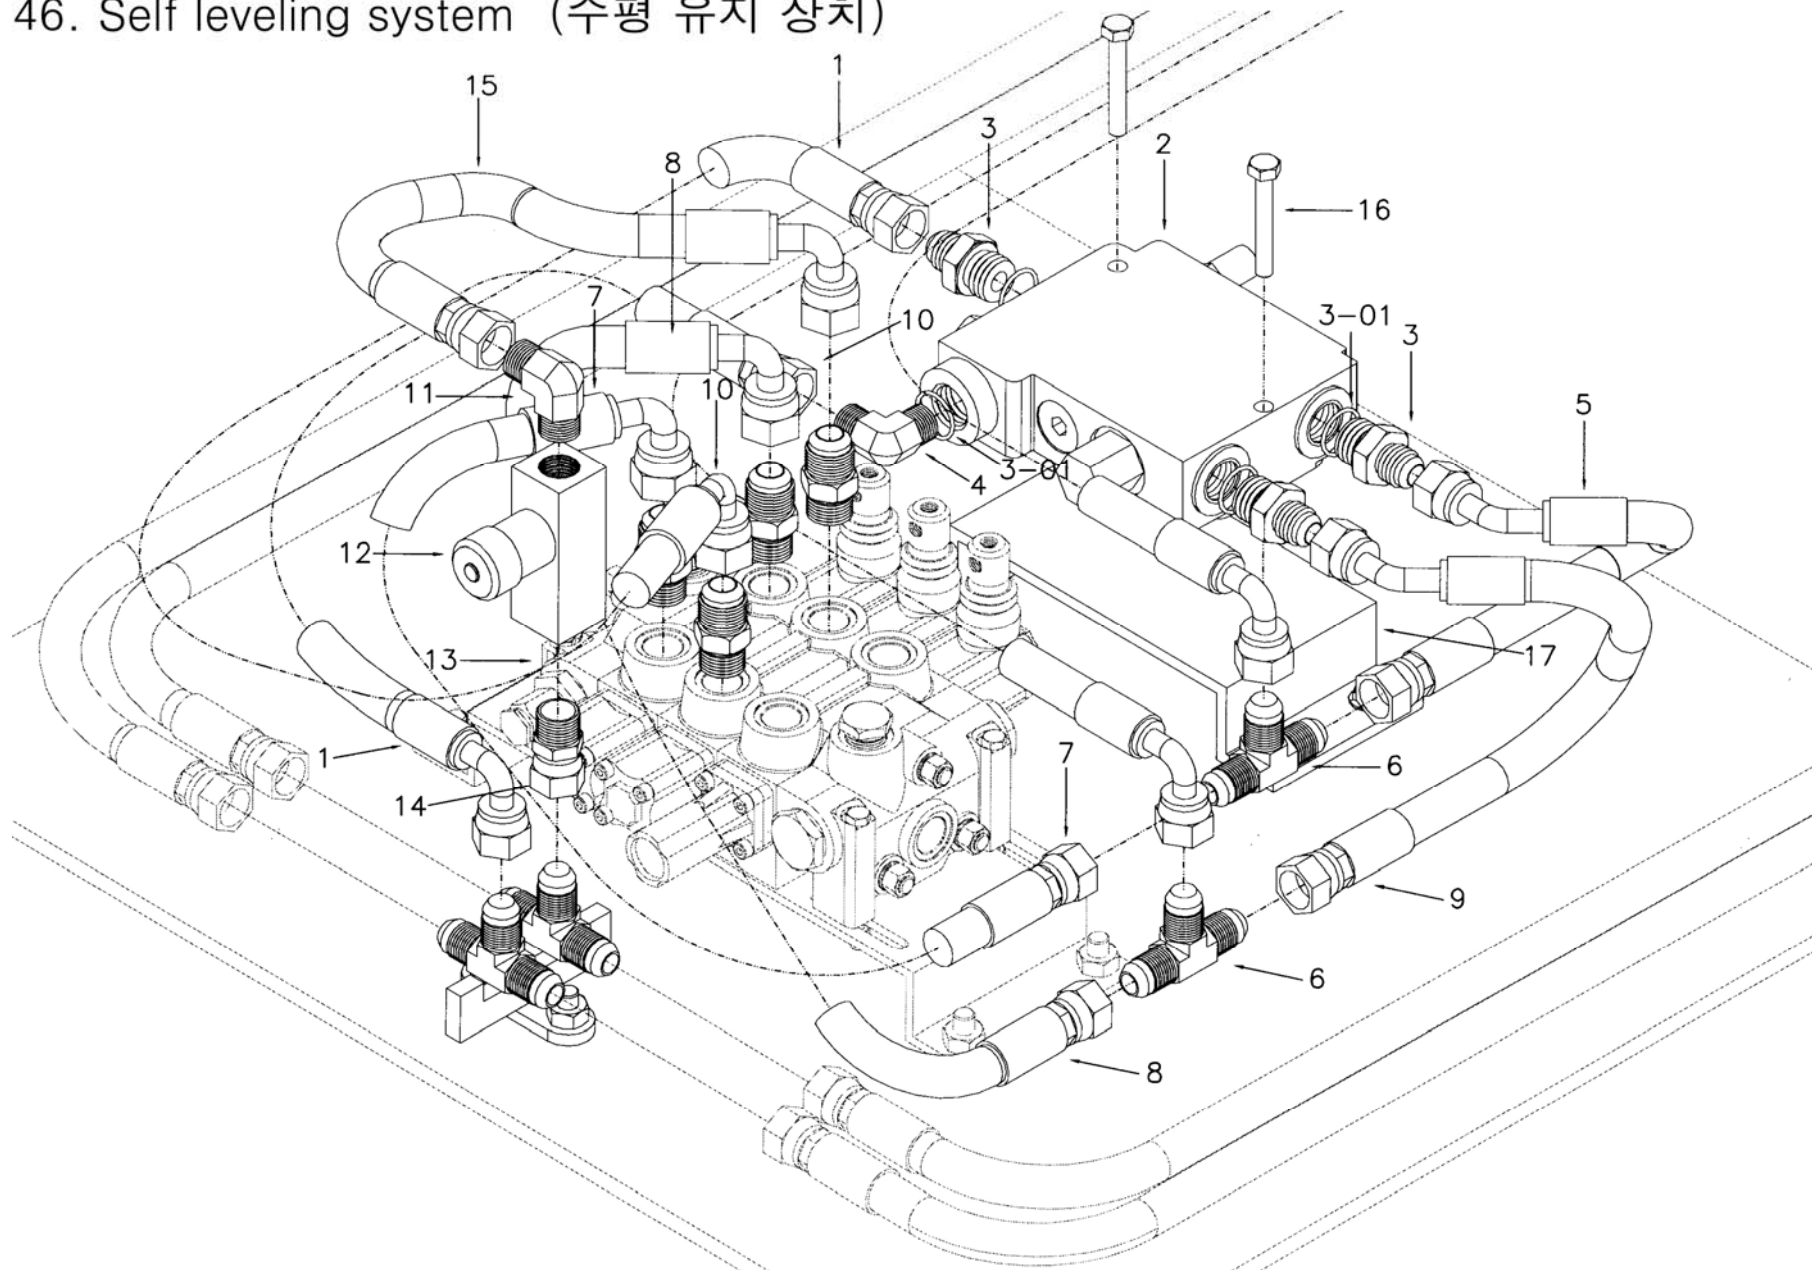


46. Self leveling system (수평 유지 장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose (distributing pipe*self leveling valve) (호스 (분배관*수평유지밸브))	670-4601	1	
2	Self leveling valve (수평 유지 밸브)	670-4602	1	
3	Hose nipple ST for self leveling valve (수평 유지 밸브 호스 니플 ST)	670-4603	3	
3-1	O-ring (오링)	670-4603-01	4	
4	Hose nipple L for self leveling valve (수평 유지 밸브 호스 니플 L)	670-4604	1	
5	Hose (self leveling valve*distributing pipe) (호스 (수평유지밸브*분배관))	670-4605	1	
6	Distributing pipe (분배관)	670-4606	2	
7	Hose (distributing pipe*coupling nipple) (호스 (분배관*연결니플))	670-4607	1	
8	Hose (distributing pipe*coupling nipple) (호스 (분배관*연결니플))	670-4608	1	
9	Hose (self leveling valve*distributing pipe) (호스 (수평유지밸브*분배관))	670-4609	1	
10	Hose (control valve*self leveling valve) (호스 (콘트롤밸브*수평유지밸브))	670-4610	1	
11	Hose nipple L for flow control valve (유량 조절 밸브 호스 니플 L)	670-4611	1	
12	Flow control valve (유량 조절 밸브)	670-4612	1	
13	Coupling socket (연결 소켓)	670-4613	1	
14	Coupling nipple (연결 니플)	670-4614	1	
15	HOSE(호스)	670-4615	1	
16	Bolt (볼트)	670-4616	2	
17	A fixed plate for self leveling valve (수평유지밸브용 고정판)	670-4617	1	

47. Instrument panel (계기판)

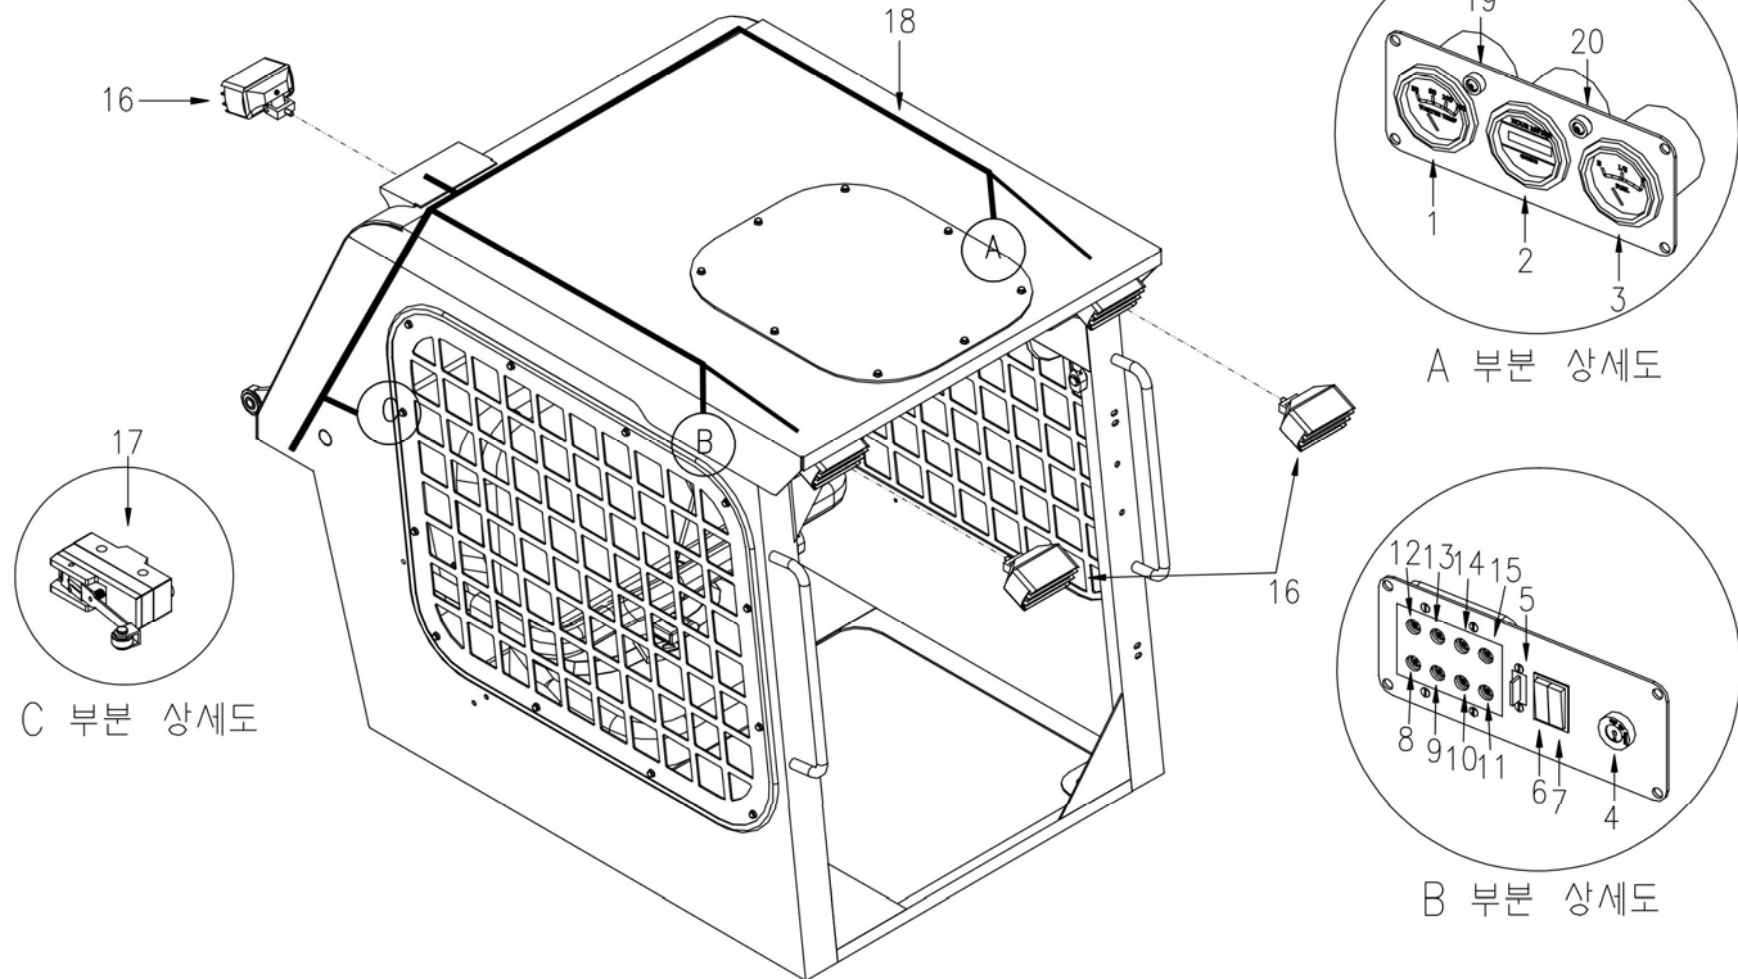


47. Instrument panel (계기판)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
A	Meter instrument panel assembly	670-4700A	1	
B	Warning light instrument panel assembly	670-4700B	1	
1	Hour meter (시간계)	670-4701	1	
2	Water temperature gauge (수온계)	670-4702	1	
3	Fuel gauge (연료계)	670-4703	1	
4	Ignition switch (점화 스위치)	670-4704	1	
5	Main fuse (메인 퓨즈)	670-4705	1	
6	Light switch (라이트 스위치)	670-4706	1	
7	Panel switch (계기판 스위치)	670-4707	1	
8-1	Fuel leveling warning light (연료 수위 경고등)	670-4708-01	1	
9-1	Hydraulic oil warning light (유압 오일 경고등)	670-4709-01	1	
10-1	Preheating light (예열등)	670-4710-01	1	
11-0	Charging warning light (충전 경고등)	670-4711-01	1	
12-1	Parking warning light (주차 경고등)	670-4712-01	1	
13-1	Air cleaner warning light (에어크리너 경고등)	670-4713-01	1	
14-1	Fuel filter warning light (연료 필터 경고등)	670-4714-01	1	
15-1	Engine oil warning light (엔진 오일 경고등)	670-4715-01	1	
16	Light (라이트)	670-4716	3	
17	Limit switch for safety bar (안전바 리미트 스위치)	670-4717	1	
18-1	Main wiring harness (메인 배선 조합)	670-4718-01	1	
19	Direction indicator light LH (방향지시등 라이트 좌)	670-4720	1	
20	Direction indicator light RH (방향지시등 라이트 우)	670-4721	1	

47-1. Instrument panel – For cabin type (계기판 – 캐빈형)

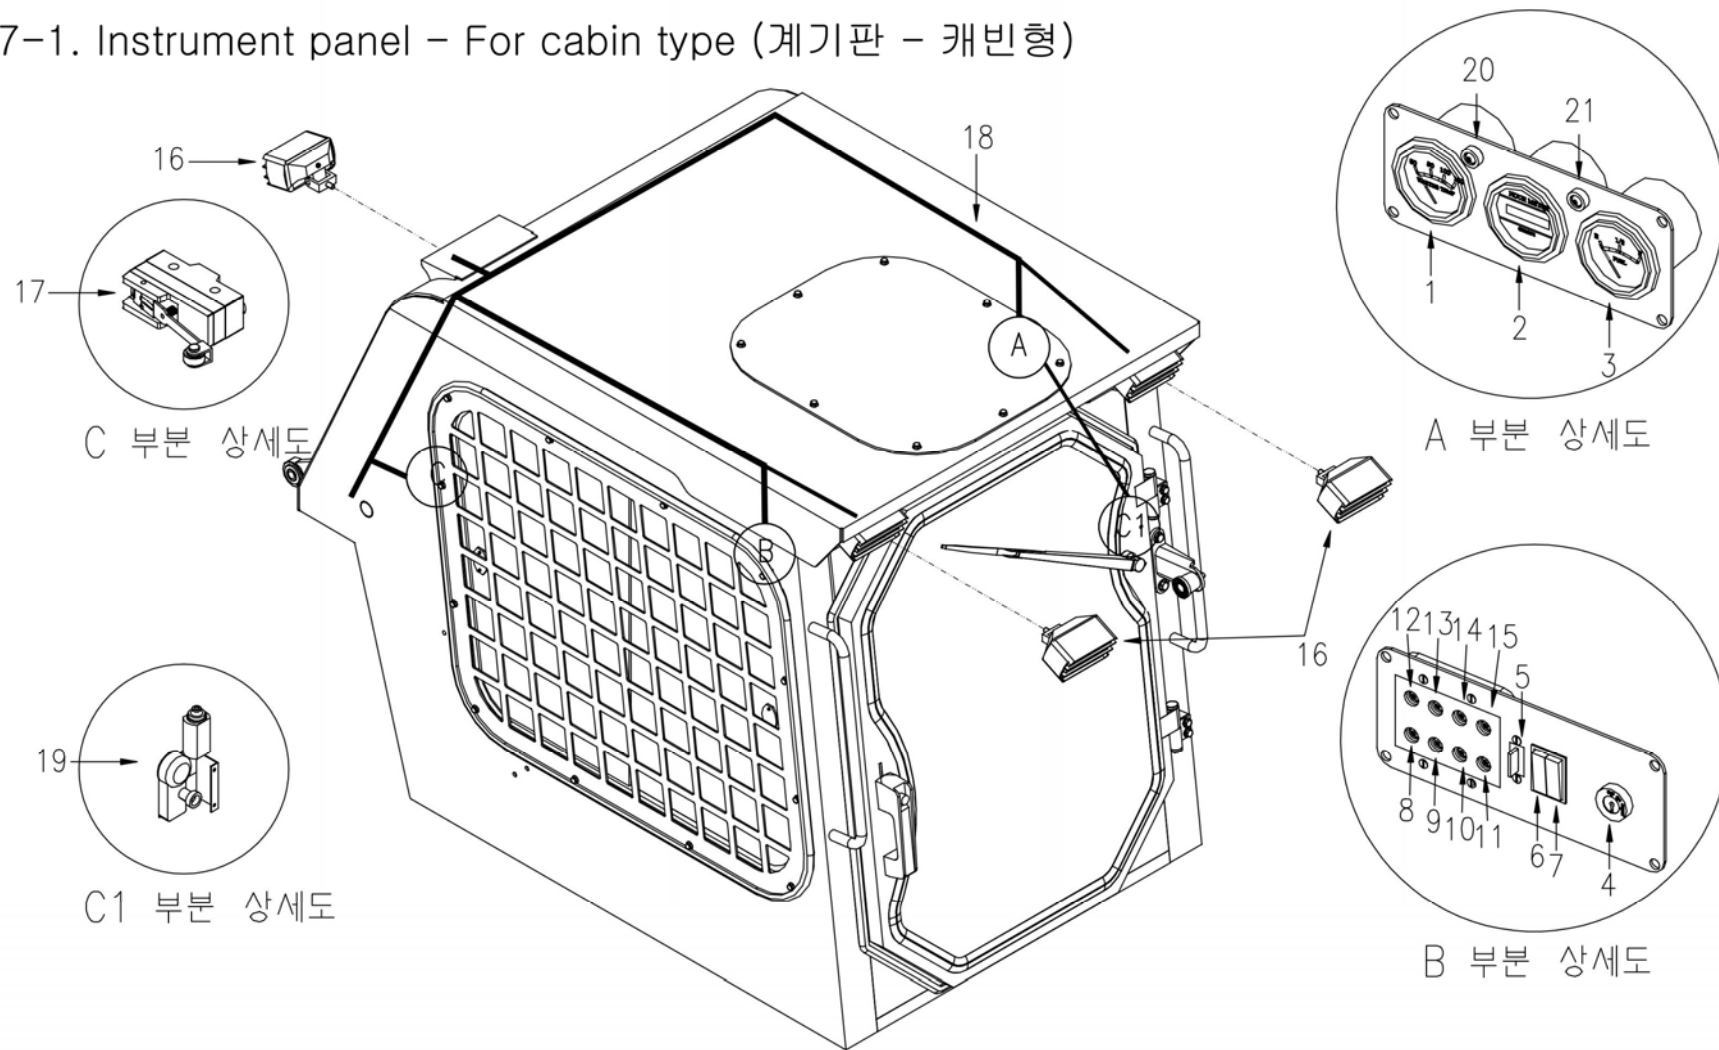


47-1. Instrument panel - For cabin type (계기판 - 캐빈형)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
A	Meter instrument panel assembly	670-4700A	1	
B	Warning light instrument panel assembly	670-4700B	1	
1	Hour meter (시간계)	670-4701	1	
2	Water temperature gauge (수온계)	670-4702	1	
3	Fuel gauge (연료계)	670-4703	1	
4	Ignition switch (점화 스위치)	670-4704	1	
5	Main fuse (메인 퓨즈)	670-4705	1	
6	Light switch (라이트 스위치)	670-4706	1	
7	Panel switch (계기판 스위치)	670-4707	1	
8-1	Fuel leveling warning light (연료 수위 경고등)	670-4708-01	1	
9-1	Hydraulic oil warning light (유압 오일 경고등)	670-4709-01	1	
10-1	Preheating light (예열등)	670-4710-01	1	
11-0	Charging warning light (충전 경고등)	670-4711-01	1	
12-1	Parking warning light (주차 경고등)	670-4712-01	1	
13-1	Air cleaner warning light (에어크리너 경고등)	670-4713-01	1	
14-1	Fuel filter warning light (연료 필터 경고등)	670-4714-01	1	
15-1	Engine oil warning light (엔진 오일 경고등)	670-4715-01	1	
16	Light (라이트)	670-4716	3	
17	Limit switch for safety bar (안전바 리미트 스위치)	670-4717	1	
18-1	Main wiring harness (메인 배선 조합)	670-4718-01	1	
19	Motor ass'y for window brush (윈도우 브러쉬용 모터)	670-4719	2	
20	Direction indicator light LH (방향지시등 라이트 좌)	670-4720	1	
21	Direction indicator light RH (방향지시등 라이트 우)	670-4721	1	

48. Electrical system – For Hyundai (전기 장치 – 현대용)

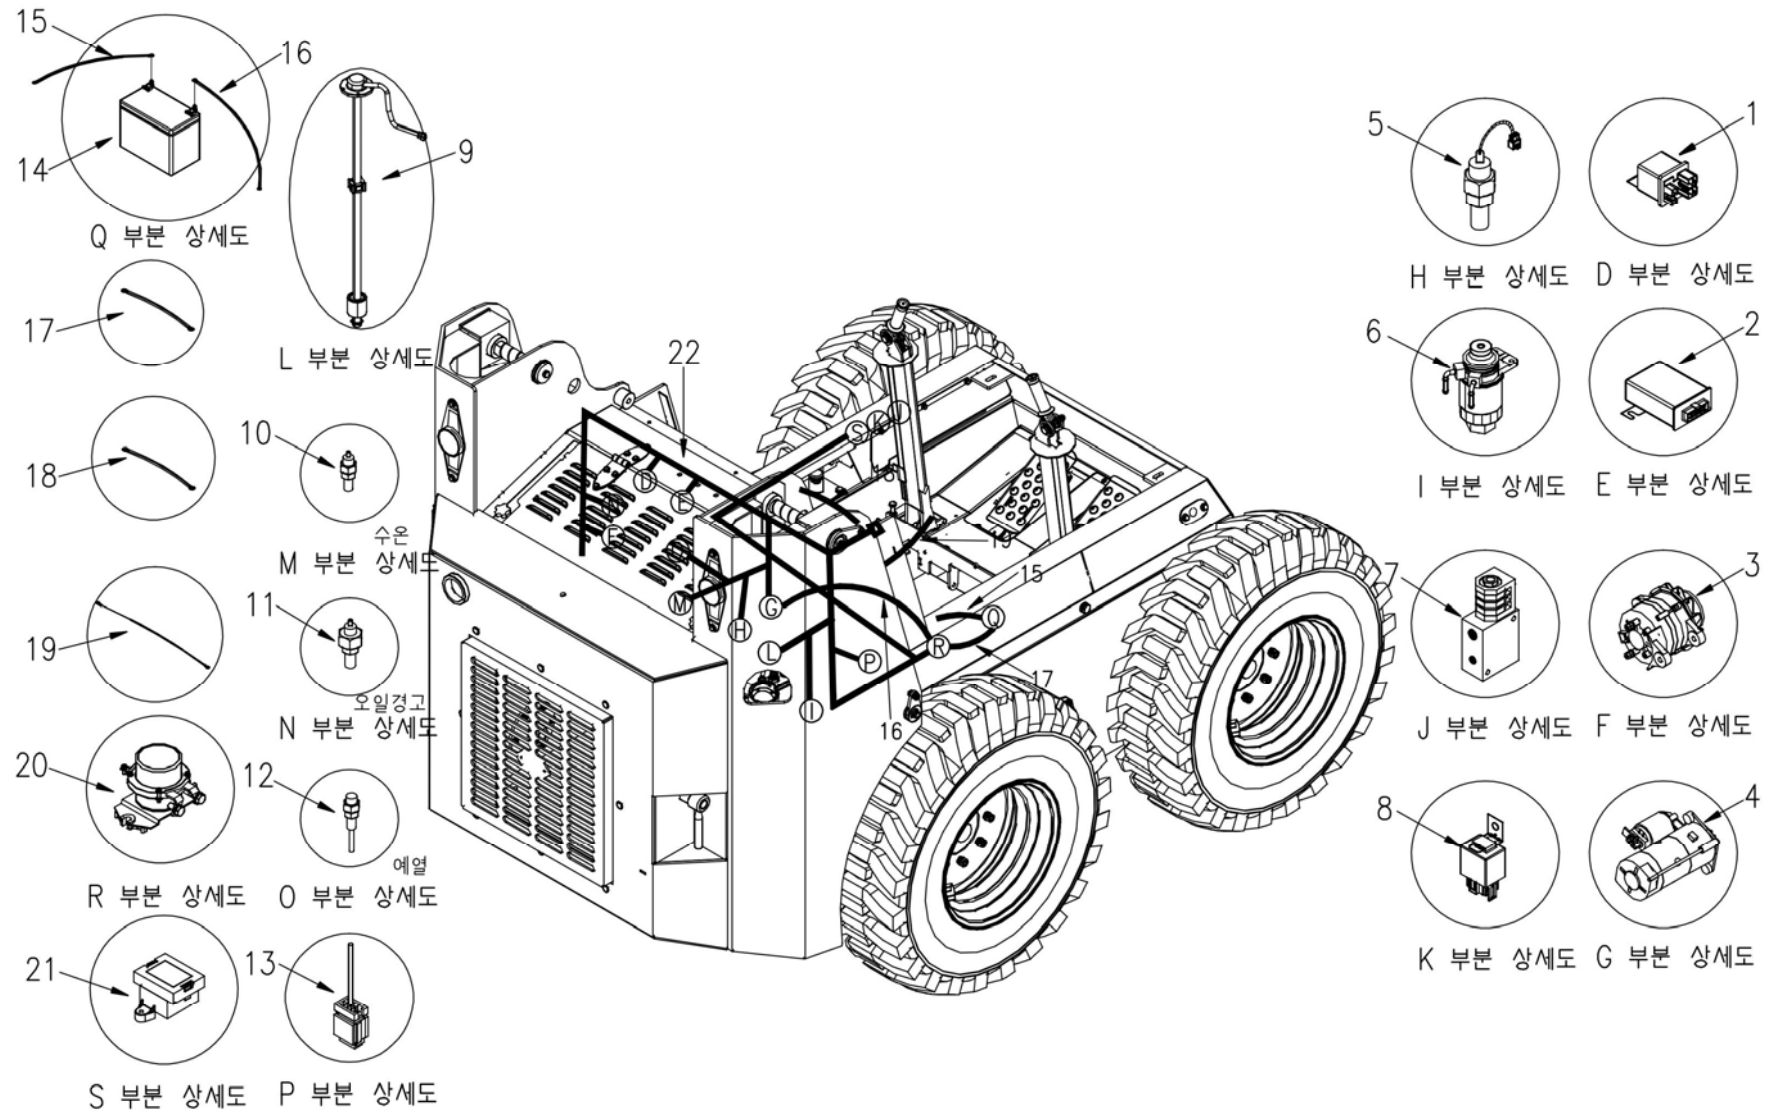



48. Electrical system - For Hyundai (전기 장치 - 현대용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Preheating relay (예열 릴레이)	671-4801	1	
2	Preheating control box (예열 조정기)	671-4802	1	
3	Alternator (알터네이터)	671-4803	1	
4	Starter (시동 모터)	671-4804	1	
5	Stop solenoid valve (정지 솔레노이드 밸브)	671-4805	1	
6	Fuel pump (연료 펌프)	671-4806	1	
7	Solenoid valve (솔레노이드 밸브)	671-4807	1	
8	Relay (릴레이)	671-4808	1	
9	Fuel sensor (연료 센서)	671-4809	1	
10	Water temperature sensor (수온 센서)	671-4810	1	
11	Oil pressure sensor (오일 압력 센서)	671-4811	1	
12	Preheating plug (예열 플러그)	671-4812	4	
13	Relay (릴레이)	671-4813	1	
14	Battery (배터리)	671-4814	1	
15	Battery - line (배터리 -선)	671-4815	1	
16	Battery + line (배터리 +선)	671-4816	1	
17	Coupling line (battery*disconnecting switch) (연결선 (배터리*전원차단기))	671-4817	1	
18	Coupling line (frame*engine) (연결선 (프레임*엔진))	671-4818	1	
19	Coupling line (frame*operator's cab) (연결선 (프레임*안전탑))	671-4819	1	
20	Disconnecting switch (전원 차단기)	671-4820	1	
21	Fuse box (퓨즈 박스)	671-4821	1	
22	Main wiring harness (메인 배선 조합)	671-4822	1	

48-1. Electrical system – For Perkins (전기 장치 – 퍼킨스용)

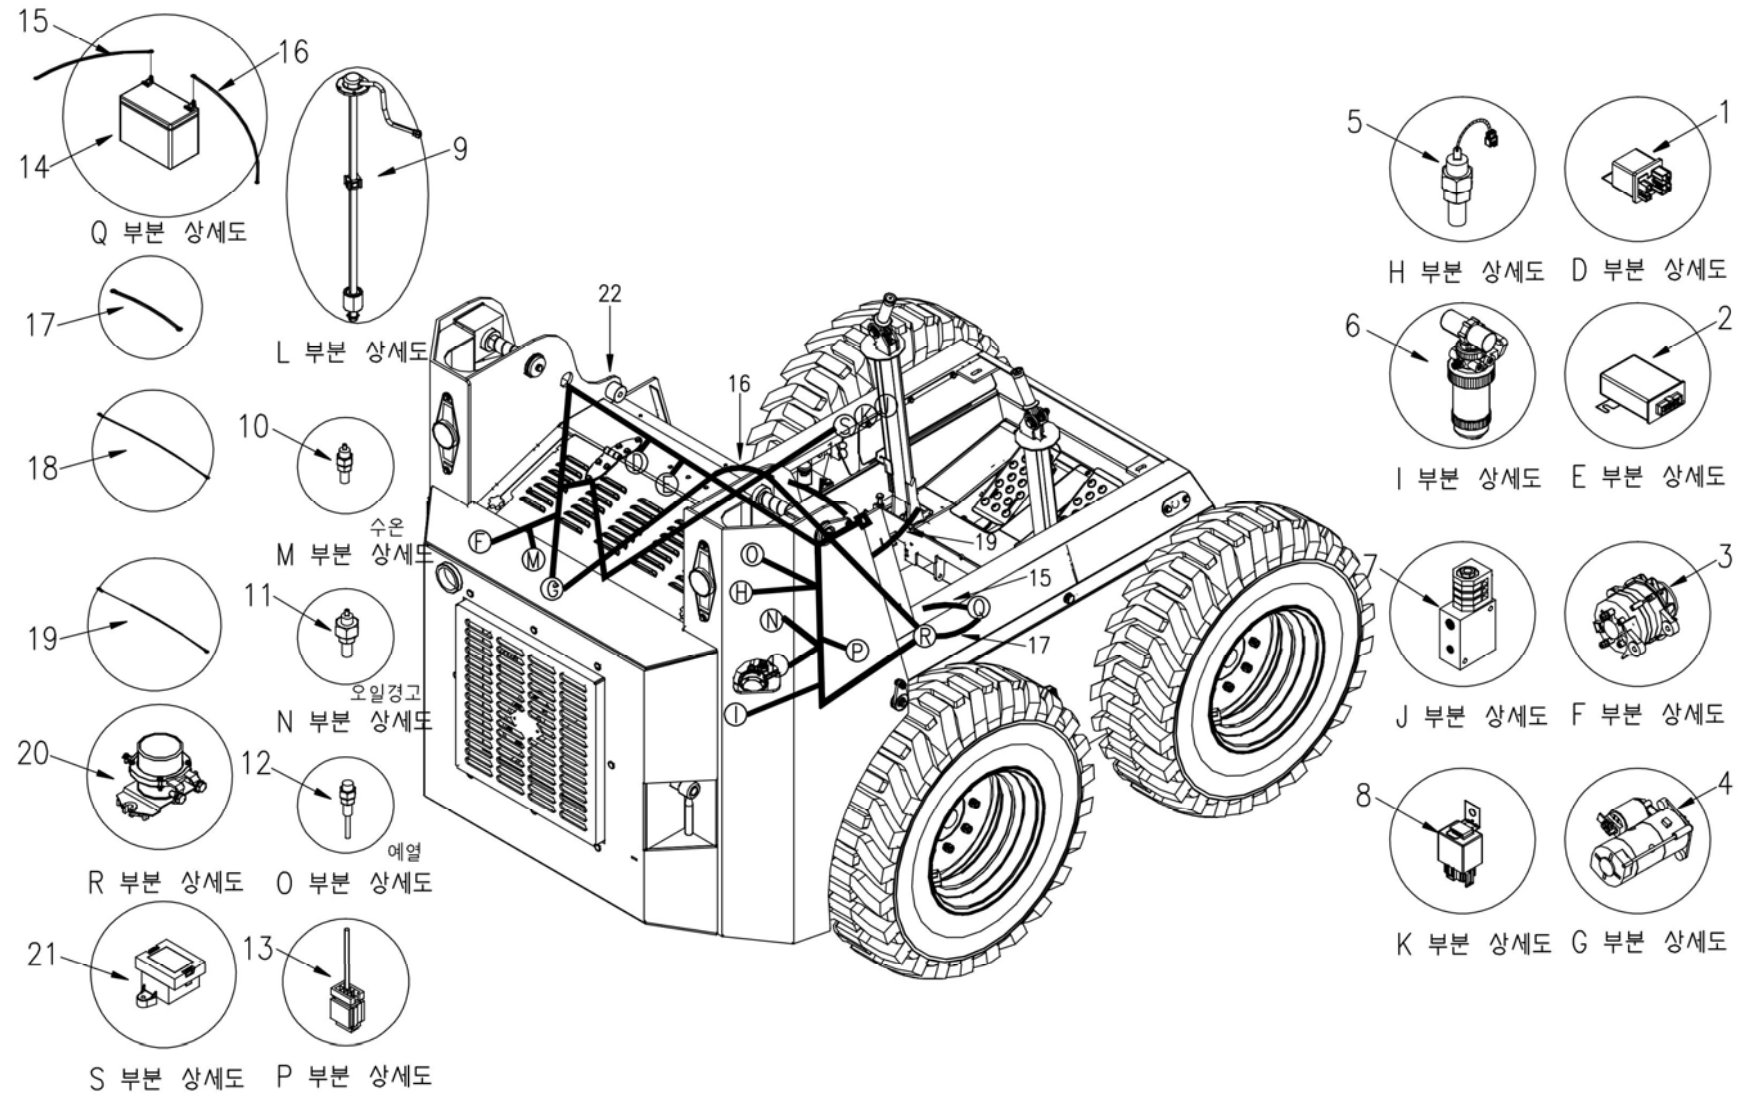


48-1. Electrical system - For Perkins (전기 장치 - 퍼킨스용)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Preheating relay (예열 릴레이)	672-4801	1	
2	Preheating control box (예열 조정기)	672-4802	1	
3	Alternator (알터네이터)	672-4803	1	
4	Starter (시동 모터)	672-4804	1	
5	Stop solenoid valve (정지 솔레노이드 밸브)	672-4805	1	
6	Fuel pump (연료 펌프)	672-4806	1	
7	Solenoid valve (솔레노이드 밸브)	672-4807	1	
8	Relay (릴레이)	672-4808	1	
9	Fuel sensor (연료 센서)	672-4809	1	
10	Water temperature sensor (수온 센서)	672-4810	1	
11	Oil pressure sensor (오일 압력 센서)	672-4811	1	
12	Preheating plug (예열 플러그)	672-4812	4	
13	Relay (릴레이)	672-4813	1	
14	Battery (배터리)	672-4814	1	
15	Battery - line (배터리 -선)	672-4815	1	
16	Battery + line (배터리 +선)	672-4816	1	
17	Coupling line (battery*disconnecting switch) (연결선 (배터리*전원차단기))	672-4817	1	
18	Coupling line (frame*engine) (연결선 (프레임*엔진))	672-4818	1	
19	Coupling line (frame*operator's cab) (연결선 (프레임*안전탑))	672-4819	1	
20	Disconnecting switch (전원 차단기)	672-4820	1	
21	Fuse box (퓨즈 박스)	672-4821	1	
22	Main wiring harness (메인 배선 조합)	672-4822	1	

49. Electrical parts I – Front horn (전장품 I – 혼)

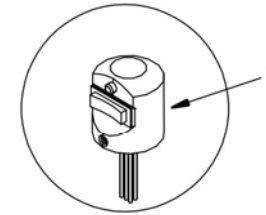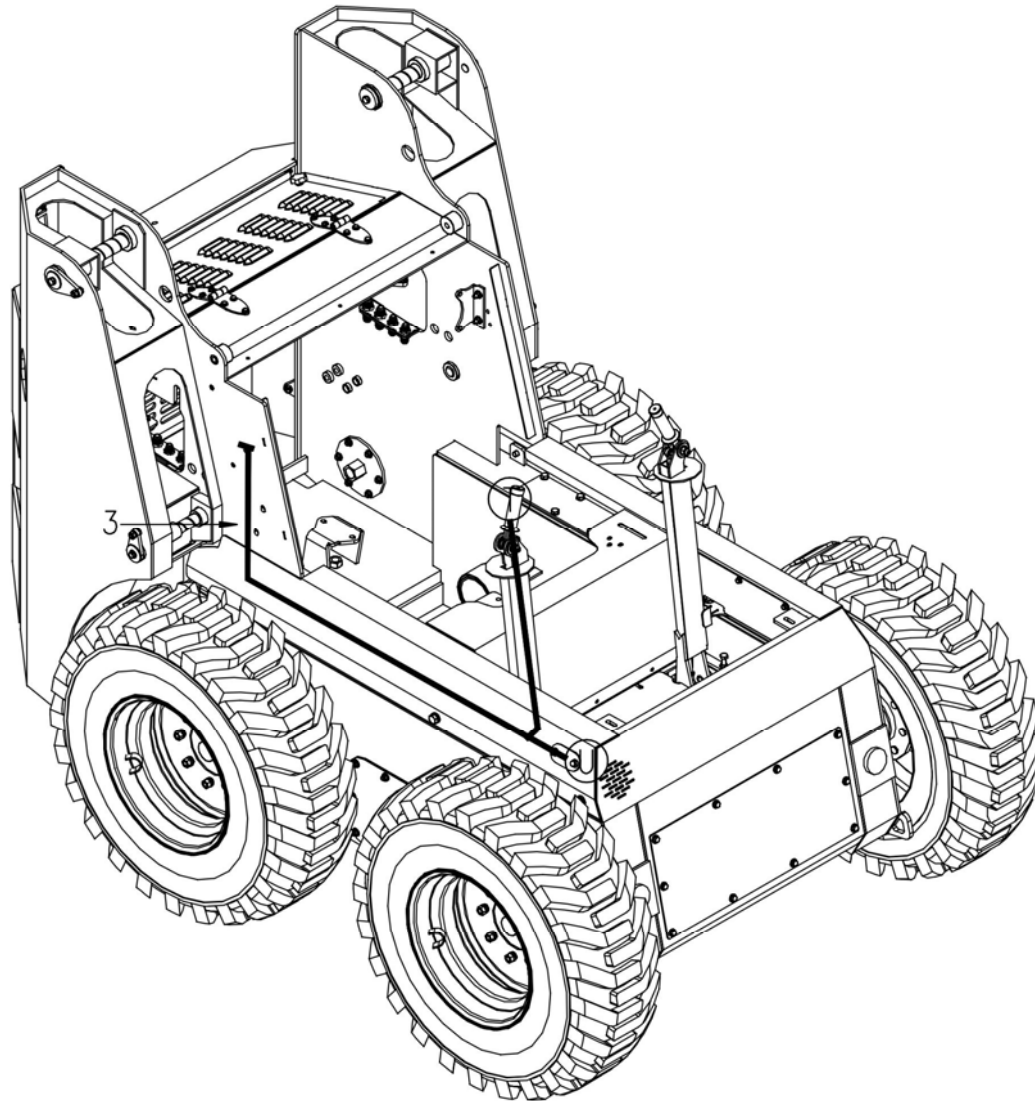



T 부분 상세도

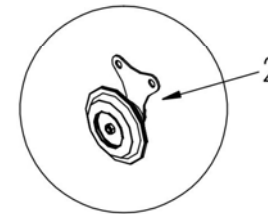


U 부분 상세도

49. Electrical parts I - Front horn (전장품 I - 혼)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front horn switch ass'y (혼 스위치 조합)	670-4901	1	
2	Front horn (혼)	670-4902	1	
3	Wiring harness for front horn (혼 배선)	670-4903	1	

49. Electrical parts I – Front horn (전장품 I – 혼)

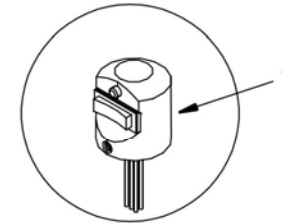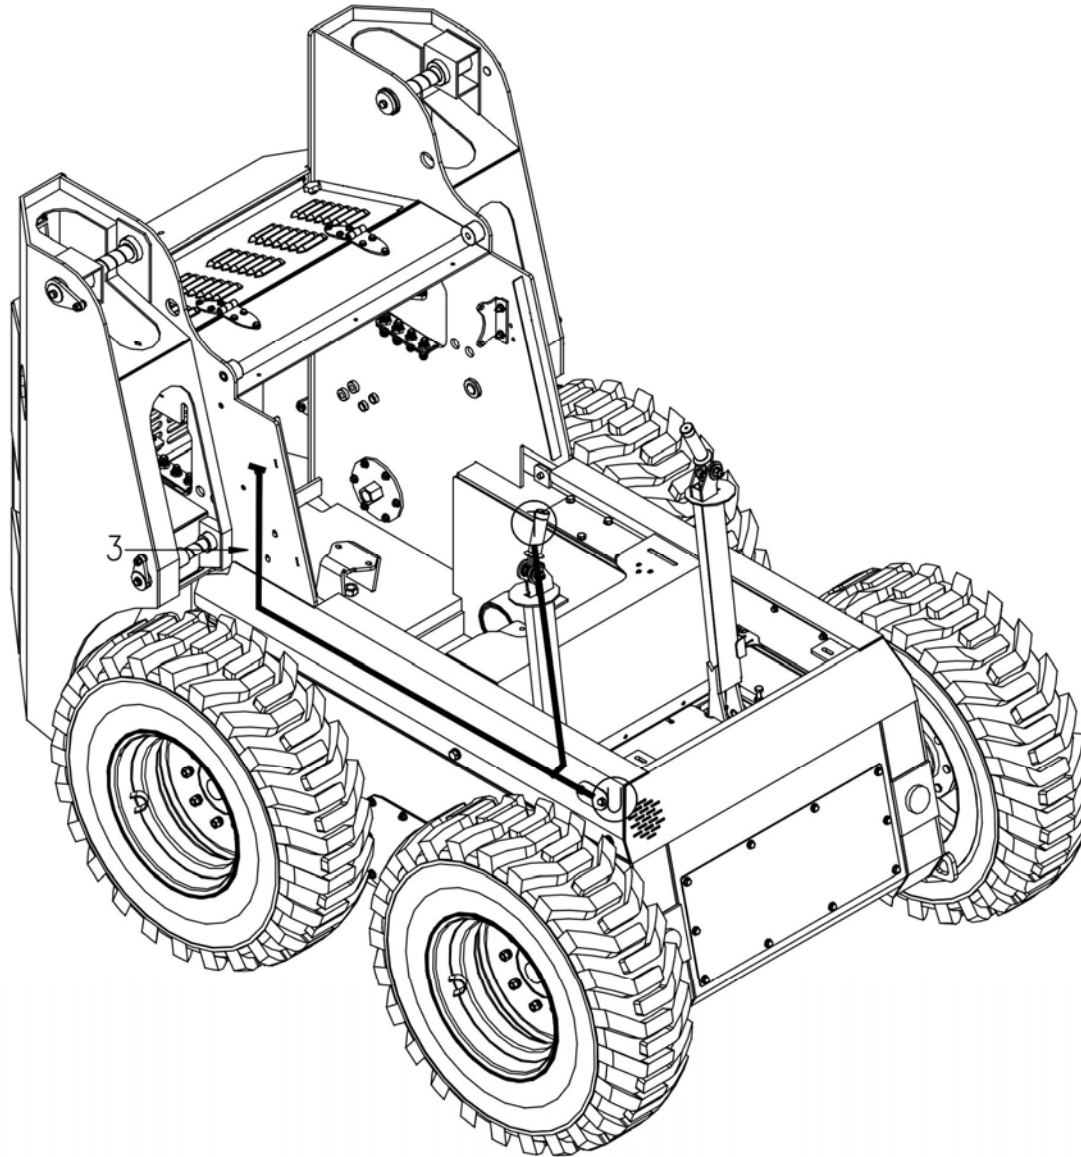


T 부분 상세도

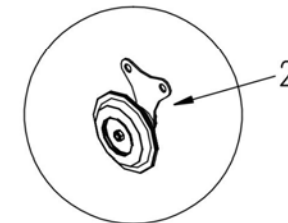

U 부분 상세도


49. Electrical parts I - Front horn and back up alarm (전장품 I - 혼 및 백업알람)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front horn switch ass'y (혼 스위치 조합)	670-4901	1	
2	Front horn (혼)	670-4902	1	
3	Back up alarm (백업 알람)	670-4904	1	
4	Limit switch for back up alarm (백업 알람용 리미트 스위치)	670-4905	2	
5	Relay (릴레이)	670-4906	1	
6	Wiring harness for front horn & back up alarm (혼 및 백업알람 배선)	670-4907	1	

50. Electrical parts II (전장품 II)

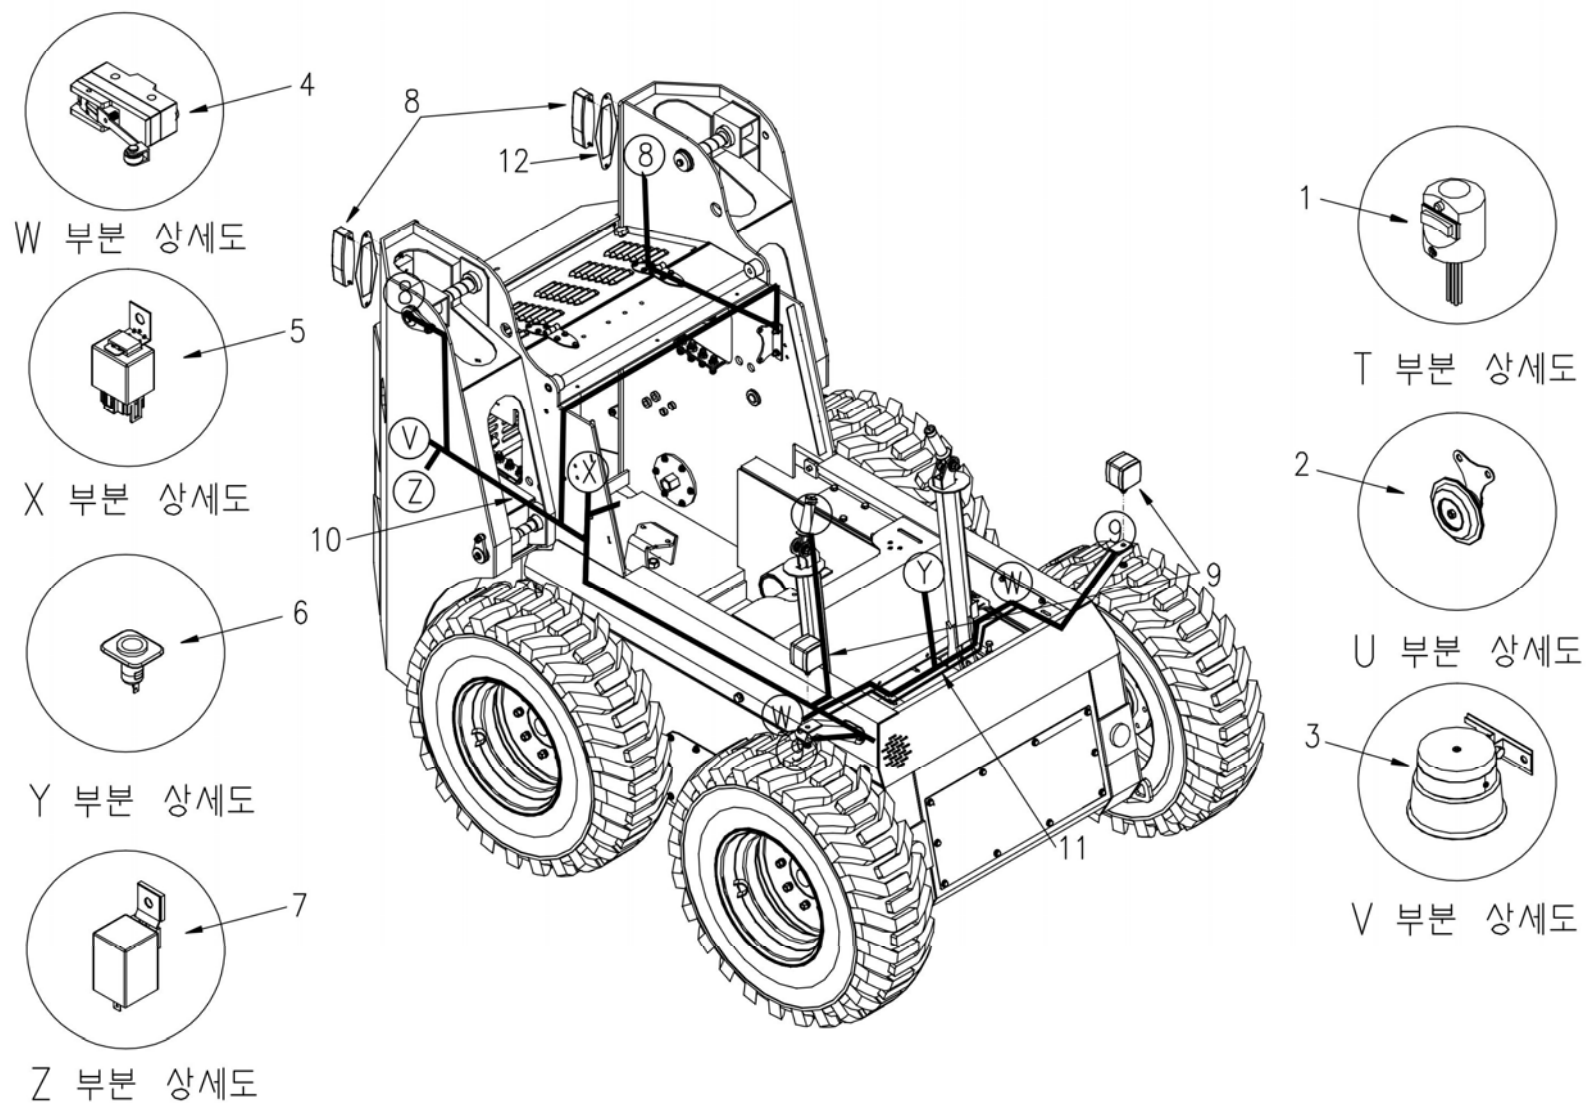



50. Electrical parts II (전장품 II)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front horn switch ass'y (혼 스위치 조합)	670-4901	1	
2	Front horn (혼)	670-4902	1	
3	Back up alarm (백업 알람)	670-4904	1	
4	Limit switch for back up alarm (백업 알람용 리미트 스위치)	670-4905	1	
5	Relay (릴레이)	670-4906	2	
6	Power outlet (cigarette jack) (파워아울렛 (시거잭))	670-5001	1	
7	Relay (릴레이)	670-5002	1	
8	Direction indicator ass'y, rear (뒤쪽 방향 지시등 조합)	670-5003	2	
9	Direction indicator ass'y, front (앞쪽 방향 지시등 조합)	670-5004	2	
10	Wiring harness for front horn, backup alarm and direction indicator (프론트 혼, 백업알람 및 방향지시등 배선조합)	670-5005	2	
11	Wiring harness for micro switch (마이크로 스위치 배선)	670-5006	1	

51. Electrical system for air conditioner (에어컨용 전기장치)

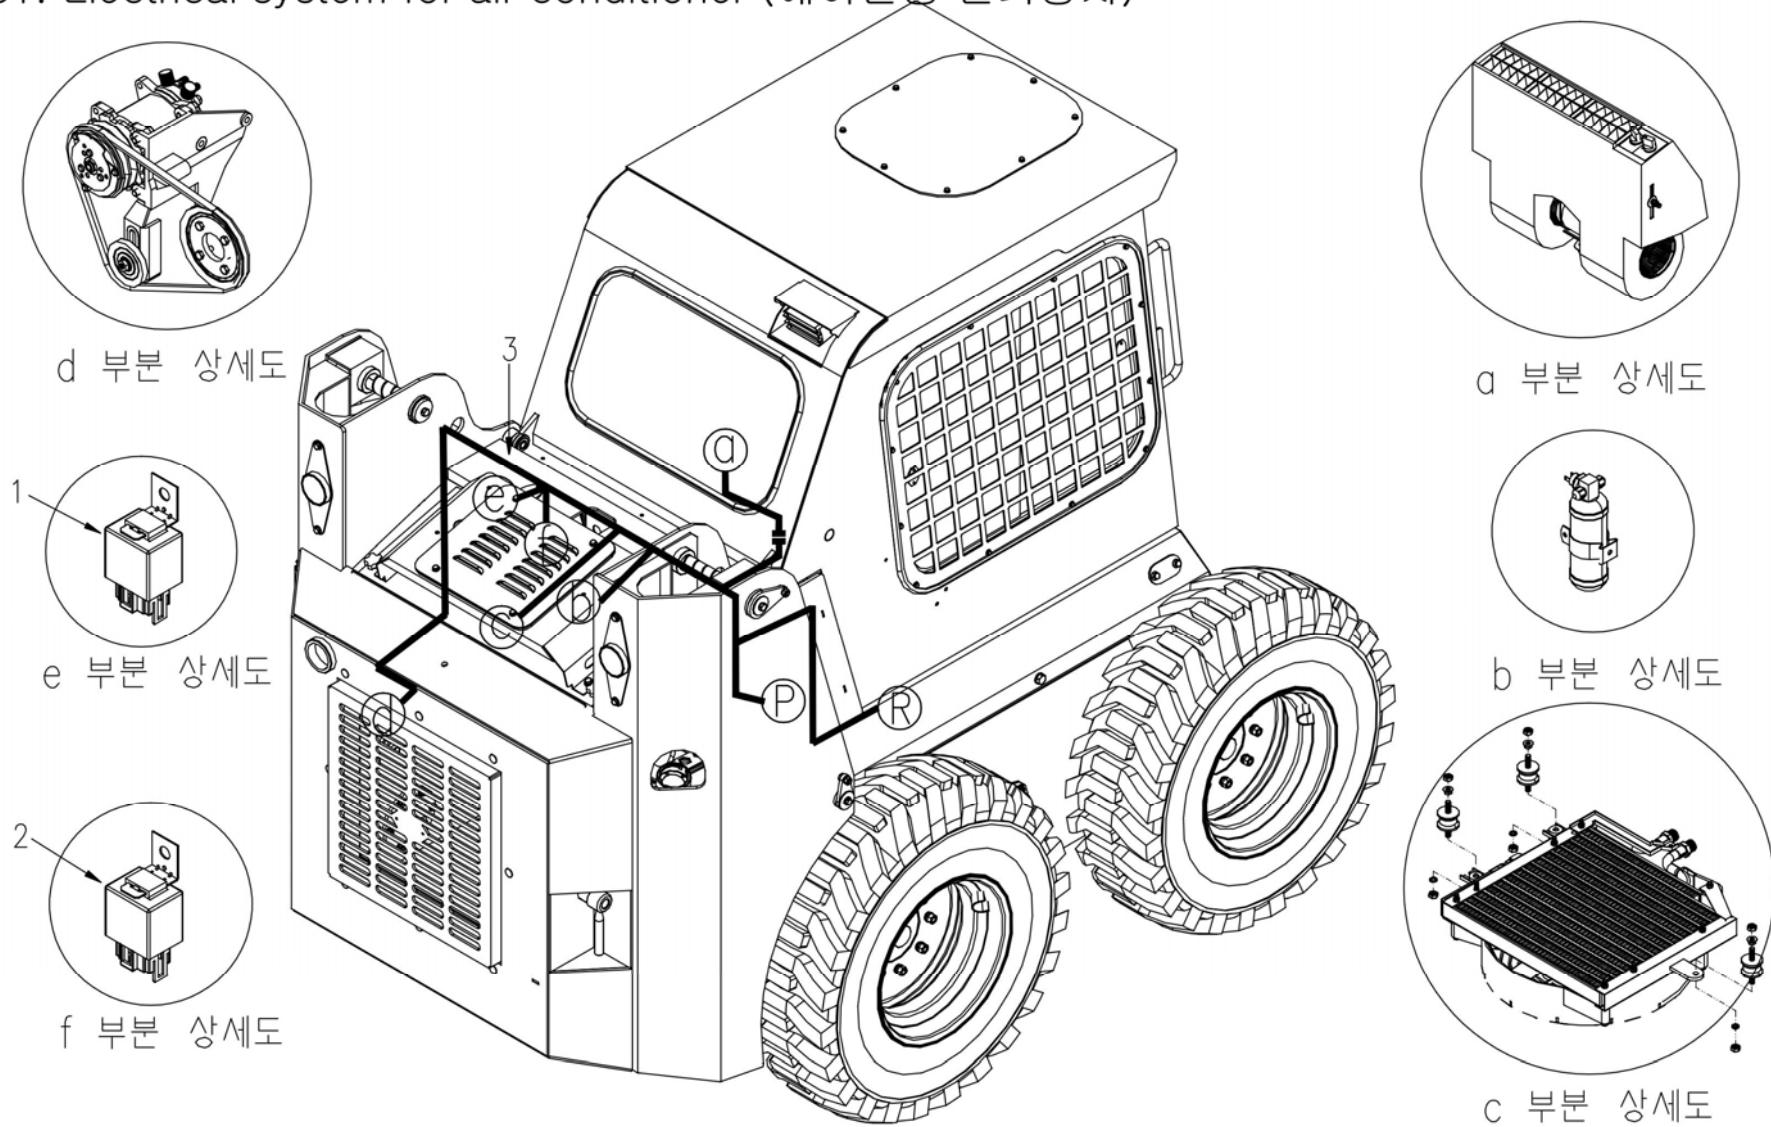


51. Electrical system for air conditioner (에어컨용 전기장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Relay (릴레이)	670-5101	1	
2	Relay (릴레이)	670-5102	1	
3	Wiring harness for air conditioner (에어컨용 배선)	670-5103	1	


52. Electrical system for heater (히터용 전기장치)

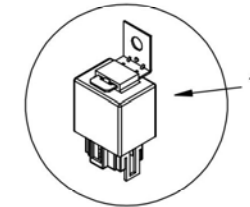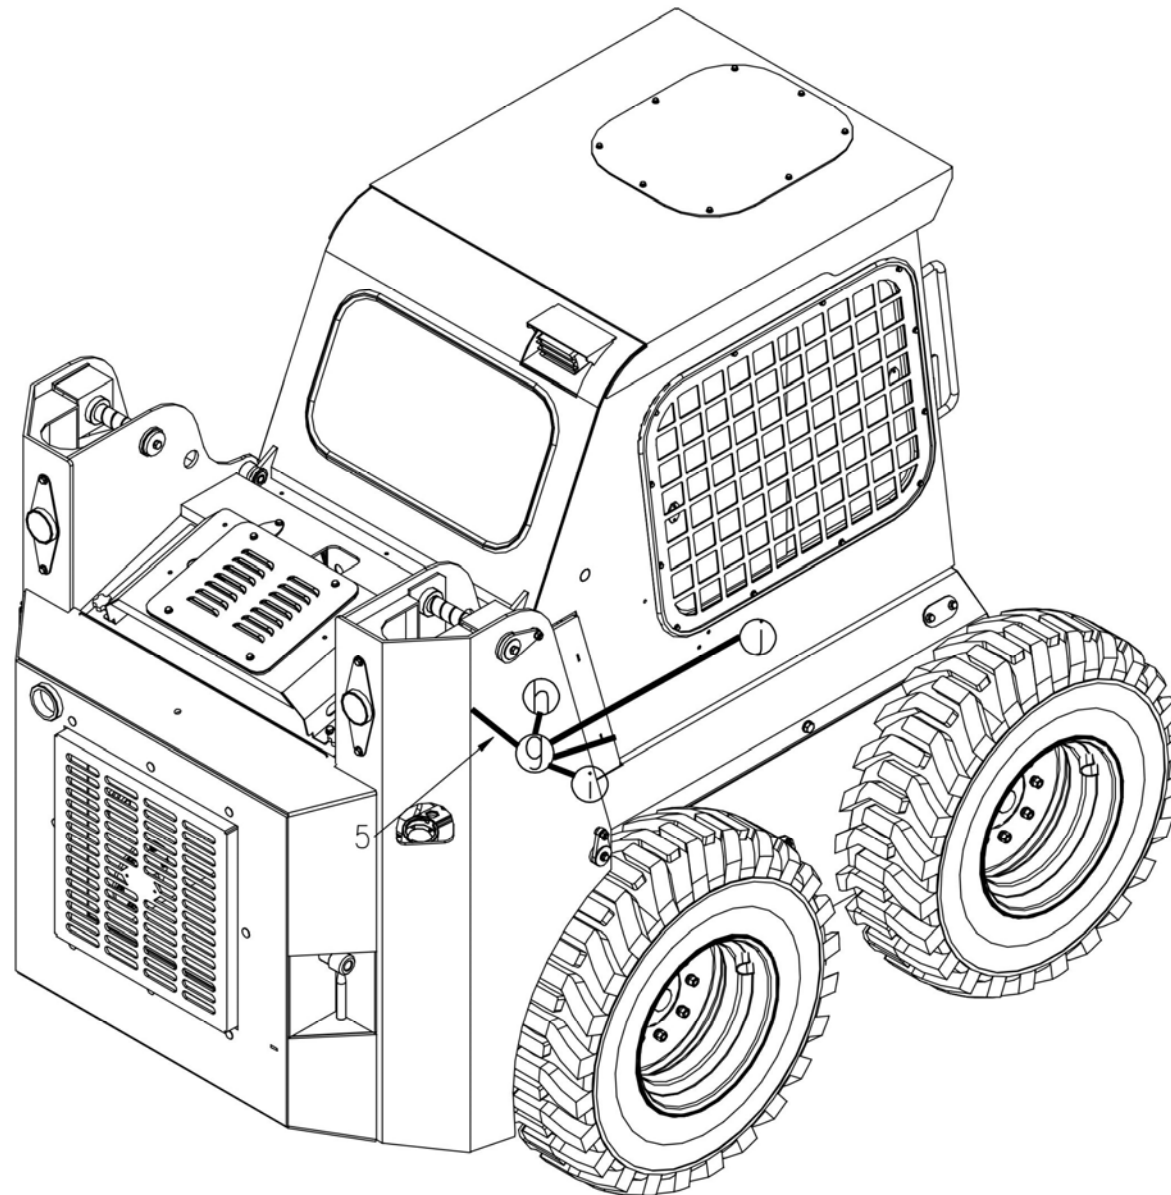


g 부분 상세도

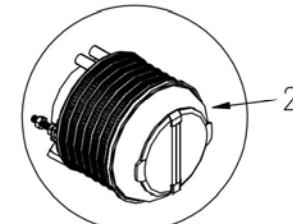

h 부분 상세도

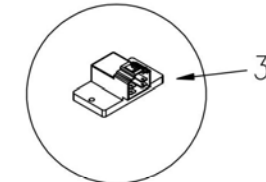


i 부분 상세도

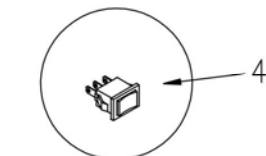


j 부분 상세도

52. Electrical system for heater (히터용 전기장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Relay (릴레이)	670-5201	1	
2	Heater (히터)	670-5202	1	
3	Heater resistance (히터 저항)	670-5203	1	
4	Heater switch (히터 스위치)	670-5204	1	
5	Wiring harness for heater (히터용 배선)	670-5205	1	


53.Engine Auto-Off safety device (엔진긴급정지장치)

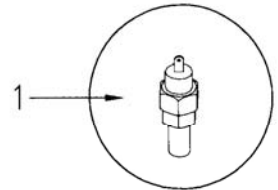


k 부분 상세도

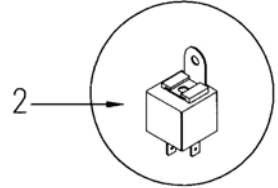


l 부분 상세도

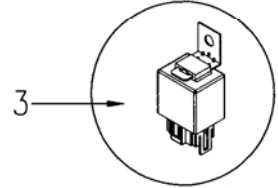


m 부분 상세도

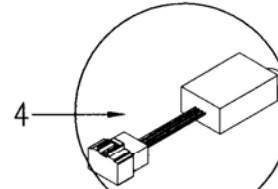

n 부분 상세도

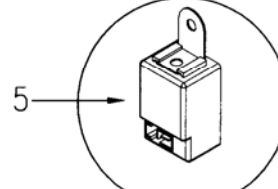


o 부분 상세도

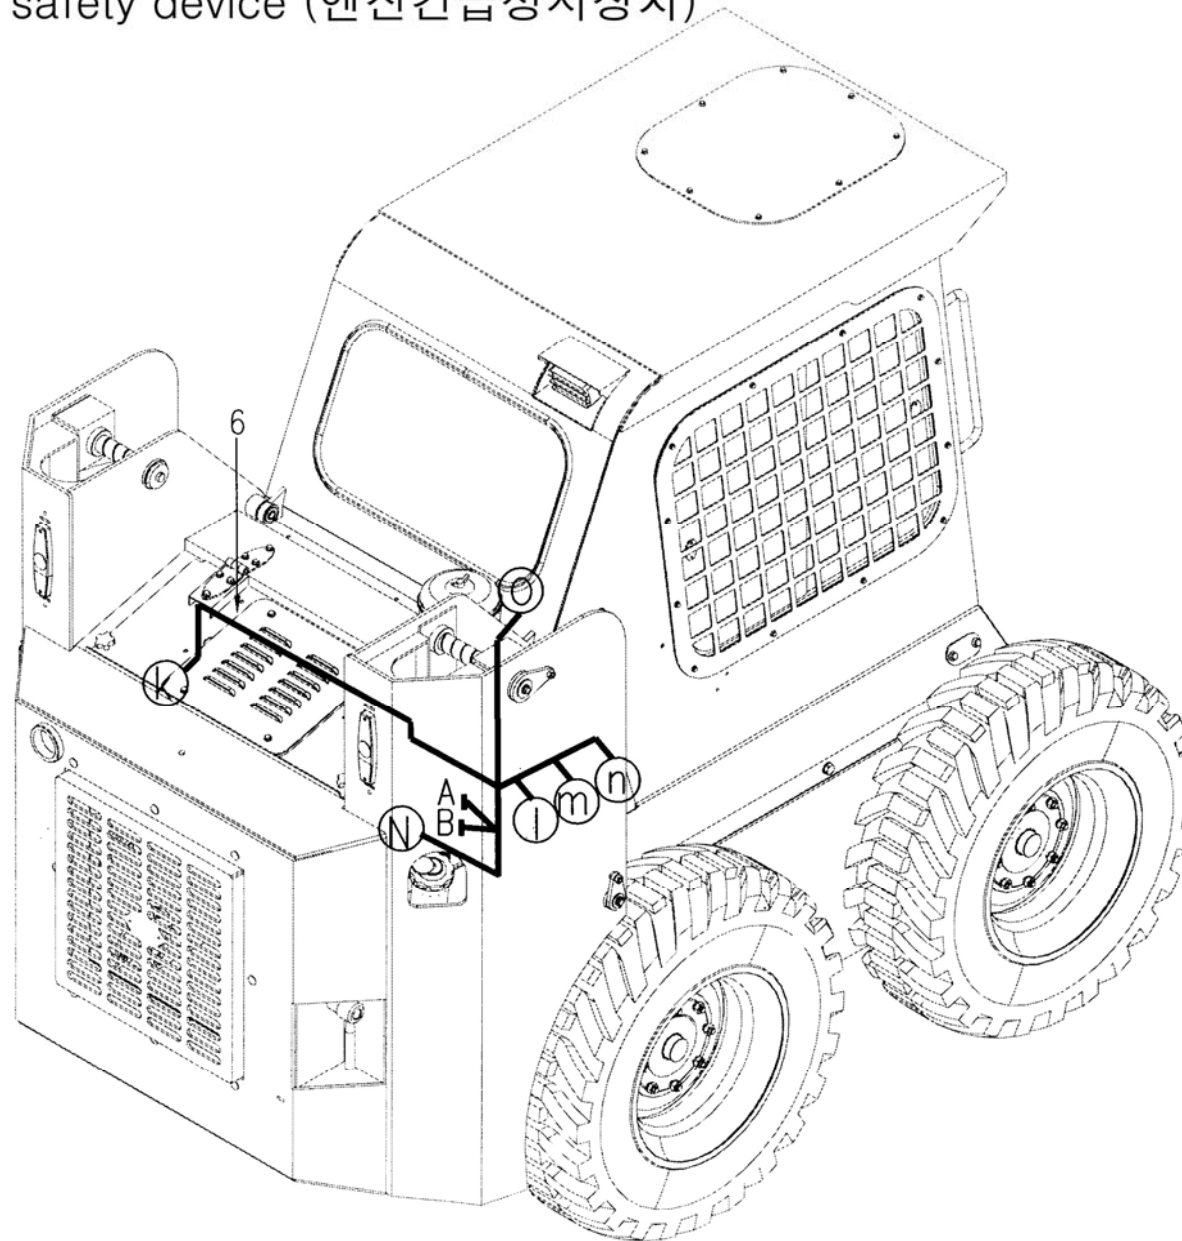


53.Engine Auto-Off safety device (엔진긴급정지장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Water temperature switch (수온 스위치)	670-5301	1	
2	Relay (릴레이)	670-5302	1	
3	Relay (릴레이)	670-5303	1	
4	Timer relay (타이머 릴레이)	670-5304	1	
5	Alarm unit (알람 유닛)	670-5305	1	
6	Wiring harness (배선)	670-5306	1	
A	H 메인배선과 조립			
B	H 유닛에 조립			
N	메인배선 N 과 브릿지			

54. Tool box, Hyundai (공구 박스, 현대엔진)

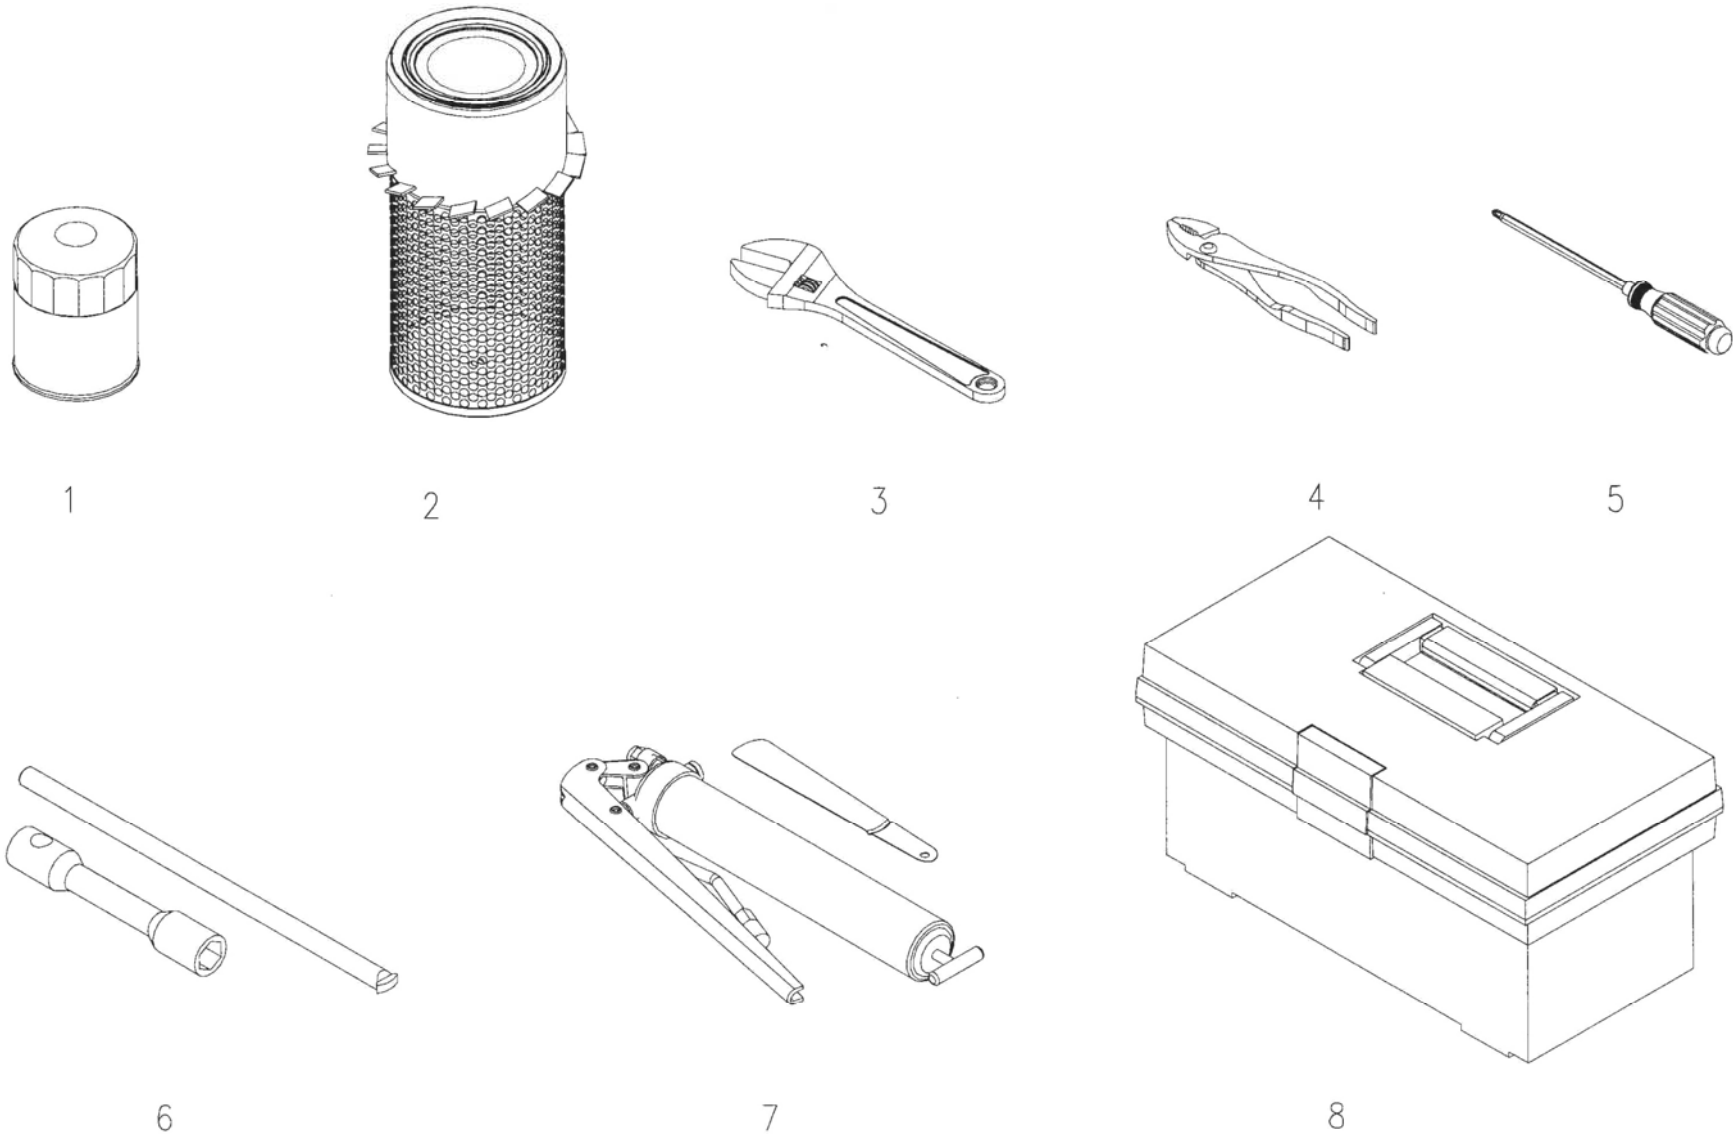

54-1. Tool box, Perkins (공구 박스, 퍼킨스엔진)

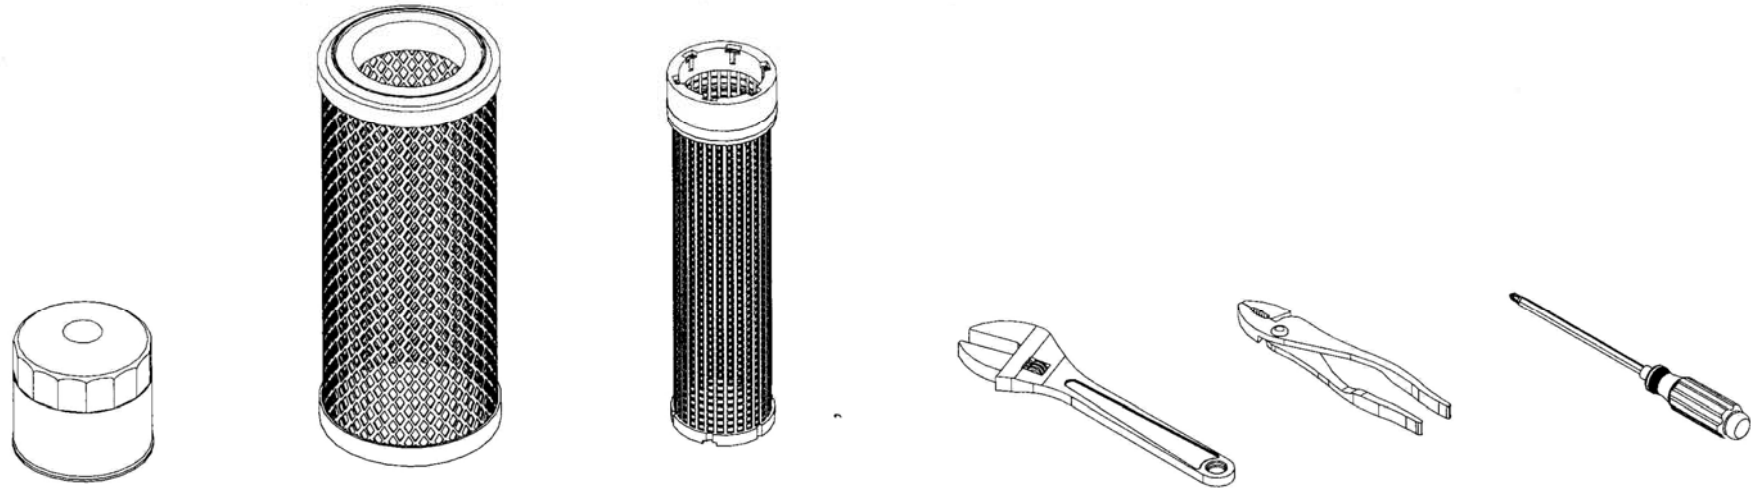

1


2

3


4

5


6

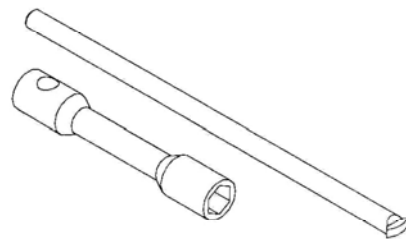

7

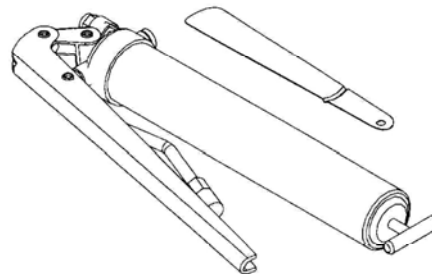

8

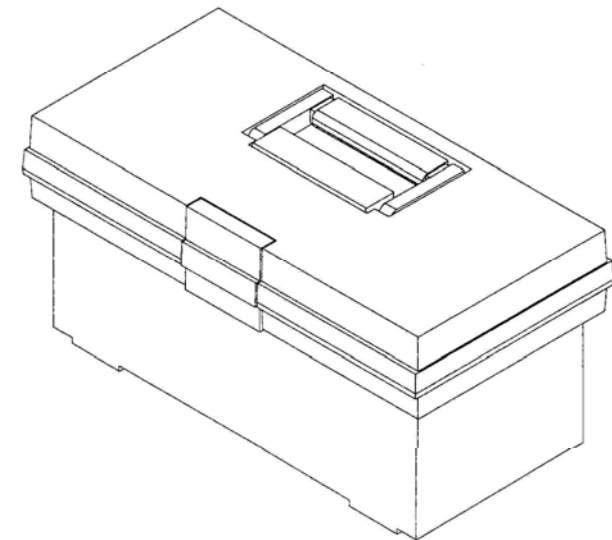

9

INDEX (SSL6700)

1. Parking Brake (주차브레이크 부)	1
2. Hub Ass'y, Piston motor (차축 부, 피스톤모터)	3
2-1. Hub Ass'y, VIS motor (차축 부, 비스모터)	5
2-2. Hub Ass'y, VIS motor with Chain tensioner (차축 부, 체인텐션장치 포함 비스모터)	7
3. Motor shaft, Piston motor (모터 축, 피스톤 모터)	9
3-1. Motor shaft, VIS motor (모터 축, 비스모터)	11
4. Lift arm (주뿔)	13
5. Lift arm for extended boom (이단뿔용 주뿔)	17
6. Extended boom (이단뿔)	21
7. Cable veyor (케이블 베어)	25
8. Quick tach pad (퀵 태치 패드)	27
9. Bucket (버킷)	29
10. Lift cylinder (주뿔 실린더)	31
11. Tilt cylinder (버킷 실린더)	33
12. Extended cylinder (이단뿔 실린더)	35
13. Side cover (사이드 커버)	37
14. Cover (커버)	39
14-1. Cover for heater and air conditioner (히터 및 에어컨 장착시 커버)	43
15. Engine room cover (엔진룸 커버)	47
16. Operator cab (안전탑)	49
16-1. Operator cab, cabin type (캐빈형 안전탑)	53
17. Front door ass'y (안전탑 앞문)	59
18. Operator cab and tire (안전탑 및 타이어)	61
18-1. Operator cab and tire for air conditioner (안전탑 및 타이어 - 에어컨형)	63
19. Steering levers (조향 장치)	65
20. Cable line (케이블 라인) Hyundai, Perkins	67
21. Control valve (콘트롤 밸브)	73
22. Engine (엔진) Hyundai, Perkins	75
23. Pump (펌프) Eaton, Danfoss.....	79
24. Netural spring ass'y (중립 스프링)	87
25. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Hyundai, Perkins	89
26. Muffler (소음기) Hyundai, Perkins	97
27. Parts related to engine (엔진관련 부품) Hyundai, Perkins	101
28. Air cleaner (에어크리너) Hyundai, Perkins	105
29. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크)	109
30. Dual hyd' oil filter (복합필터)	111

31. Fuel line (연료 라인) Hyundai, Perkins	113
32. Air conditioner (에어컨디셔너)	117
33. Air conditioner hose (에어컨디셔너 호스)	121
34. Heater (히터)	125
35. Drive pump, Eaton (구동 펌프, 이튼).....	129
35-1. Drive pump, Danfoss (구동 펌프, 단포스)	137
36. Gear pump, Eaton (기어 펌프, 이튼)	149
36-1. Gear pump, Danfoss (기어 펌프, 단포스)	151
37. Drive motor – For Radial piston motor (구동 모터 – 피스톤 모터용).....	153
37-1. Drive motor – For VIS motor (구동 모터 – 비스 모터용).....	157
38. Control valve (콘트롤 밸브)	161
39-1. Hydraulic line of lift arm, Steel pipe (주뿔 유압 라인, 철배관)	163
40-1. Hydraulic line of bucket, Steel pipe (버킷 유압 라인, 철배관))	165
41-1. Aux. hydraulic line, Steel pipe (보조 유압 라인, 철배관)	167
41. Aux. hydraulic line for extended boom (이단뿔용 보조 유압 라인)	169
43. Main hydraulic line, Eaton pump (메인 유압 라인, 이튼펌프).....	171
43-1. Main hydraulic line, Danfoss pump (메인 유압 라인, 단포스펌프)	173
44. Hydraulic line of drive part, Eaton pump and VIS motor (구동부 유압 라인, 이튼펌프+비스모터).....	175
44-1. Hydraulic line of drive part, Danfoss pump and Piston motor (구동부 유압 라인, 덴포스펌프+SH모터).....	177
45. Hydraulic line of hyd' parking brake, Eaton pump (유압주차브레이크 유압라인 - 이튼펌프).....	179
45-1. Hydraulic line of hyd' parking brake, Danfoss pump (유압주차브레이크 유압라인 - 덴포스펌프).....	179
46. Self leveling system (수평 유지 장치)	183
47. Instrument panel (계기판)	185
48. Electrical system (전기 장치) Hyundai, Perkins	189
49. Electrical parts I - Front horn (전장품 I - 혼).....	193
49. Electrical parts I - Front horn and back up alarm (전장품 I - 혼 및 백업알람)	195
50. Electrical parts II (전장품 II)	197
51. Electrical system for air conditioner (에어컨용 전기장치)	199
52. Electrical system for heater (히터용 전기장치)	201
53.Engine Auto-Off safety device (엔진긴급정지장치)	203
54. Tool box, Hyundai (공구박스, 현대엔진)	205
54-1. Tool box, Perkins (공구박스, 퍼킨스엔진)	206